



ロボシリンダ
RCP2 アクチュエータ
ロッドタイプ

[RPA・RXA・RSA・RMA
RSGS・RMGS・RSGD・RMGD
RSW・RMW タイプ]

取扱説明書
第6版

IAI
Quality and Innovation

安全上のご注意（ご使用の前に必ずお読みください）

本製品の取付け、運転、保守、点検の前に、この取扱説明書と本製品に接続されるすべての機器および周辺装置の取扱説明書および関連書類をすべて熟読し、正しくお使いください。また、これらの作業は、機器や安全に関する十分な知識を持った方によって行ってください。以下に示す注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、人体への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

この取扱説明書では、安全注意事項を「危険」「警告」「注意」「お願い」にランク分けしています。

 危 険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差し迫って生じると想定される内容です。
 警 告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定される内容です。
 注 意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定される内容です。
 お願 い	傷害の可能性はないが、当該製品を適切に使用するために守っていただきたい内容です。

なお、 **注意** や  **お願い** であっても、状況によっては重大な結果を招く可能性があります。

いずれも重要な内容を記載しています。ご熟読の上、十分に注意してお取扱いください。
また、本取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出して読めるよう大切に保管するとともに、必ず最終ユーザ様まで、お届けいただきますようお願いいたします。

危 険

全般

下記の用途に使用しないでください。

- 1 . 人命および身体の維持、管理等に関わる医療器具
- 2 . 人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
- 3 . 機械装置の重要保安部品

当該製品は高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命を保証しません。
また、保証の範囲は納入する当該製品だけです。

設 置

発火物、引火物、爆発物等の危険物が存在する場所では使用しないでください。発火、引火、爆発の可能性があります。

製品を取り付ける際には、必ず確実な保持、固定（ワークを含む）を行なってください。製品の転倒、落下、異常作動等によって、ケガをする可能性があります。

本体、コントローラに水滴、油滴などがかかる場所での使用は避けてください。
製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続は絶対に行わないでください。火災の可能性があります。

運転

製品の作動中または作動できる状態のときは、機械の作動範囲に立ち入らないでください。アクチュエータが不意に動くなどして、ケガをする可能性があります。

製品に水をかけないでください。水をかけたり、洗浄したり、水中で使用すると、異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。

保守、点検、修理

製品は絶対に改造しないでください。異常作動によるケガ、感電、火災等の原因になります。

製品の基本構造や性能・機能に関わる不適切な分解組立は行わないでください。ケガ、感電、火災などの原因になります。

⚠ 警告

全般

製品の仕様範囲外では使用しないでください。仕様範囲外で使用されると、製品の故障、機能停止や破損の原因となります。また、著しい寿命の低下を招きます。特に、最大積載重量や最大速度は守ってください。

設置

非常停止、停電などシステムの異常時に、機械が停止する場合、装置の破損・人身事故などが発生しないよう、安全回路あるいは装置の設計をしてください。

アクチュエータ、コントローラは必ず、D種接地工事（旧第3種接地工事、接地抵抗100Ω以下）をしてください。漏電した場合、感電や誤作動の可能性があります。

製品に電気を供給する前および作動させる前には、必ず機器の作動範囲の安全確認を行ってください。不用意に電気を供給すると、感電したり、可動部との接触によりケガをする可能性があります。

製品の配線は「取扱説明書」で確認しながら誤配線がないように行ってください。ケーブル、コネクターの接続は抜け、ゆるみないように確実に行ってください。製品の異常作動、火災の原因になります。

運転

製品の可動部を手で動かすとき（手動位置合わせなど）はサーボオフ（ティーチングボックス使用）していることを確認してから行ってください。ケガの原因になります。

ケーブルは傷をつけないでください。ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。

停電したときは電源を切ってください。停電復旧時に製品が突然動き出しケガ、製品の破損の原因になります。

製品に異常な発熱、発煙、異臭が生じた場合は、ただちに電源を切ってください。このまま使用すると製品の破損や火災の可能性があります。

異音が発生したり振動が異常に高くなった場合は、ただちに運転を停止してください。このまま使用すると製品の破損、損傷による異常作動、暴走等の原因になります。

製品の保護装置（アラーム）がはたらいた場合は、ただちに電源を切ってください。製品の異常作動によるケガ、製品の破損、損傷の可能性があります。電源を切った後、原因を調べ、その原因を取り除き、電源を再投入してください。

製品の上に乗ったり、足場にしたり、物を置かないでください。転倒事故、製品の転倒、落下によるケガ、製品の破損、損傷による誤作動、暴走等の原因となります。

保守、点検、修理

製品に関する保守点検、整備または交換などの各種作業は、必ず電気の供給を完全に遮断してから行ってください。なお、この時下記の事項を守ってください。

1. 作業中、第三者が不用意に電源を入れないよう「作業中、電源投入禁止」などの表示を見やすい場所に掲げてください。
2. 複数の作業者が保守点検を行う場合は、電源の入り切り軸の移動は必ず声をかけて安全を確認して行ってください。

廃棄

製品は火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する可能性があります。

⚠ 注意

設置

直射日光（紫外線）のある場所、塵埃、塩分、鉄粉のある場所、多湿状態の場所、有機溶剤、リン酸エヌカルボン酸等が含まれている雰囲気中で、使用しないでください。短期間で機能が喪失したり、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

腐食ガス（硫酸や塩酸など）の雰囲気で使用しないでください。錆の発生による強度の劣化の可能性があります。

下記の場所で使用する際は、遮蔽対策を十分行ってください。措置しない場合は、誤作動を起こす可能性があります。

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. 大电流や高磁界が発生している場所 | 3. 静電気などによるノイズが発生する場所 |
| 2. 溶接作業などアーク放電の生じる場所 | 4. 放射能に被曝する可能性がある場所 |

大きな振動や衝撃が伝わる場所（4.9m / S²以上）に設置しないでください。大きな振動や衝撃が伝わると誤作動を起こす可能性があります。

運転中にになにか危険なことがあったとき直ぐ非常停止が掛けられる位置に非常停止装置を設けてください。ケガの原因になります。

製品の取り付けには、保守作業のスペース確保をお願いします。スペースが確保されないと日常点検や、メンテナンスなどができなくなり装置の停止や製品の破損につながります。

製品の運搬、取付時は、リフトや支持具で確実に支えたり、複数の人により行うなど、人身の安全を確保して十分に注意して行ってください。

設置のとき、製品の可動部、ケーブルを持たないでください。ケガの原因になります。

アクチュエータ、コントローラ間のケーブルは、必ず弊社の純正部品を使用してください。なお、アクチュエータ、コントローラ、ティーチングボックスなど各構成部品は弊社の純正部品の組合せで使用してください。

ブレーキ機構は、垂直軸電源オフ時のスライダ落下防止用です。安全ブレーキなどに使用しないでください。

据付・調整等の作業を行う場合は、不意に電源などが入らぬよう「作業中、電源投入禁止」などの表示をしてください。不意に電源等が入ると感電や突然のアクチュエータの作動によりケガをする可能性があります。



運転

電源を投入するときは上位の機器から順に投入してください。製品が急に起動し、ケガ、製品破損の原因になります。

製品の開口部に指や物を入れないでください。火災、感電、ケガの原因になります。

製品の上に乗ったり、足場にしたり、物をおくことによる駆動部分への傷、打痕、変形を与えないでください。製品の破損、損傷による作動停止や性能低下の原因になります。

保守・点検、修理

アクチュエータのグリースを塗布するときは保護メガネを使用してください。グリースが飛び目に入るとの目炎症をおこします。

お願い

設置

製品を垂直に取り付けて使用する場合は、必ず垂直仕様（ブレーキ付）を使用してください。

機械装置等の作動部分は、人体が直接触れることがないよう防護カバー等で隔離してください。

停電時にワークが落下するような制御を構成しないでください。機械装置の停電時や非常停止時における、テーブルやワーク等の落下防止制御を構成してください。

テーブルの直進精度を上げ、ボールねじおよびリニアガイドの滑らかな運動を確保するために、下記の事項に注意してください。

1. 本体の取付面は平面度0.05mm以内に仕上げてください。
2. アクチュエータの剛性を得るために、設置取付面を十分とってください。

設置・運転・保守

製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、保護メガネ、安全靴等を着用して安全を確保してください。

廃棄

製品が使用不能、または不要になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処置を行ってください。

その他


「安全上のご注意」全般についてお守りいただけない場合は、弊社は一切の責任を負えません。

製品に関しての、お問い合わせは、最寄の弊社営業所にお願いいたします。住所と電話番号は取説の巻末に表示しております。


ケーブル処理における禁止・注意事項

アクチュエータ、コントローラを使用してアプリケーション・システムを作り上げる場合、各ケーブルの引回しや接続が正しく行われないと、ケーブルの断線や接触不良等の思わぬトラブル発生につながり、ひいては暴走を引き起こす事にもなりかねません。ここでは、ケーブル処理方法に関する禁止事項について説明しますので、内容をよくお読みいただき確実なケーブル接続を行なって下さい。


1. 1ヶ所に屈曲動作が集中しないようにしましょう。

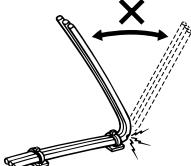



2. ケーブルには折り目、ヨジレ、ネジレをつけないようにしましょう。

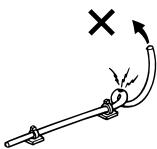


4. ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないようにしましょう。

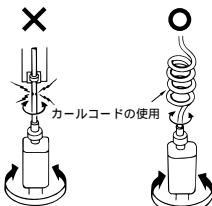



6. はさみ込み、打ちキズ、切りキズを付けないようにしましょう。

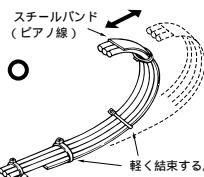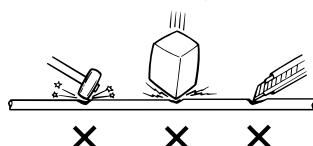

3. 強い力で引っ張らないようにしましょう。

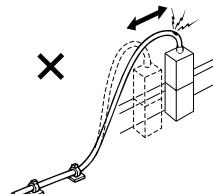


5. ケーブルの固定は適度にし、締めすぎないようになります。

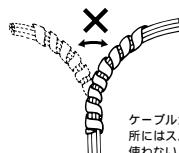


7. ケーブルペア使用時の注意

付属ケーブルはロボットケーブルでないので
絶対にケーブルペアに収納しないでください。

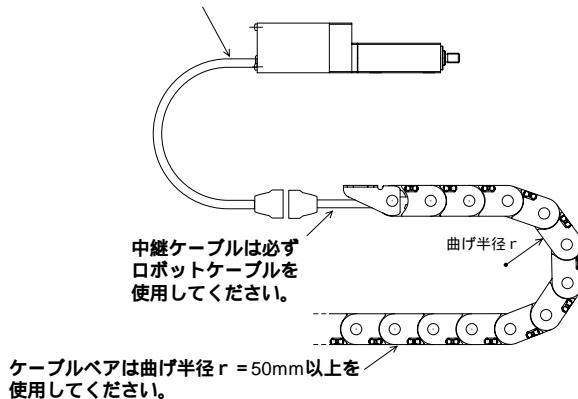


ケーブルペアやフレキシブルチューブ内でカラミやヨジレが無いように、また、ケーブルに自由度があり結束しないようにしましょう。(曲げた時に突っ張らない事)

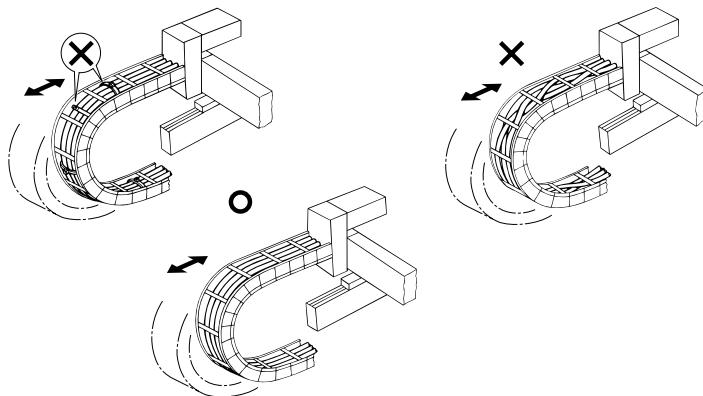

ケーブルペア内に占める収納ケーブル類の
容積は60%以下にしましょう。

信号線は強電回路と混在させないように
しましょう。

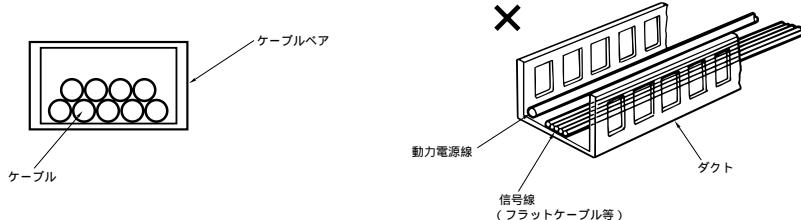

目 次

1. はじめに	1
2. 安全上の注意 △	1
3. 各部の名称	2
4. 運搬、取扱い	6
5. 設置環境、保管環境	7
6. 据え付け	8
7. 配線ケーブル処理	12
8. アクチュエータに加わる負荷	12
9. 保守点検	13
10. 保証	16

1. はじめに

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、アクチュエータの正しい取扱い方や構造・保守等について解説したものです。

お使いになる前に、必ず、この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお取扱い下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、作動に関しては、コントローラの取扱説明書も併せて充分にお読み下さい。

注意：アクチュエータの分解は絶対に行わないで下さい。故障の原因となります。

2. 安全上の注意

基本的な取扱い

- ・本取扱説明書及びコントローラ取扱説明書に記載していない取扱い及び操作方法等に関しては、できないものと考え、行わないで下さい。
- ・アクチュエータ、コントローラ間の配線は、必ず、弊社純正部品をお使い下さい。
- ・機械が作動中の状態または電源が投入されている時は、機械の作動範囲に人が立ち入ることは危険を伴う恐れがありますので、絶対に避けて下さい。

保守点検作業

- ・保守点検作業は、必ず、コントローラの電源を遮断して行って下さい。
- ・点検作業中に第三者が不用意に電源を入れないよう、充分配慮して下さい。
- ・作業中はその旨を明記したプレート等を見やすい場所に表示して下さい。
- ・複数の作業者が保守点検を行う場合は、互いの安全を確認して作業を進めて下さい。
- 特に電源の入切や、軸移動を伴う作業は必ず声を出し、安全を確認して行って下さい。


本説明に関する不明点は、弊社技術サービス課または営業技術課までお問合せ下さい。

3. 各部の名称


アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを水平に置いた状態で上面かつモータ側からアクチュエータを見て左右を表します。また前面とは反モータ側を意味します。


RPAタイプ

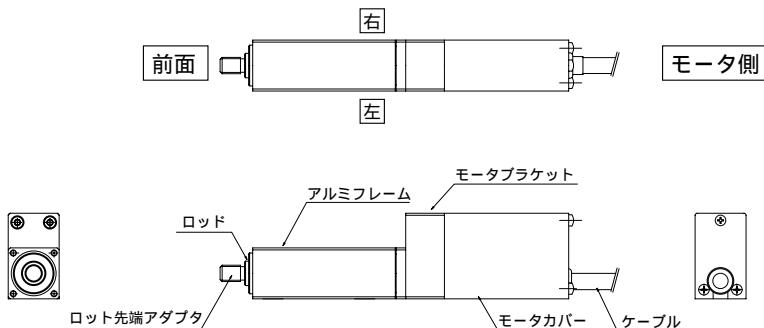


RSAタイプ
RMAタイプ

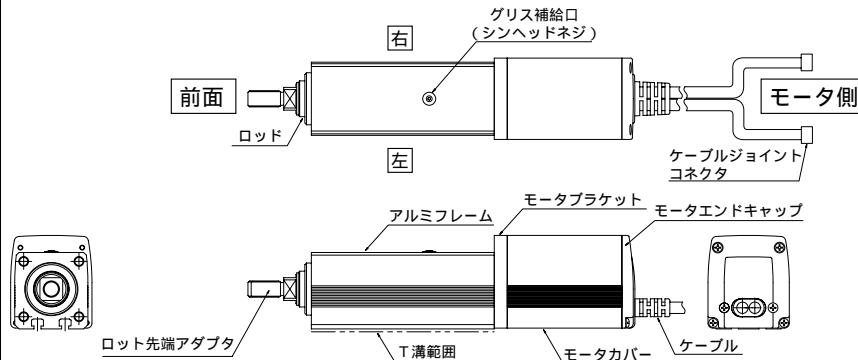


RXAタイプ

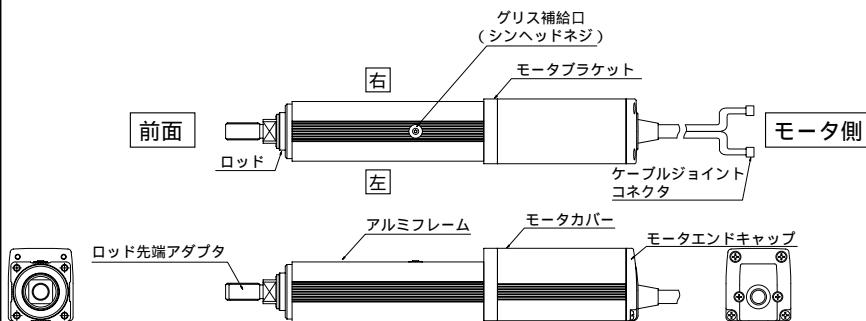

RSGSタイプ
RMGSタイプ
(シングルガイドタイプ)

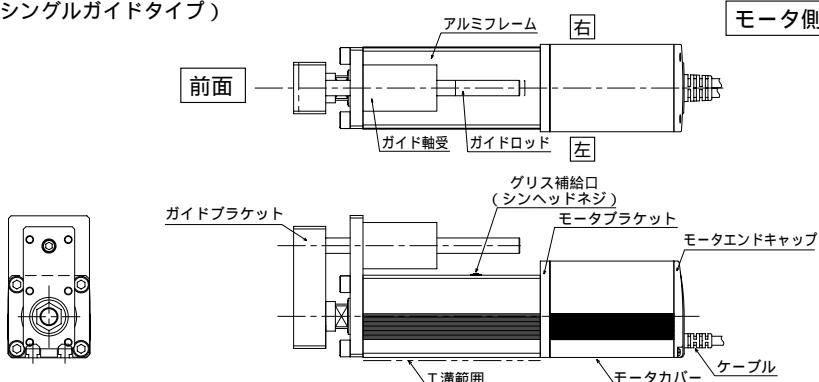

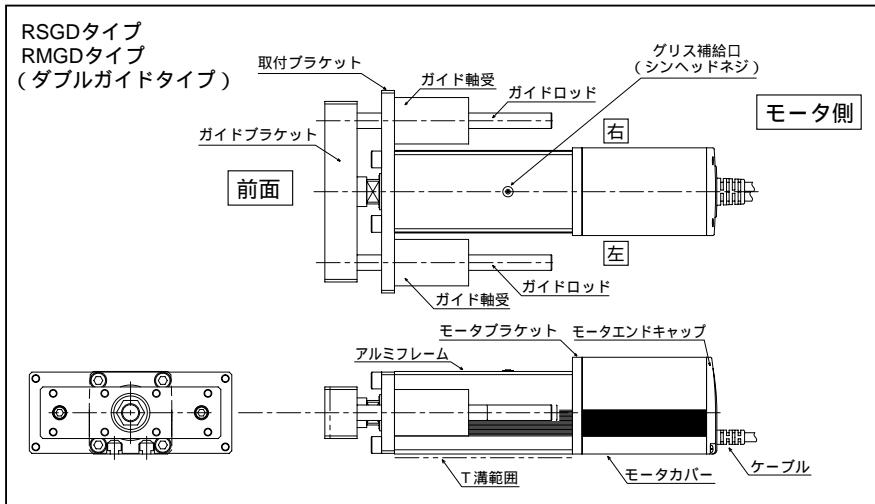


防塵・防滴タイプ

RSWタイプ
RMWタイプ




前面

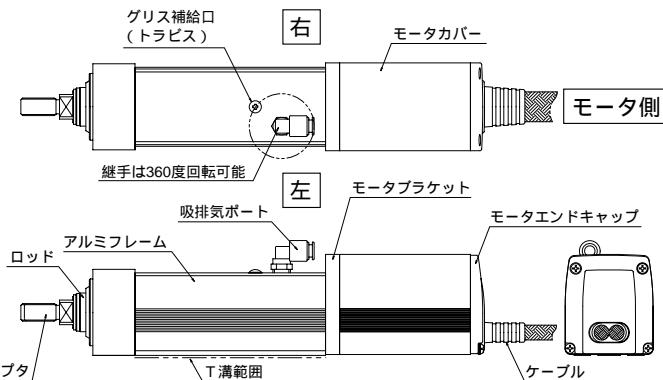

・吸排気ポートにチューブを接続し、反対側の先端は、水分等の影響の無い場所まで引き伸ばして下さい。

吸排気ポート 内部構造

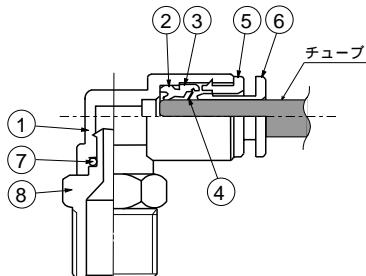

・チューブは左図の②パッキンまで完全に押し込んで下さい。押し込みが不完全ですとチューブの先端が④チャックの部分で止まってしまい、水分等が本体内部まで侵入し、故障します。

品番	名称	材質
①	本體	PBT
②	パッキン	NBR
③	ホルダー	C3604BD
④	チャック	SUS301
⑤	アウターリング	C3604BD
⑥	ブッシュリング	ポリアセタール
⑦	Oリング	NBR
⑧	打込ニップル	C3604BD

吸排気ポート

アオイ製継手 C L - 061

適用チューブ (アオイ製)

型番	外径×内径 mm	材質
U-9506	6×4	ポリウレタン

4 . 運搬、取扱い

4-1 . 梱包状態での取扱い

極力ぶつけたり衝撃落下せぬよう運搬取扱いには充分な配慮をお願い致します。

- ・重い梱包は作業者単独では持ち運ばないで下さい。
- ・静置するときは水平状態として下さい。
- ・梱包の上に乗らないで下さい。
- ・梱包が変形するような重い物、あるいは荷重の集中する品物を乗せないで下さい。

4-2 . 梱包から出した状態での取扱い

アクチュエータを梱包から出して取り扱う時はベース部分を持って下さい。

- ・持ち運びの際、ぶつけたりしないように注意下さい。特にモータブラケット、あるいはモータカバーにご注意願います。
- ・アクチュエータの各部に無理な力を加えないで下さい。特にモータカバーやケーブルにご注意願います。
- ・開梱の際に落としてけがをしたり、機械を傷めないように充分注意して下さい。
- ・万一輸送時による損傷や品目の不足があった場合は、ただちに当社営業技術課までご連絡下さい。

補足) アクチュエータ各部の名称は「3. 各部名称」を参照下さい

5 . 設置環境、保管環境

5-1 . 設置環境

設置にあたっては次の条件を満たす環境として下さい。

使 用 環 境 条 件	
①	直射日光があたらないこと
②	熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が機械本体に加わらないこと
③	周囲温度 0 ~ 40
④	湿度85%以下、結露のないこと
⑤	腐食性ガス、可燃性ガスのないこと
⑥	通常の組立作業環境であり、塵埃が多くないこと
⑦	オイルミスト、切削液がかからないこと
⑧	0.3Gを越える振動が伝わらないこと
⑨	強い電磁波、紫外線、放射線がないこと
⑩	本製品は耐薬品性に関して全く考慮されておりません

一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。

防塵、防滴タイプ（RSW・RMWタイプ）につきましては、予めお問い合わせ下さい。

5-2 . 保管環境

保管環境は設置環境に準じますが、長期保管では特に結露の発生がないよう配慮下さい。

特にご指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施して下さい。


保管温度は短期間なら60 まで耐えますが、1ヶ月以上の保管の場合は50 までとして下さい。

6 . 据え付け

6-1 . 本体の据え付け

(1) 裏面取付用タップを使用する方法

対応機種 : RPA・RXAタイプ

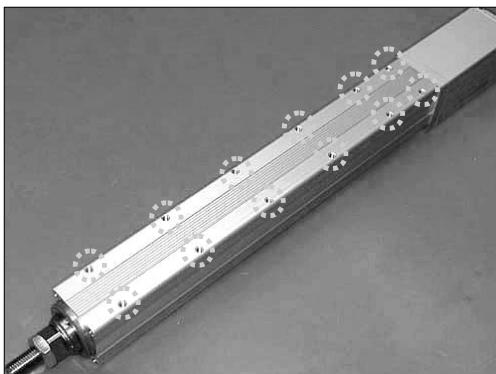


裏面取付用のタップが設けて有ります。据付にはこのタップをご利用下さい。

ベースの取付用ネジ深さは以下の通りです。ボルトの先端がつきでないように注意してください。

機種	タップ径	ネジ有効深さ
RPA	M3	5mm
RXA	M4	6mm

(2) T溝と四角ナットを使用する方法


対応機種 : RSA,RMA,RSGS,RMGS,RSGD,RMGD,RSW,RMWタイプ

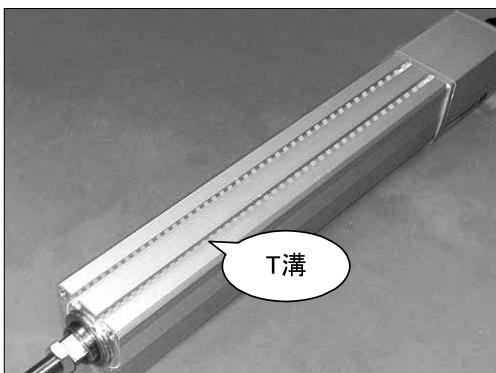


T溝が設けて有ります。このT溝に四角ナットを入れて、架台と取り付けます。

(3) フートを使用する方法

Ⓐ 対応機種：RPA・RXAタイプ

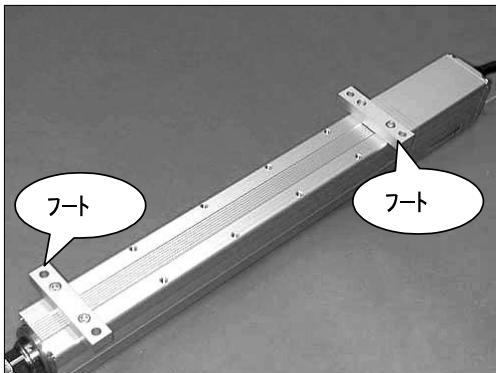


RXAタイプは裏面取付用のタップを使用して、フートを取り付けます。

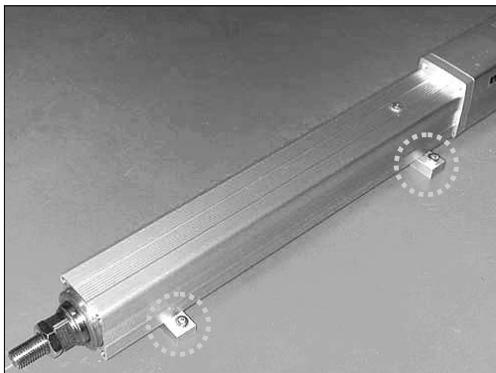


フートを架台にボルトで取り付けます。

⑧対応機種：RSA,RMA,RSGS,RMGS,RSGD,RMGD,RSW,RMWタイプ

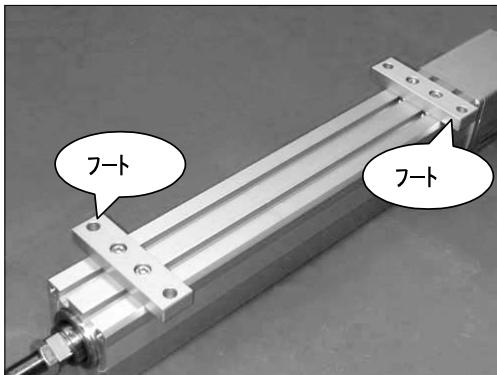


T溝に入れた四角ナットを使用して、フートを取り付けます。

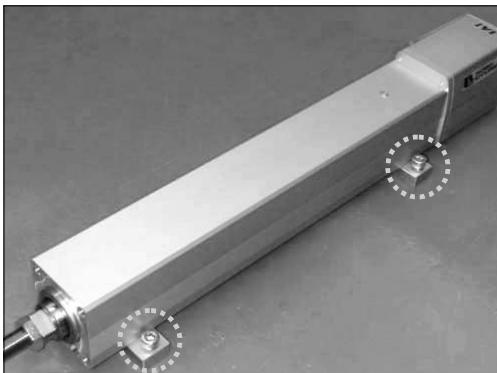

フートを架台にボルトで取り付けます。

(4) 基準面のタップ穴を使用する方法

対応機種：RPA・RXA・RSA・RMA・RSW・RMWタイプ（ガイド付きタイプは除く）

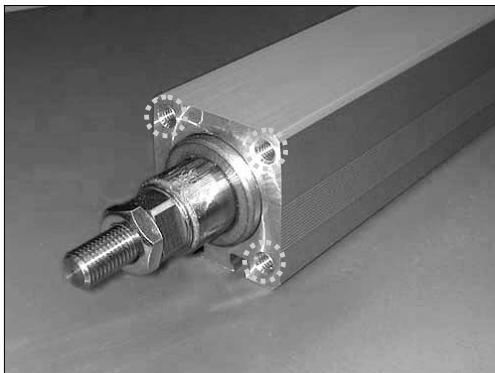


基準面に取付用のタップが設けてあります。添え付けにはこのタップをご利用下さい。

取付用ネジ深さは以下の通りです。

機種	タップ径	ネジ有効深さ
RPA	M3	6mm
RXA	M4	10mm
RSA	M6	12mm
RMA	M8	15mm
RSW	M8	12mm
RMW	M8	15mm

(5) フランジを使用する方法

対応機種：RXA・RSA・RMA・RSGD・RMGD・RSW・RMWタイプ

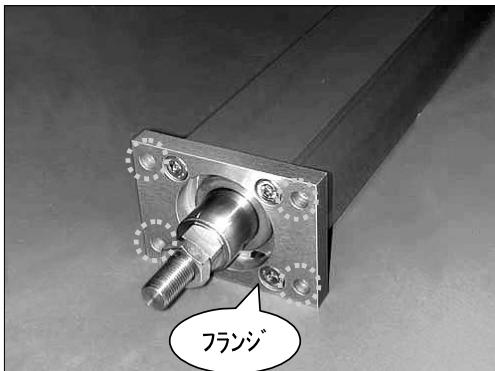

基準面にフランジをボルトで取り付けます。（ガイド付タイプは除く）
フランジ（ダブルガイドタイプは取付プラケット）を架台にボルトで取り付けます。

7. 配線ケーブル処理

- ・ケーブルが固定できない用途では自重で撓む範囲での使用か、自立型ケーブルホース等、大半径の配線とし、ケーブルへの負荷が少なくなるよう配慮ください。
- ・ケーブルを切断して延長したり、短縮、あるいは再結合しないでください。
- ・標準ケーブルは屈曲性の優れたものを使用しておりますが、ロボット仕様ではありません。可動配線ダクト（ケーブルベアなど）に収納する場合はロボット仕様ケーブルを使用してください。

ケーブルの変更をご希望の場合には弊社までご相談下さい。

8. アクチュエータに加わる負荷

- ・カタログ値に示された負荷を越えないようにして下さい。
- ・ロッド軸心と負荷移動方向は必ず一致させて下さい。

- ・横荷重がある場合はアクチュエータの破損もしくは故障の原因となります。
- ・ロッドに横荷重がある場合、負荷移動方向にガイド等を設けて下さい。



- ・ロッド（スライドシャフト）に回転トルクを与えないで下さい。
内部破損につながります。

ロッド先端部のナットの締め付けは、サイズ14(RSタイプ) または
19 (RMタイプ) のレンチでロッドを保持した状態で行って下さい。

9 . 保守点検

9-1 . 点検項目と点検時期

次に示された期間で保守点検を行って下さい。

稼働状況は1日8時間の場合です。昼夜連続運転等、稼働率の高い場合は状況に応じ点検期間を短縮して下さい。

	外部目視検査	グリース補給
始業点検		
稼働後1ヶ月		
稼働後3ヶ月		(ロッド摺動面)
以後3ヶ月毎		(ロッド摺動面)
稼働後3年又は走行距離5000km		(ボールネジ)
以後1年毎		(ボールネジ)

1
1
2
2

1 ロッド摺動面へのグリース補給は、始業点検時グリース切れの場合、または3ヶ月毎に行って下さい。

2 RPAタイプはボールネジへのグリース補給は行いません。

9-2 . 外部目視検査

目視検査では次の項目を確認して下さい。

本体	本体取付ボルト等の緩み
ケーブル類	傷の有無、コネクタ部の接続確認
総合	異音、振動

9-3 . 清掃

- ・外面の清掃は隨時行って下さい。
- ・清掃は柔らかい布等で汚れを拭いて下さい。
- ・隙間から塵埃が入り込まないよう、圧縮空気を強く吹き付けないで下さい。
- ・石油系溶剤は樹脂、塗装面を傷めるので使用しないで下さい。
- ・汚れが甚だしい時は中性洗剤またはアルコールを柔らかい布等に含ませて軽く拭き取る程度にして下さい。



9-4 . ボールネジ及びロッド摺動面へのグリース補給

9-4-1 . ボールネジグリース

出荷時はボールネジ専用グリースとして、次のグリースを用いております。


協 同 油 脂	マルテンブ L R L 3
---------	---------------

同製品はボールネジに適し、発熱が低い等優れた性状を示します。メンテナンス時にはリチウム系のグリーススプレーをお使い下さい。尚、1度の噴射時間は1秒間以内として下さい。


⚠ 警告 : フッソ系のグリースは決して用いないで下さい。リチウム系グリースと化学反応を起こし機械に損傷を与えます。

噴射時間は1秒間以内とし、連続1秒間以上又は1度に2回以上繰り返して給油を行わないで下さい。トラブル発生の原因となる可能性が有ります。

9-4-2 . ゲリース補給方法（1度の噴射時間は1秒以内）

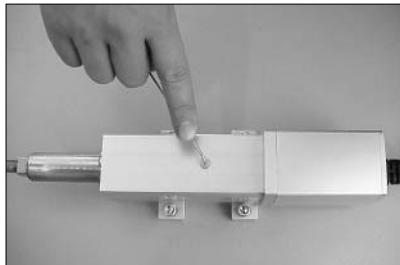

①左図の位置のシンヘッドネジを外します。

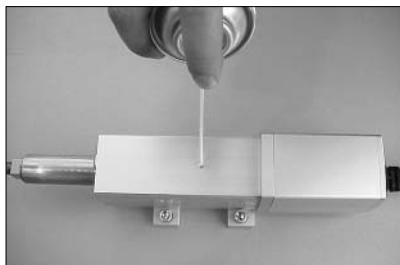

②ロッドをストロークの半分以上移動させておきます。
ボルネジへのゲリース補給はネジ穴からスプレー
ゲリースで塗布します。（1秒間以内）
ロッド摺動面には手でゲリースを塗布します。



③塗布後、ロッドを往復移動させゲリースをなじませます。

①で外したネジのネジ部にシリコンを塗布し、元に取り付けます。

注意 ゲリス補給の際は絶対にスプレーオイルは使用しないで下さい、必ずスプレーゲリスをお使い下さい。尚、噴射時間は1秒以内とし連続1秒以上又は1度に2回以上繰り返し補給を行わないで下さい。必要以上にグリスが補給されるとオイルが電子部品まで流れ込み誤動作の原因になります。

10 . 保証

10-1 . 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間と致します。

- ・弊社出荷後18ヶ月
- ・ご指定場所に納入後12ヶ月
- ・稼働2500時間

10-2 . 保証範囲

上記期間中に製造者の責任により故障を生じた場合は、無償で修理を行います。但し、次に該当する事項に関しては、保証範囲から除外されます。

- ・塗装の自然退色等、経時変化
- ・消耗部品の使用による損耗
- ・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
- ・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
- ・弊社または弊社代理店以外の改造
- ・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
- ・天災、事故、火災等による場合

保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。

修理は工場持ち込みによるものと致します。

技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。



株式会社アイエイアイ

本 社 〒424-0102 静岡県静岡市清水区広瀬645-1 TEL 0543-64-5105 FAX 0543-64-2589
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4 KTお茶の水聖橋ビル2F TEL 03-5803-7803 FAX 03-5802-8151
大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曾根崎新地2-5-3 堂島TSビル4F TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185
名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル8F TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グラント二日町 TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザンビル2F TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市宿郷5-1-16 ルーセントビル3F TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
熊谷営業所 〒360-0044 埼玉県熊谷市欲生町1-15-1 クレストクダビル2F TEL 048-528-0270 FAX 048-528-0271
茨城営業所 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野原4-2 ひたち野うしく池田ビル2F TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル2F TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
長野営業所 〒390-0877 長野県松本市沢村2-15-23 昭和開発ビル2F TEL 0263-37-5160 FAX 0263-37-5161
静岡営業所 〒424-0102 静岡県静岡市清水区広瀬645-1 TEL 0543-64-6293 FAX 0543-64-2589
浜松営業所 〒430-0928 静岡県浜松市板屋町20-5 清水ビル3F TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
豊田営業所 〒446-0054 愛知県安城市二本木町切替2-2 錦見ビル6F TEL 0566-71-1880 FAX 0566-71-1877
金沢営業所 〒920-0024 石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA棟2F TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
京都営業所 〒612-8401 京都府京見区深草1-1-11 川原町ビル3F TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758
岡山営業所 〒700-0945 岡山県岡山市新保1105-1 TEL 086-801-3544 FAX 086-225-7781
広島営業所 〒730-0802 広島市中区本町2-1-9 日宝本川町ビル5F TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751
松山営業所 〒790-0905 愛媛県松山市椿味4-9-22 フォアレスト21 1F TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-1タマホーム株式会社ビル2F TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
熊本営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水1-38-33 幸山ビル1F TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112

ホームページアドレス <http://www.iai-robot.co.jp>

IAI America, Inc.

Head Office 2690W 237th Street Torrance, CA90505
TEL (310) 891-6015 FAX (310) 891-0815
Chicago Office 1261 Hamilton Parkway Itasca, IL 60143
TEL (630) 467-9900 FAX (630) 467-9912

IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany
TEL 06196-88950 FAX 06196-889524

再生紙を使用しております。