




ロボットのメンテナンス時期を『見える化』しませんか？




設備が止まる前にメンテナンス時期をお知らせできます

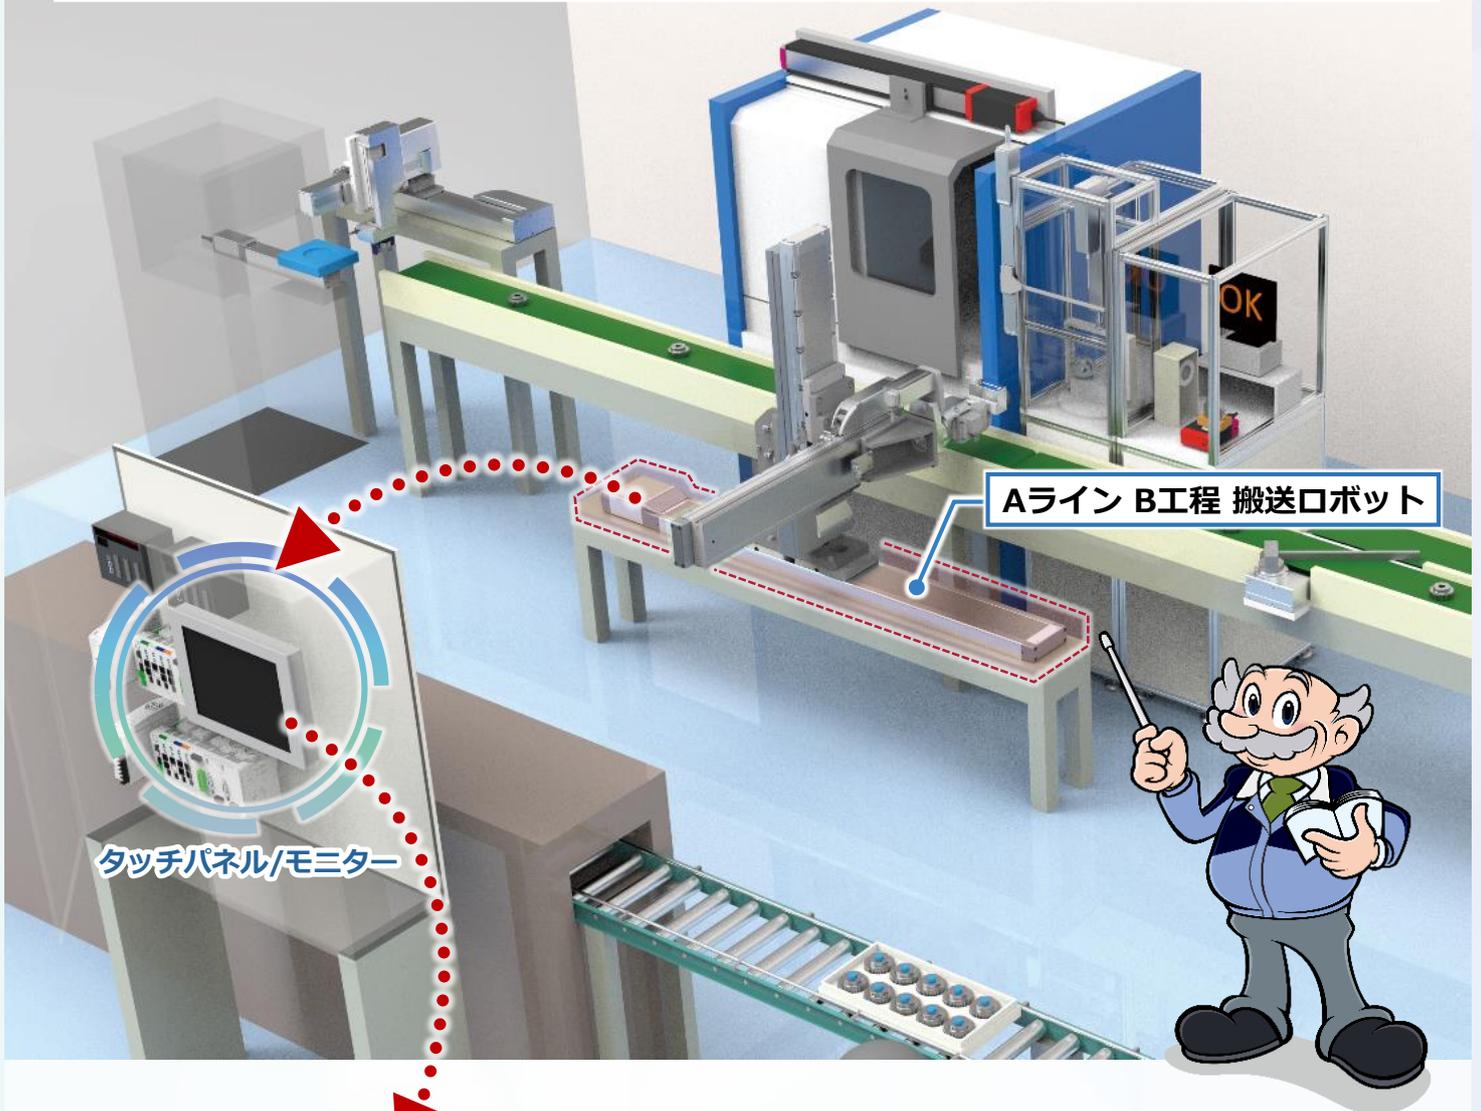

Aライン B工程 搬送ロボット

タッチパネル/モニター

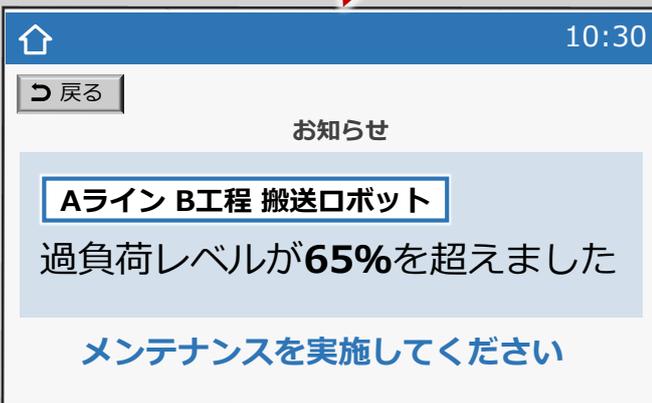

各種コントローラーに追加された
新機能(フル直値モード2)で
タッチパネルへのお知らせが可能に！

お知らせが表示されたら、
メンテナンスを実施してください。

詳しくはこちら！

機種によりグリスアップ方法が
異なります。各シリーズの取説を
ご確認ください。



メンテナンス関連情報がモニター可能な

新機能「フル直値モード2」

対応コントローラー：PCON-CB、SCON-CB、SCON2-CG、RCON

追加出力機能

過負荷レベル出力 [%]

100%に到達するとアラーム信号を出力します。
100%未満に設定すると、経年変化をとらえることができます。

▶メンテナンス時期の確認にご活用ください。

通算走行距離 [km]

電源投入時からの通算走行距離を出力します。

▶定期メンテナンスの指標にご活用ください。

推定回生放電電力量 [W]

回生抵抗に印加している平均電力の推定値です。

▶運転条件の見直しや外部回生抵抗の数が確認できます。



現在位置や現在速度、指令電流値などの従来出力はそのままです
詳細は取扱説明書、クイックスタートガイドをご参照ください

株式会社 **アイエイアイ**

本社 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町1210 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589

関東	東京営業所 / TEL 03-5419-1601 茨城営業所 / TEL 029-830-8312 (名古屋支店) 名古屋営業所 / TEL 052-269-2931 (豊田支店) 営業1課 / 0565-36-5115 営業2・3課 / TEL 0566-71-1888	多摩営業所 / TEL 042-522-9881 宇都宮営業所 / TEL 028-614-3651 小牧営業所 / TEL 0568-73-5209	厚木営業所 / TEL 046-226-7131 三河営業所 / TEL 0566-71-1888	熊谷営業所 / TEL 048-530-6555 四日市営業所 / TEL 059-356-2246
中部	長野営業所 / TEL 0263-40-3710 大坂営業所 / TEL 06-6479-0331 仙台営業所 / TEL 022-723-2031 金沢営業所 / TEL 076-234-3116	甲府営業所 / TEL 055-230-2626 京都営業所 / TEL 075-693-8211 盛岡営業所 / TEL 019-623-9700	静岡営業所 / TEL 054-364-6293 滋賀営業所 / TEL 077-514-2777 秋田出張所 / TEL 0184-37-3011	浜松営業所 / TEL 053-459-1780 兵庫営業所 / TEL 078-913-6333 新潟営業所 / TEL 0258-31-8320
関西	岡山営業所 / TEL 086-805-2611 福岡営業所 / TEL 092-415-4466	徳島営業所 / TEL 088-624-8061 大分営業所 / TEL 097-543-7745	広島営業所 / TEL 082-544-1750 熊本営業所 / TEL 096-214-2800	松山営業所 / TEL 089-986-8562
東北・北陸				
中国・四国				
九州				