

クイックスタートガイド

ティーチングボックスからのRC/EC無線接続

第1版



TB-03



ICD-WLBT



ICD-ETSE

STEP
1

初期設定する

p 6

- | | |
|---------------|-----|
| 1. 各機器の設定 | p 7 |
| 2. コントローラーの設定 | p22 |
| 3. 各機器のケーブル配線 | p29 |
| 4. 通信状態の確認 | p32 |

STEP
2

動作させる

p35

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. TB-03の立上げ | p36 |
| 2. TB-03から動作させる | p38 |

はじめに

本書は、ティーチングボックス（TB-03）を用いて、ロボシリンダーおよびエレシリンダーとの無線接続での立上げ作業を、より早く・簡単に行うために作られた資料です。

取扱いの詳細内容に関しては、別途当社TB-03、スマートウェブユニットの取扱説明書を参照してください。

【本書対応の機器】

Ethernet/RS-485変換器、WLAN/Bluetooth変換器

重要

- 本書では、外部制御機器（PLCなど）の説明については掲載していません。
必要に応じて、各アクチュエーター、コントローラーの取扱説明書を確認してください。
- パソコンOS環境はWindows11にて説明します。
- 設定内容につきましては、お客様がお使いになる条件や用途に合わせて変更をしてください。
- 本書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させていただく場合があります。
- この取扱説明書の内容についてご不審やお気付きの点などがありましたら、
“アイエイアイお客様センターエイト” もしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標または商標です。
- ETHERNET/イーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
- Windows PowerShellは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



1 必要な機器の確認（1）

以下の機器を用意してください。

WLAN/Bluetooth変換器（型式：ICD-WLBT-*） 数量1



- 24V電源用コネクタ（ワイヤー側）
数量1
型式：FMC 1.5/2-ST-3.5-RF



※変換器本体に付属

- ACアダプター
数量1

型式：UNXVX3024-240010SA



※型式：ICD-WLBTのみ
変換器本体に付属

Ethernet/RS-485変換器（型式：ICD-ETSE-*） 数量1



- TB-03 コントローラー接続ケーブル
CON接続仕様 0.5m 数量1
型式：CB-TB3-C005



※変換器本体に付属

※Ethernet/RS-485変換器は、
Ethernet非対応コントローラーを
使用する場合に必要です。

※USBケーブル、TB-03 コントローラー接続
ケーブルを接続することで、接続先の機器から
電源供給がされます。

その他周辺機器

- ティーチングボックス 数量1
型式：TB-03-*



※V5.30以降の必要があります。
V5.30より前のバージョンの場合、
アイエイアイHPよりバージョンアップをしてください。

- パソコン（初期設定用）
数量1





2 必要な機器の確認（2）

以下の機器を用意してください。

アクチュエーター（型式例：RCP6- / RCS4-**）**



RCP6-SA6C



RCS4-SA6C

コントローラー（型式例：RCON / PCON-CB）

本書では、Ethernet対応のコントローラーはRCON、Ethernet非対応のコントローラーはPCON-CBを例に立上げをおこないます。

● Ethernet対応コントローラー




RCON-GW/GWG-N-EP-**

● Ethernet非対応コントローラー



PCON-CB-**

3 接続図

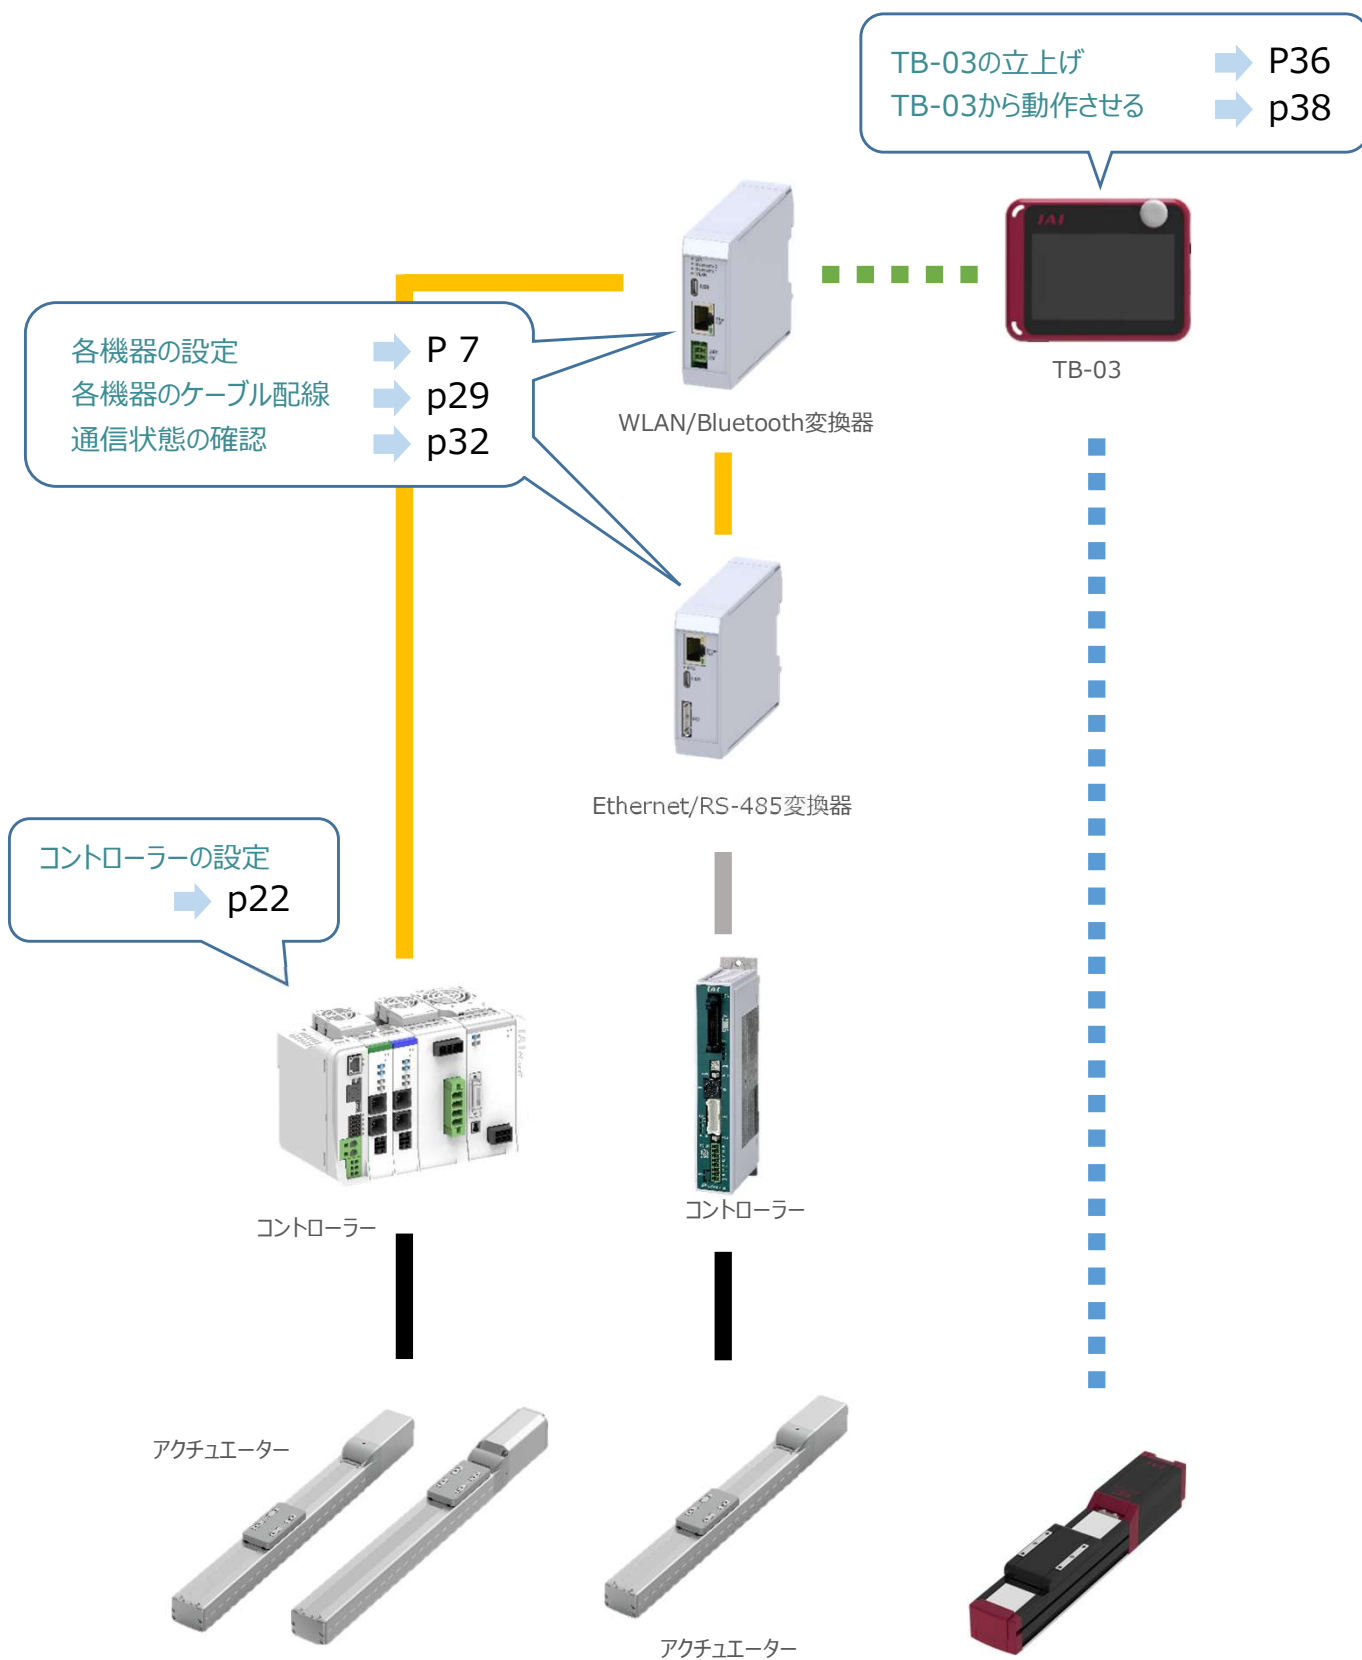

STEP 1

初期設定をする

1. 無線機器の設定	P 7
2. コントローラーの設定	P22
3. 各機器のケーブル配線	P29
4. 通信状態の確認	P32

1 無線機器の設定

Ethernet/RS-485変換器およびWLAN/Bluetooth変換器について、配線前に初期設定をする必要があります。無線機器パラメーター設定ツールを使用し、初期設定をしてください。

無線機器パラメーター設定ツールのインストール



注意

無線機器パラメーター設定ツールは、IA-OS（V17.00.00.00以降）のインストーラーに含まれています。IA-OS（V17.00.00.00以降）をインストール時に、無線機器パラメーター設定ツールをインストールしている場合、この作業は不要です。

アイエイアイのHPから、無線機器パラメーター設定ツールをインストールします。

- ① アイエイアイ HPへアクセスします。



- ② トップページメニューバーから **ダウンロード** をクリックし、ダウンロードページを開きます。

IAI HP 画面



- ③ “IAI HPダウンロード 画面” をスクロールし、“4.パソコン用ソフトウェアダウンロード” から “スマートウェブユニット（設定ツール・アップデートファイル）” をクリックします。

IAI HPダウンロード 画面

4. パソコン用ソフトウェアダウンロード

- IA-OS、RC/EC用PC対応ソフト
- XSEL用PC対応ソフト
- カリキュレーター
- （電源容量・サイクルタイム・タイミングチャート・回生抵抗ユニット必要数などを計算するソフト）
- IXA/CRS用シミュレーター
- （オフラインでのシミュレーションソフト）
- LC-LADDER
- （ラダー作成ツール）
- SELプログラムジェネレーター
- （プログラム自動生成ツール）
- スマートウェブユニット
（設定ツール・アップデートファイル）

- ④ スマートウェブユニット用設定ツール（smartweb_tool.zip）をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。


IAI HPダウンロード 画面

スマートウェブユニット用設定ツール

名称/仕様	バージョン	対応OS	更新日	ダウンロード
スマートウェブユニット 設定ツール	V1.0.0.0	Windows 11	2026年4月	smartweb_tool.zip (106 MB)

- ⑤ ダウンロードされたZIP ファイルを解凍し、フォルダ内のツールをデスクトップなどにコピーします。

無線機器パラメーター設定ツール

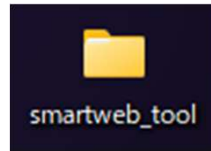


- ⑥ 解凍したファイル内にある無線機器パラメーター設定ツールをダブルクリックし、セットアップを行います。




- ⑦ “セットアップに使用する言語の選択 画面” で、言語を選択し、**OK** をクリックします。

セットアップに使用する言語の選択 画面

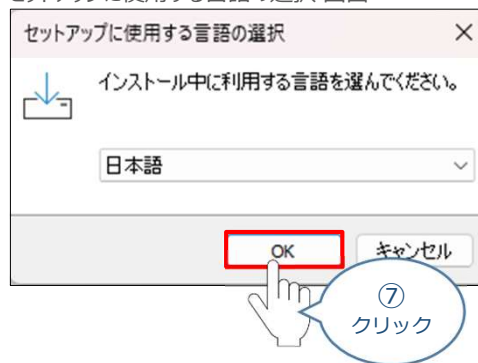

- ⑧ “無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面” で、記載内容を確認し、**次へ(N)** をクリックします。

無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面

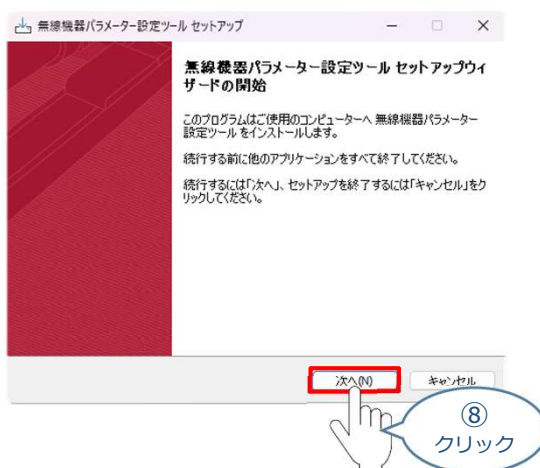


- ⑨ “無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面” で、記載内容を確認し、**インストール(I)** をクリックします。

無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面



- ⑩ “無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面” で、**完了(F)** をクリックします。

無線機器パラメーター設定ツールセットアップ 画面

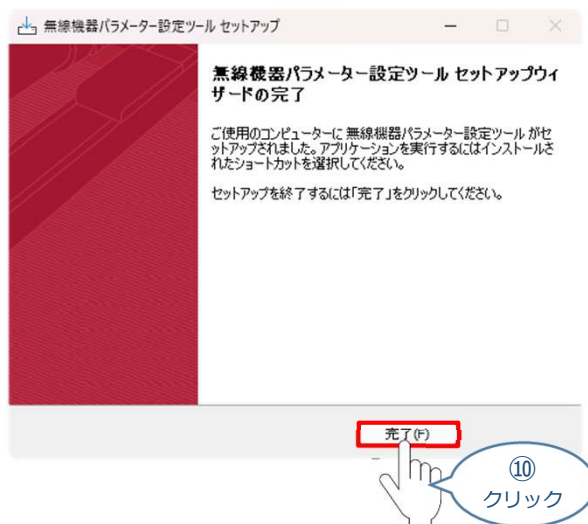


以上で、無線機器パラメーター設定ツールのインストールは終了です。

Ethernet/RS-485変換器の設定


Ethernet/RS-485変換器の設定を行います。
Ethernet/RS-485変換器を使用しない場合、この作業は不要です。

接続例

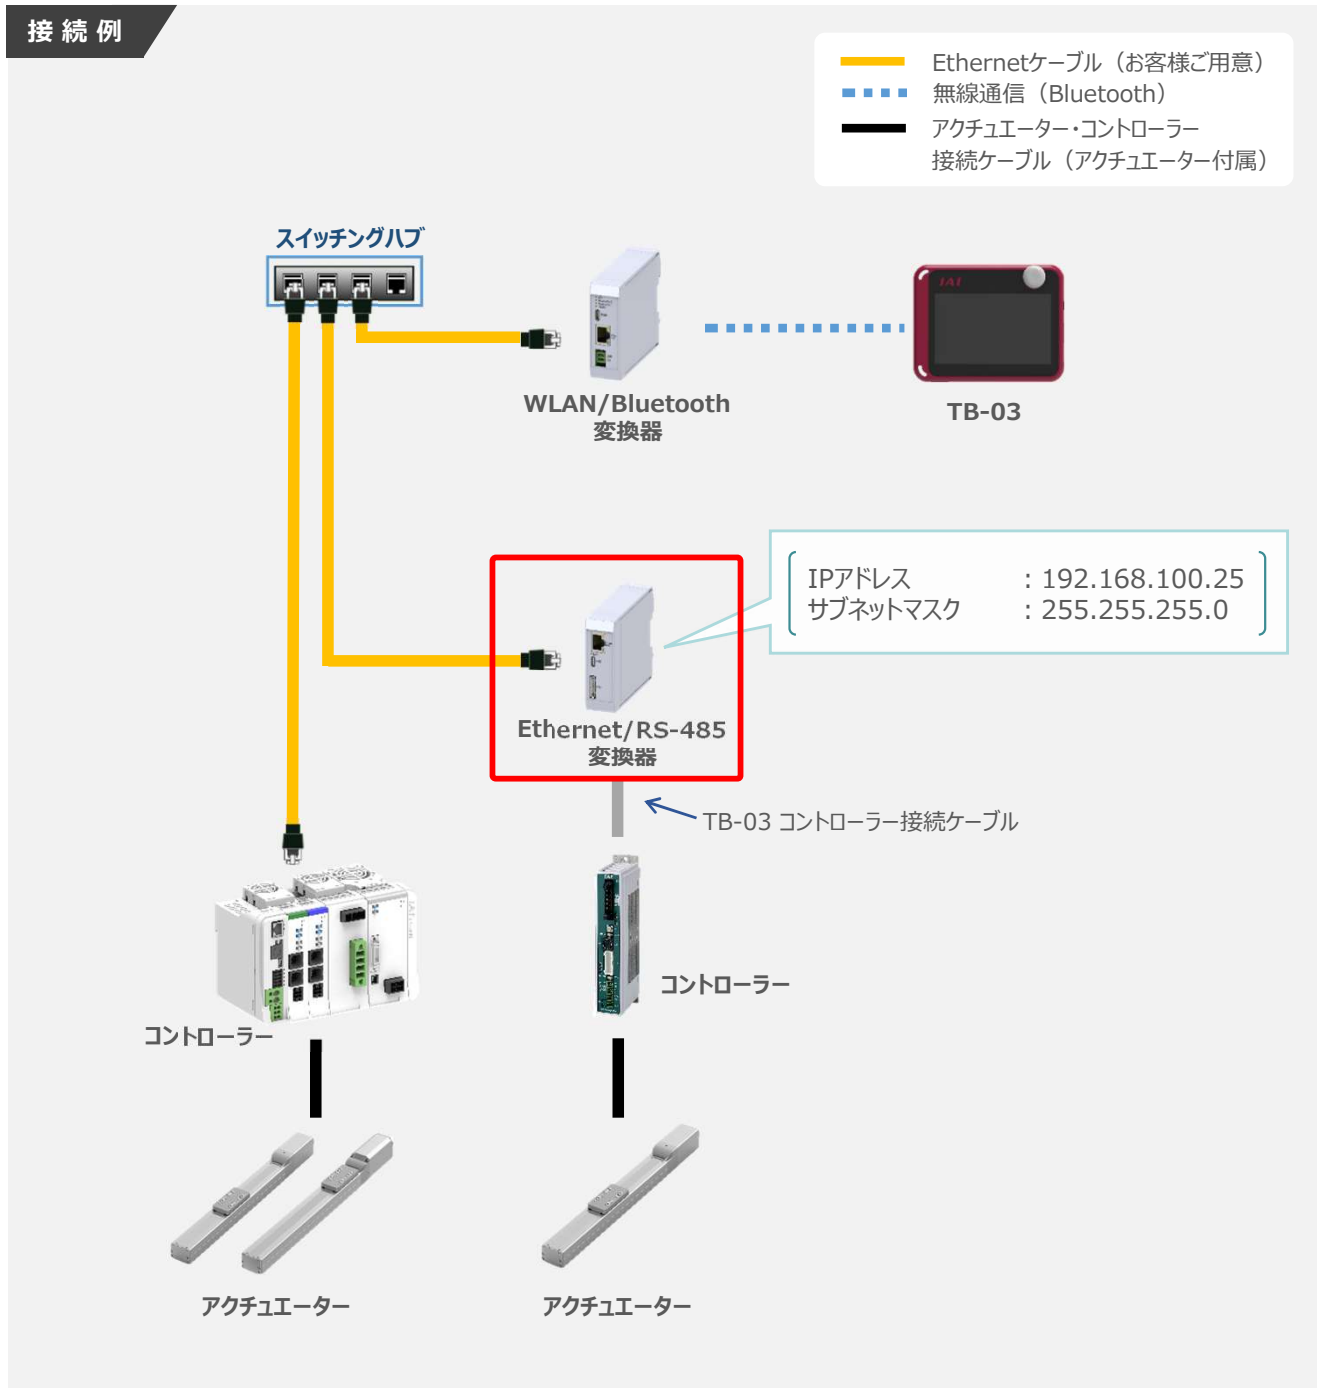

1 USBケーブルの接続

USBケーブルを下図のように接続します。

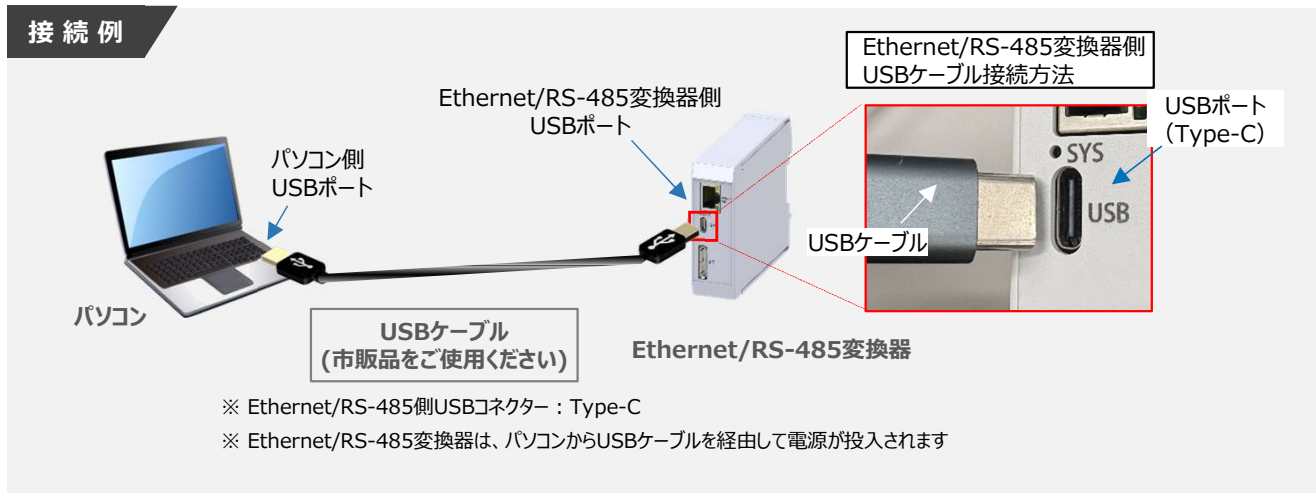

2 無線機器パラメーター設定ツールの起動

“IAI ツールボックス 画面”を立上げ、画面右上の言語表示が “Japanese”であることを確認します。

続いて、“その他 タブ”の“無線機器パラメーター設定ツール”のアイコンをクリックします。

IAI ツールボックス 画面




3 無線機器パラメーター設定ツールでの設定

- ① “メイン 画面” が表示され、“接続機器選択 ウィンドウ” が現れます。



を選択します。

メイン 画面

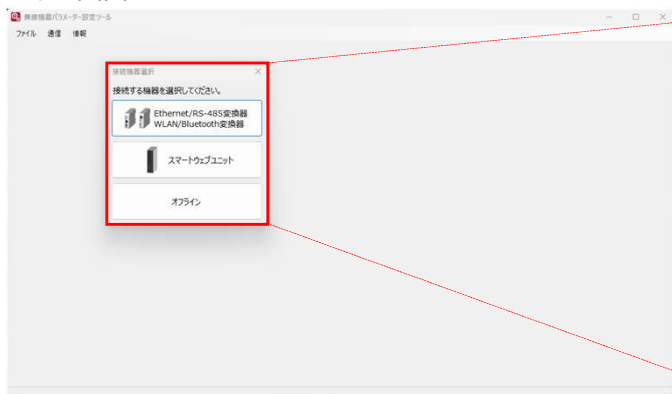

接続機器選択 ウィンドウ




- ② “通信インタフェース選択 画面” が表示されるので、**USBシリアル通信** を選択します。

通信インタフェース選択 画面



- ③ “通信ポート選択 画面” が表示されるので、COMポートを確認して、**通信開始** をクリックします。
通信確立が完了したら、**OK** をクリックします。

通信ポート選択 画面

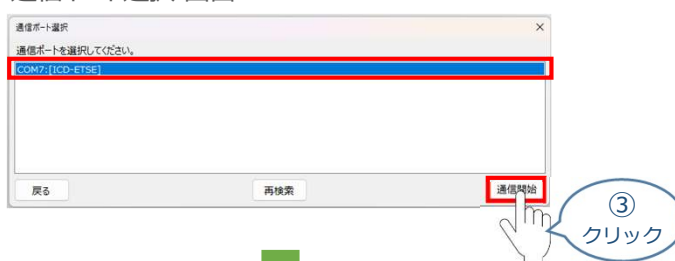


通信確立 画面



- ④ Ethernet/RS-485変換器の“パラメーター編集 画面”が表示されます。

パラメーター編集 画面

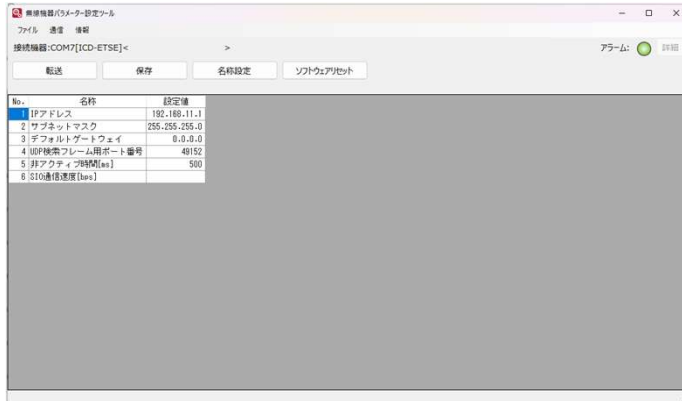

ここで以下の3つのパラメーターを設定します。

No.1 IPアドレス

No.2 サブネットマスク

No.4 UDP検索フレーム用ポート番号

- ⑤ パラメーターNo.1 IPアドレス の設定値欄 をダブルクリックし、IPアドレスを入力後、**OK** をクリックします。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.11.1
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
5	非アクティブ時間[ms]	500
6	SIO通信速度[bps]	500



パラメーター値入力

IPアドレス

192 . 168 . 100 . 25

OK

事例では、IPアドレスを
“192.168.100.25” と入力します。

- ⑥ パラメーターNo.2 サブネットマスク の設定値欄 をダブルクリックし、サブネットマスクを入力後、**OK** をクリックします。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.100.25
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
5	非アクティブ時間[ms]	500
6	SIO通信速度[bps]	500



パラメーター値入力

サブネットマスク

255 . 255 . 255 . 0

OK

事例では、IPアドレスを
“255.255.255.0” と入力します。
(デフォルト値)


- ⑦ パラメーターNo.4 UDP検索フレーム用ポート番号 の設定値欄 をダブルクリックし、UDP検索フレーム用ポート番号を入力します。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.100.25
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
5	非アクティブ時間[ms]	500
6	SIO通信速度[bps]	

事例では、UDP検索フレーム用ポート番号を“49152”と入力します。（デフォルト値）


- ⑧ をクリックし、設定したパラメーターを転送します。

パラメーター編集 画面

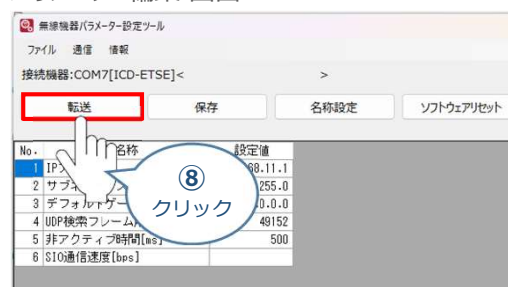

- ⑨ 転送の“確認 画面”が表示されますので、 をクリックします。
“情報 画面”では をクリックします。

確認 画面

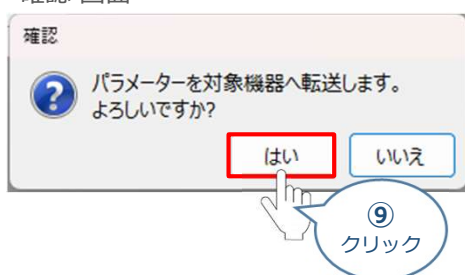


情報 画面



- ⑩ ソフトウェアリセット実行の“確認 画面”が表示されますので、 をクリックします。
“情報 画面”では をクリックします。

確認 画面

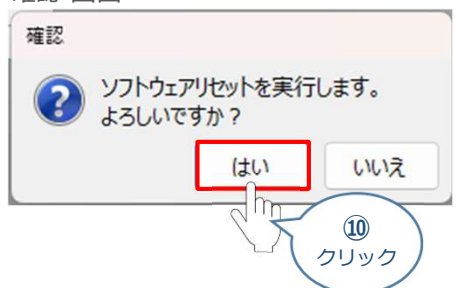


情報 画面



WLAN/Bluetooth変換器の設定


WLAN/Bluetooth変換器の設定を行います。

接続例

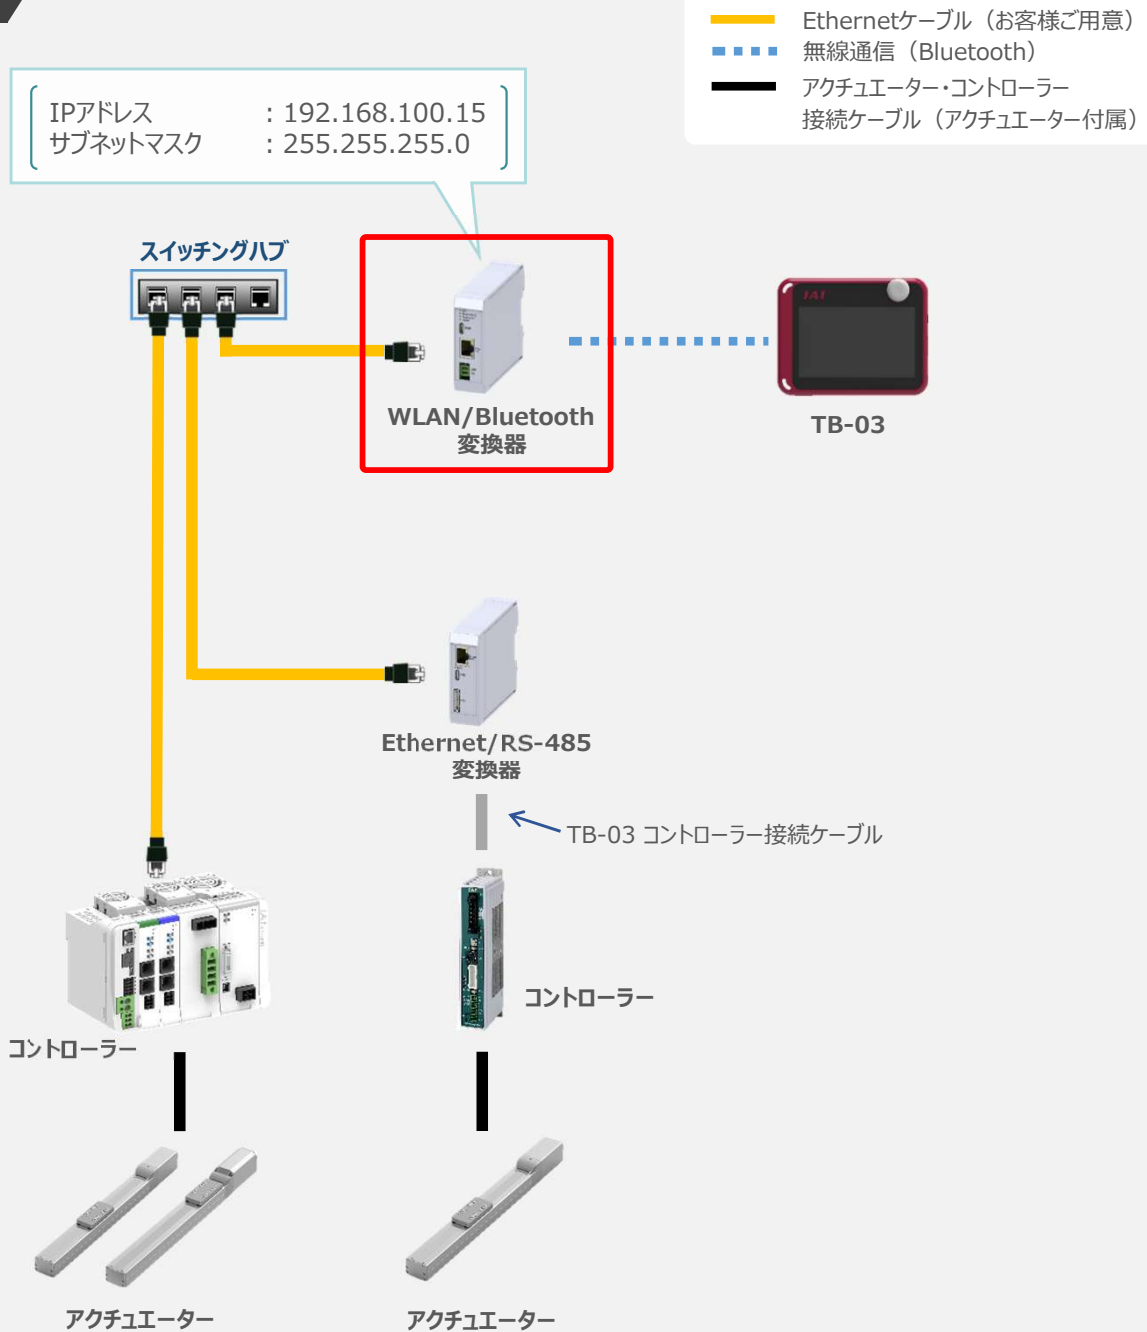

1 USBケーブルの接続

USBケーブルを下図のように接続します。

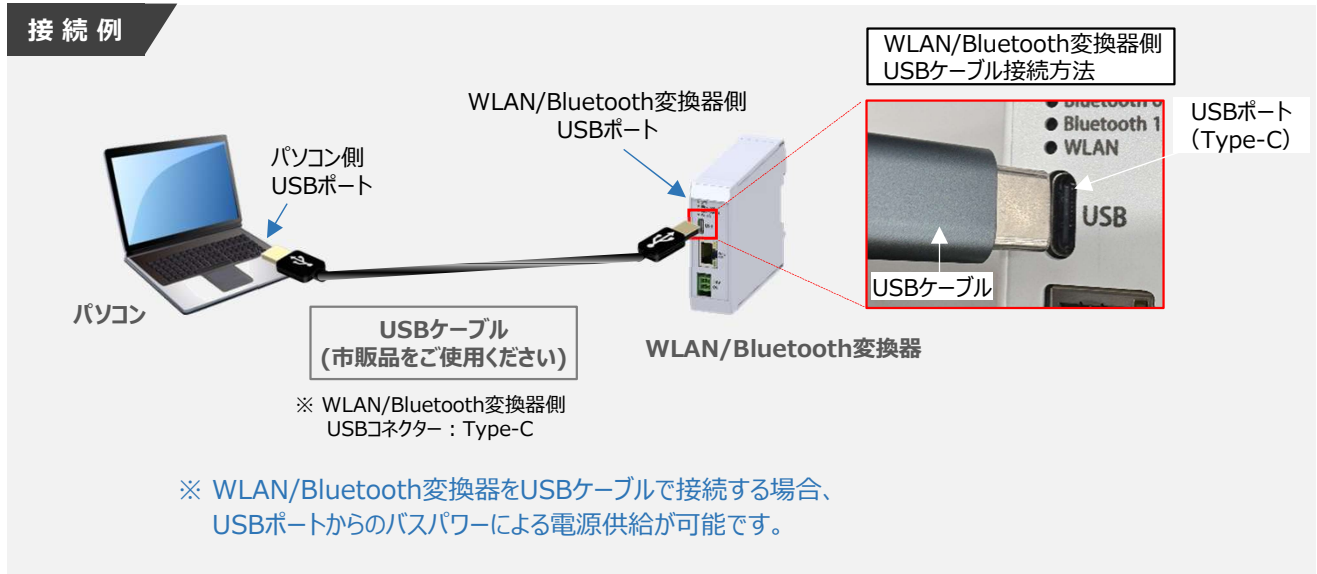

2 無線機器パラメーター設定ツールの起動

“IAI ツールボックス 画面” を立上げ、画面右上の言語表示が “Japanese”であることを確認します。

“その他 タブ” の “無線機器パラメーター設定ツール”のアイコン  をクリックします。

IAI ツールボックス 画面



3 無線機器パラメーター設定ツールでの設定

- ① “メイン 画面” が表示され、“接続機器選択 ウィンドウ” が現れます。




- ② “通信インタフェース選択 画面” が表示されるので、**USBシリアル通信** を選択します。



- ③ “COMポート選択 画面” もしくは “通信ポート選択 画面” が表示されるので、COMポートを確認して、**通信開始** をクリックします。通信確立が完了したら、**OK** をクリックします。

通信ポート選択 画面

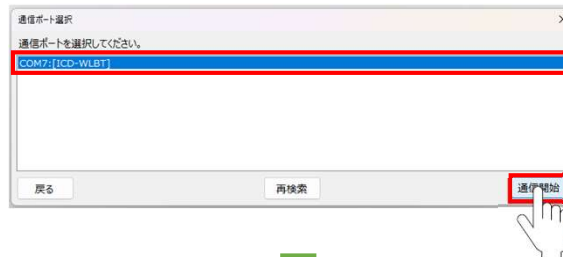


通信確立 画面



- ④ WLAN/Bluetooth変換器の “パラメーター編集 画面” が表示されます。

パラメーター編集 画面

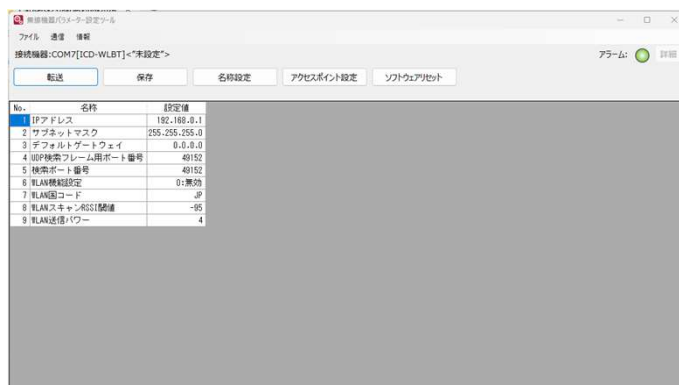

ここで以下の3つのパラメーターを設定します。

No.1 IPアドレス

No.2 サブネットマスク

No.4 UDP検索フレーム用ポート番号

- ⑤ パラメーターNo.1 IPアドレス の設定値欄 をダブルクリックし、IPアドレスを入力後、**OK** をクリックします。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.0.1
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	40152
5	検索開始ポート番号	40152
6	検索ポート数	2
7	WLAN機能有効	有効
8	WLAN国コード	JP
9	WLANスキャンRSSI閾値	-95



事例では、IPアドレスを
“192.168.100.15” と入力します。

- ⑥ パラメーターNo.2 サブネットマスク の設定値欄 をダブルクリックし、サブネットマスクを入力後、
OK をクリックします。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.100.15
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
5	検索ポート番号	49152
6	WLAN機能設定	有効
7	WLAN国コード	JP
8	WLANスキャンRSSI閾値	-95
9	WLAN送信パワー	4

⑥
ダブル
クリック

パラメーター値入力

サブネットマスク

255 . 255 . 255 . 0

OK

⑥
クリック

事例では、サブネットマスクを
“255.255.255.0” と入力します。
(デフォルト値)

- ⑦ パラメーターNo.4 UDP検索フレーム用ポート番号 の設定値欄 をダブルクリックし、
UDP検索フレーム用ポート番号を入力します。

No.	名称	設定値
1	IPアドレス	192.168.100.15
2	サブネットマスク	255.255.255.0
3	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
5	検索ポート番号	49152
6	WLAN機能設定	
7	WLAN国コード	
8	WLANスキャンRSSI閾値	
9	WLAN送信パワー	4

⑦
ダブル
クリック

4	UDP検索フレーム用ポート番号	49152
---	-----------------	-------


事例では、UDP検索フレーム用ポート番号を
“49152” と入力します。(デフォルト値)

- ⑧ **転送** をクリックし、設定したパラメーターを転送します。


パラメーター編集 画面



- ⑨ 転送の“確認 画面”が表示されますので、 をクリックします。
“情報 画面”では をクリックします。

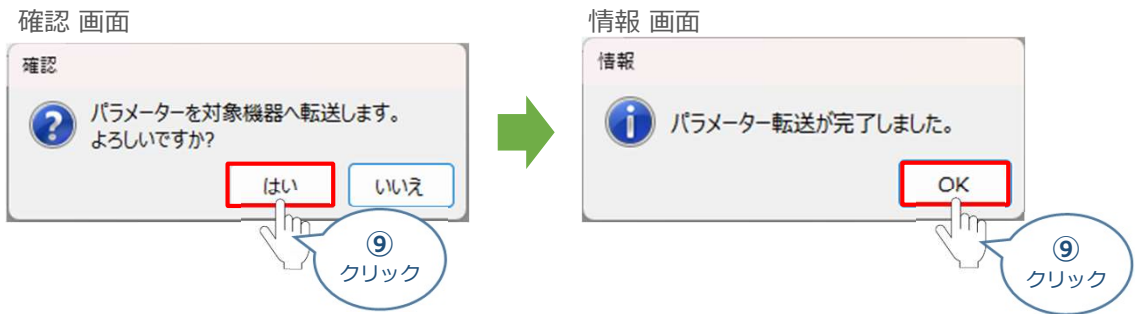


- ⑩ ソフトウェアリセット実行の“確認 画面”が表示されますので、 をクリックします。
“情報 画面”では をクリックします。

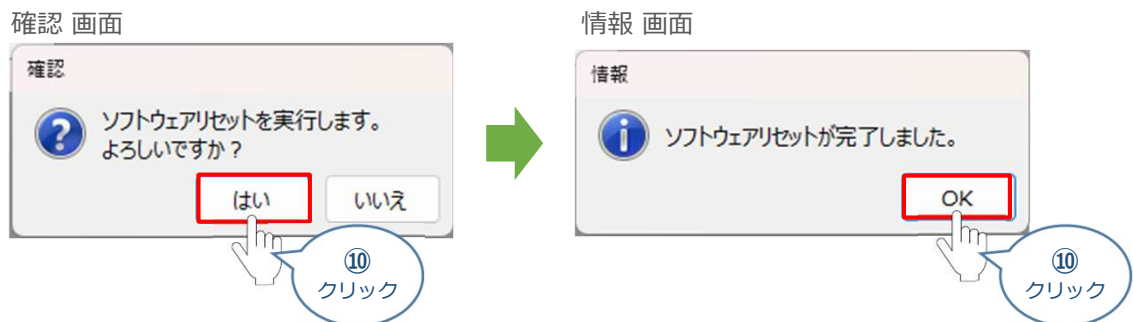

2 コントローラーの設定

スマートウェブユニットから、Ethernetケーブルで直接接続するコントローラーの設定をします。

接続例

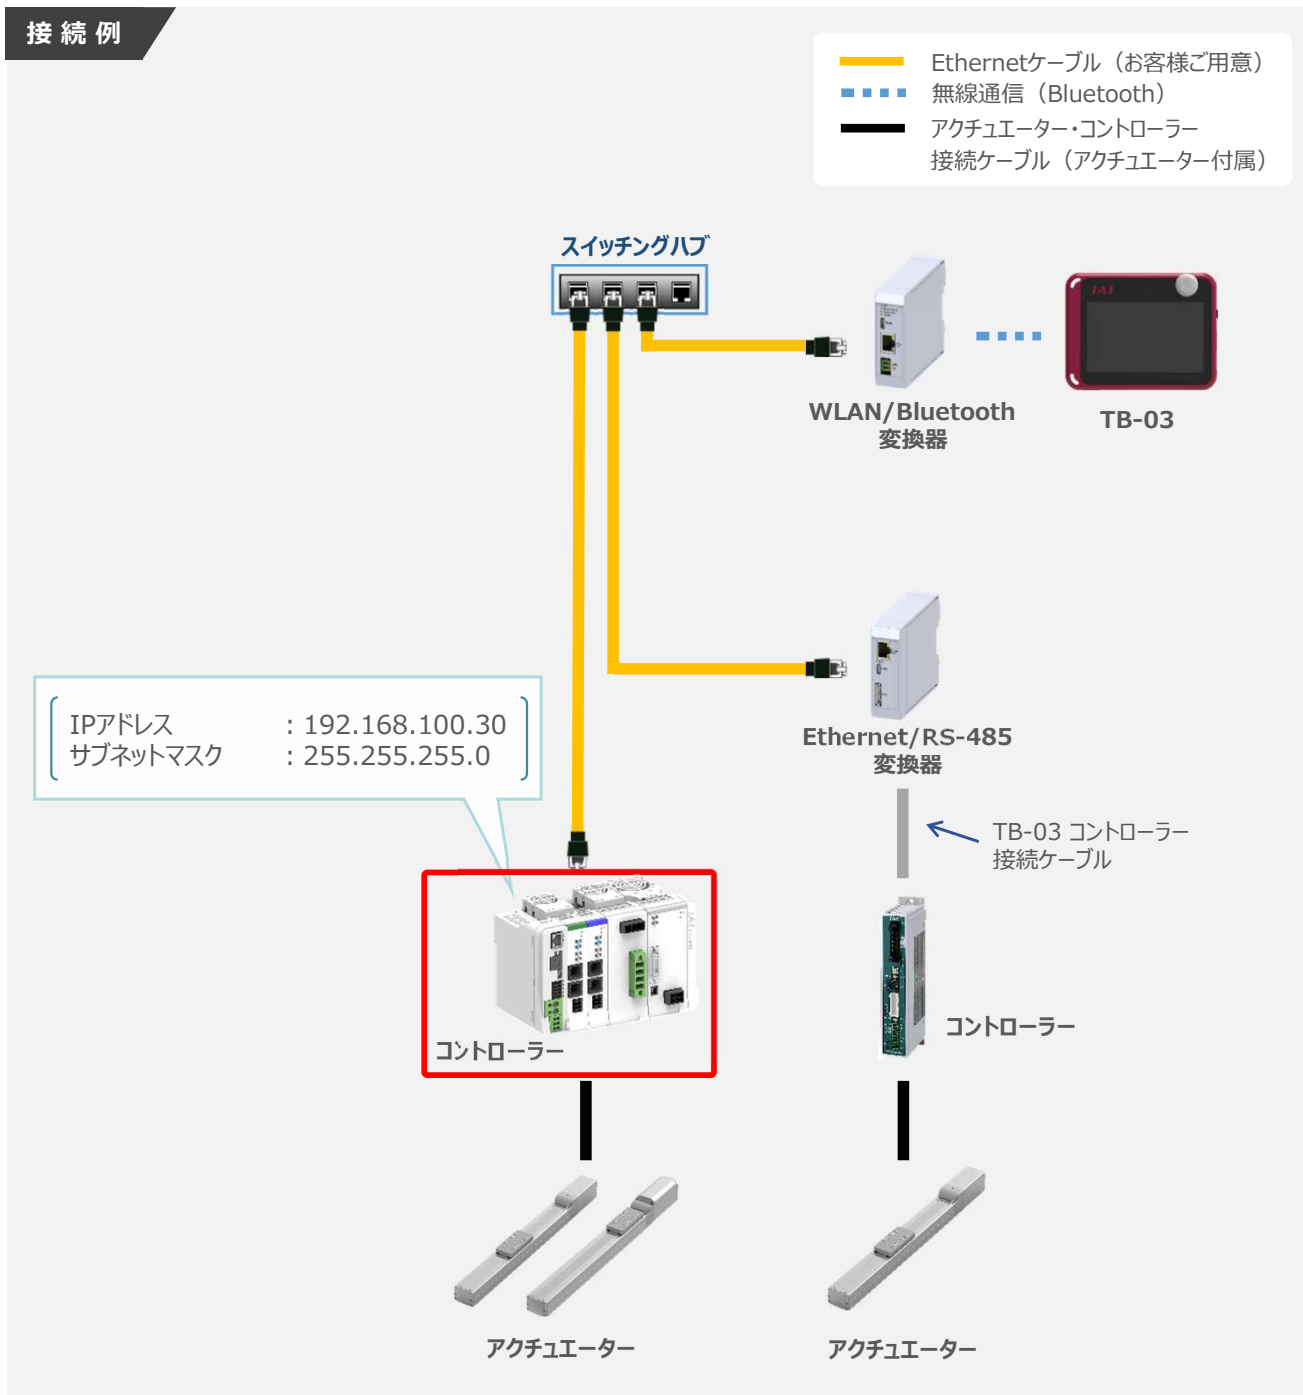


RCONゲートウェイパラメーターの設定

スマートウェブユニットとRCONのEthernetポートを接続し、通信をするための設定を行います。


1 USBケーブルの接続

- ① USBケーブルを下図のように接続します。

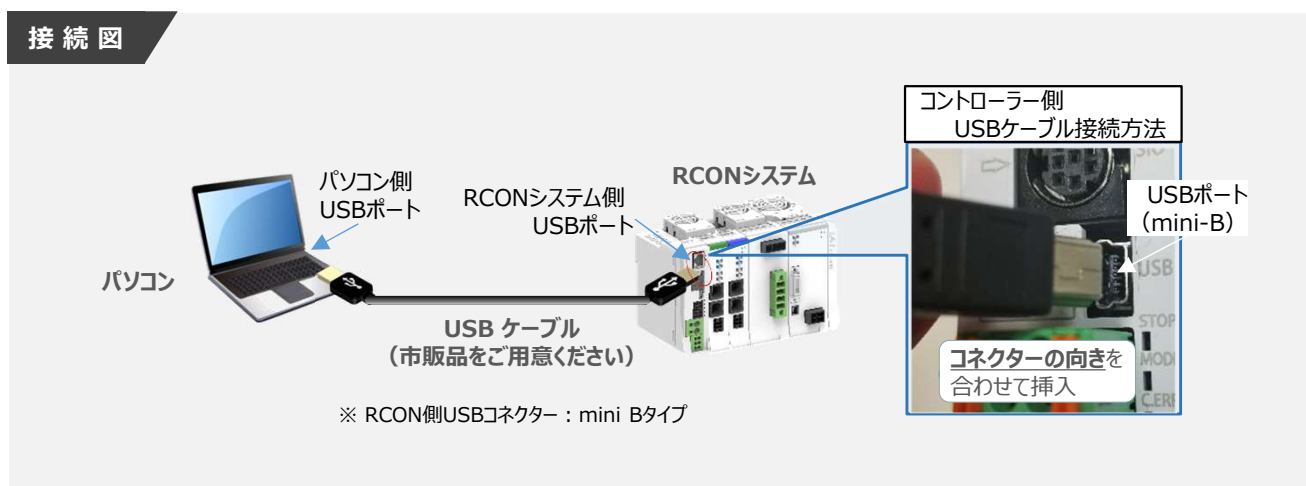


コントローラー“USB”ポートにUSBケーブルを接続するときは、上記のとおりコネクタの向きを合わせて挿入してください。合わない場合、コネクタを破損させる原因になります。

- ② USBケーブル接続後コントローラー電源コネクタ部にDC24V電源を投入します。

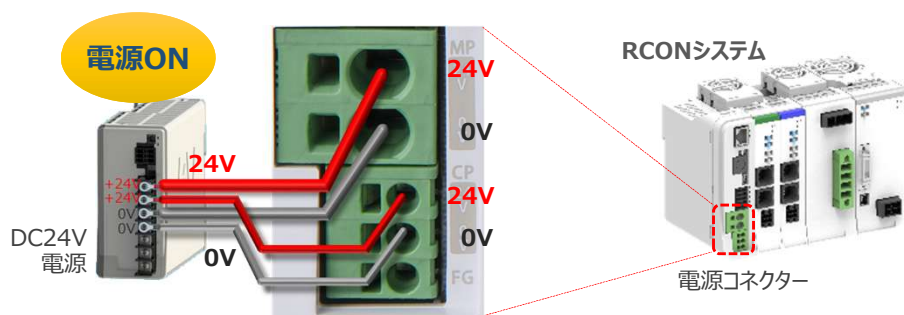

- ③ コントローラーの動作モード設定スイッチを『MANU』側に倒します。

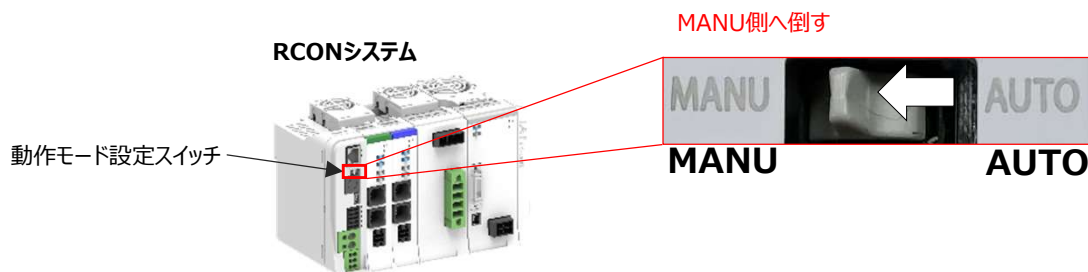

2 IA-OSの接続


“IAI ツールボックス”から、IA-OSを立上げ、接続します。

IAI ツールボックス 画面




3 ゲートウェイパラメーター編集画面を開く


- ① “IA-OSメイン”画面 のステータス欄にある **[GW No.0 RCON-GW]** を右クリックします。

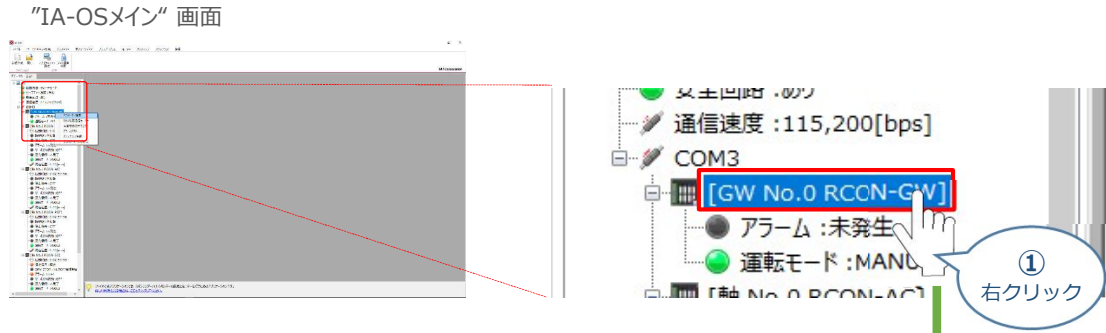

- ② **パラメーター編集** をクリックします。

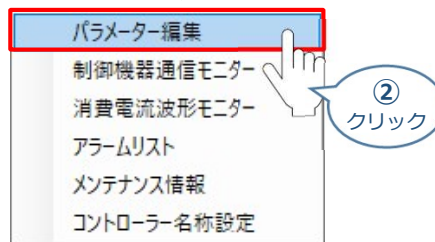

- ③ “IA-OSメイン”画面内に “ユーザーパラメーター編集” 画面が表示されます。

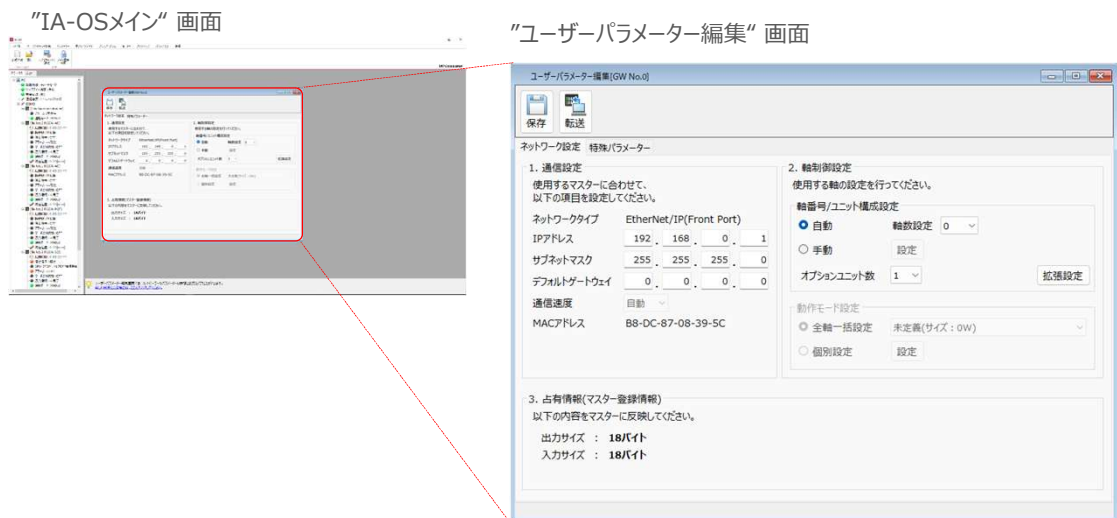

4

ゲートウェイパラメーターの編集



本事例では、RCON フロントポート仕様での設定方法を説明します。
ETオプション付きのRCON、SCON2の設定方法は別途、取扱説明書を確認してください。

- ① “ユーザーパラメーター編集” 画面 から、IPアドレスの値を設定します。

“ユーザーパラメーター編集”画面

ネットワークタイプ	EtherNet/IP(Front Port)
IPアドレス	192 . 168 . 100 . 30
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
デフォルトゲートウェイ	0 . 0 . 0 . 0

事例では、IPアドレスを “192.168.100.30” と入力します。

- ② 次に、サブネットマスクの値を設定します。


“ユーザーパラメーター編集”画面

ネットワークタイプ	EtherNet/IP(Front Port)
IPアドレス	192 . 168 . 100 . 30
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
デフォルトゲートウェイ	0 . 0 . 0 . 0

事例では、サブネットマスク を “255.255.255.0” と入力します。
(デフォルト値)


- ③ “ユーザーパラメーター編集”画面の **特殊パラメーター** タブをクリックします。

“ユーザーパラメーター編集”画面

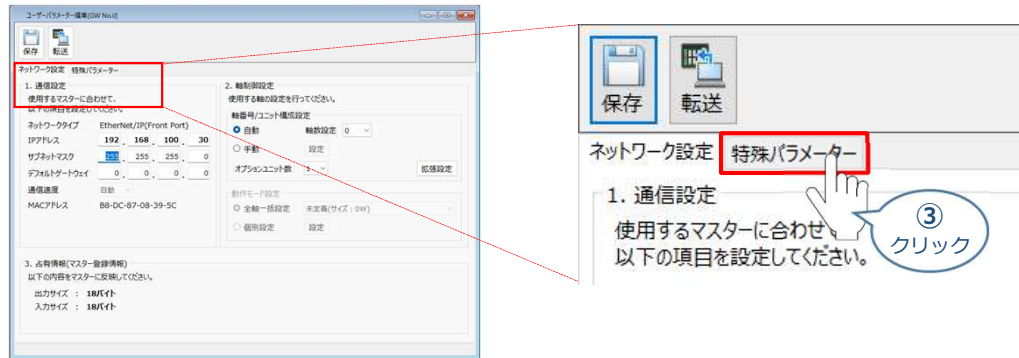

- ④ “UDP検索用ポート番号”の設定値欄に、設定する値を入力します。

“ユーザーパラメーター編集”画面

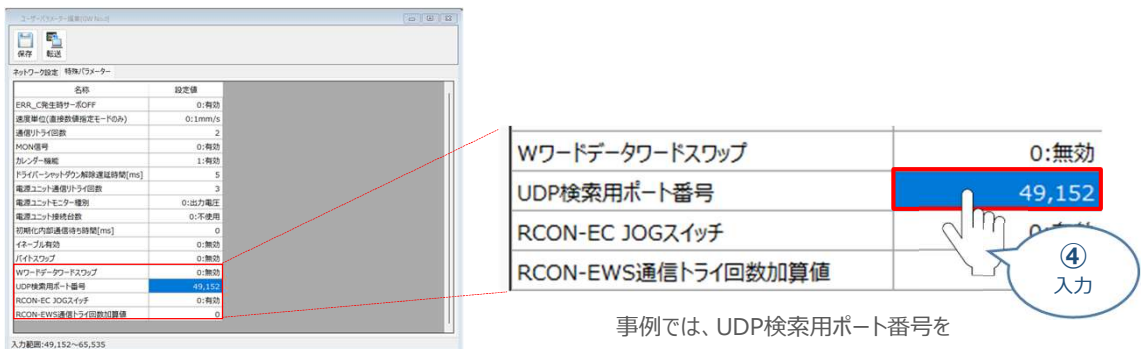


事例では、UDP検索用ポート番号を
“49,152”（デフォルト値）と入力します。


パラメーターの転送と書込み

以下の操作手順で、コントローラーへ編集したパラメーターを転送します。


- ① “ユーザーパラメーター編集” 画面の  をクリックします。


“ユーザーパラメーター編集” 画面

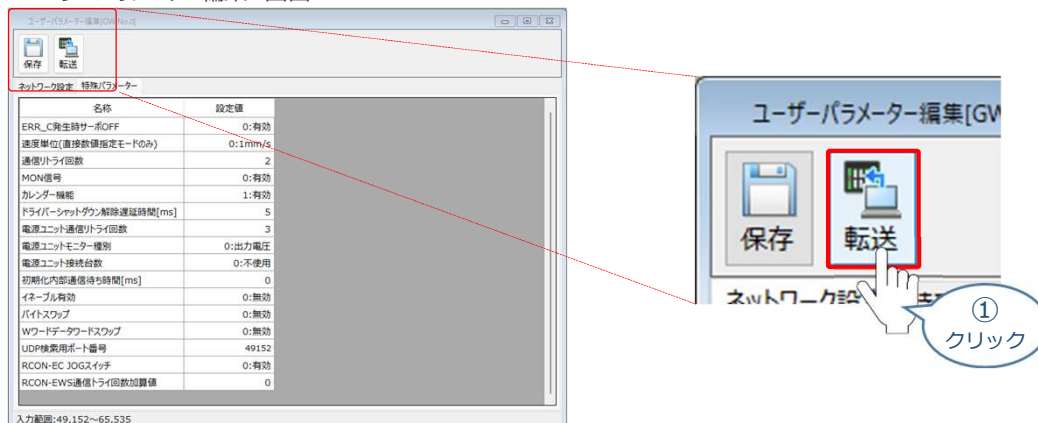

- ② “パラメーター転送時の処理内容 確認” 画面の  をクリックします。

“パラメーター転送時の処理内容 確認” 画面

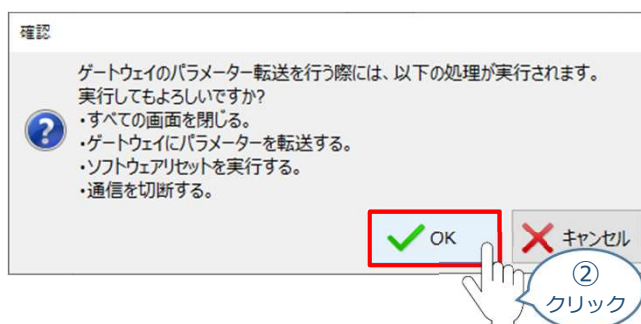


- ③ 転送完了後 “情報” 画面が表示されます。  をクリックします。

“情報” 画面



3 各機器のケーブル配線

下記の接続例を参考にEthernetケーブル、TB-03 コントローラー接続ケーブルで配線を行ってください。

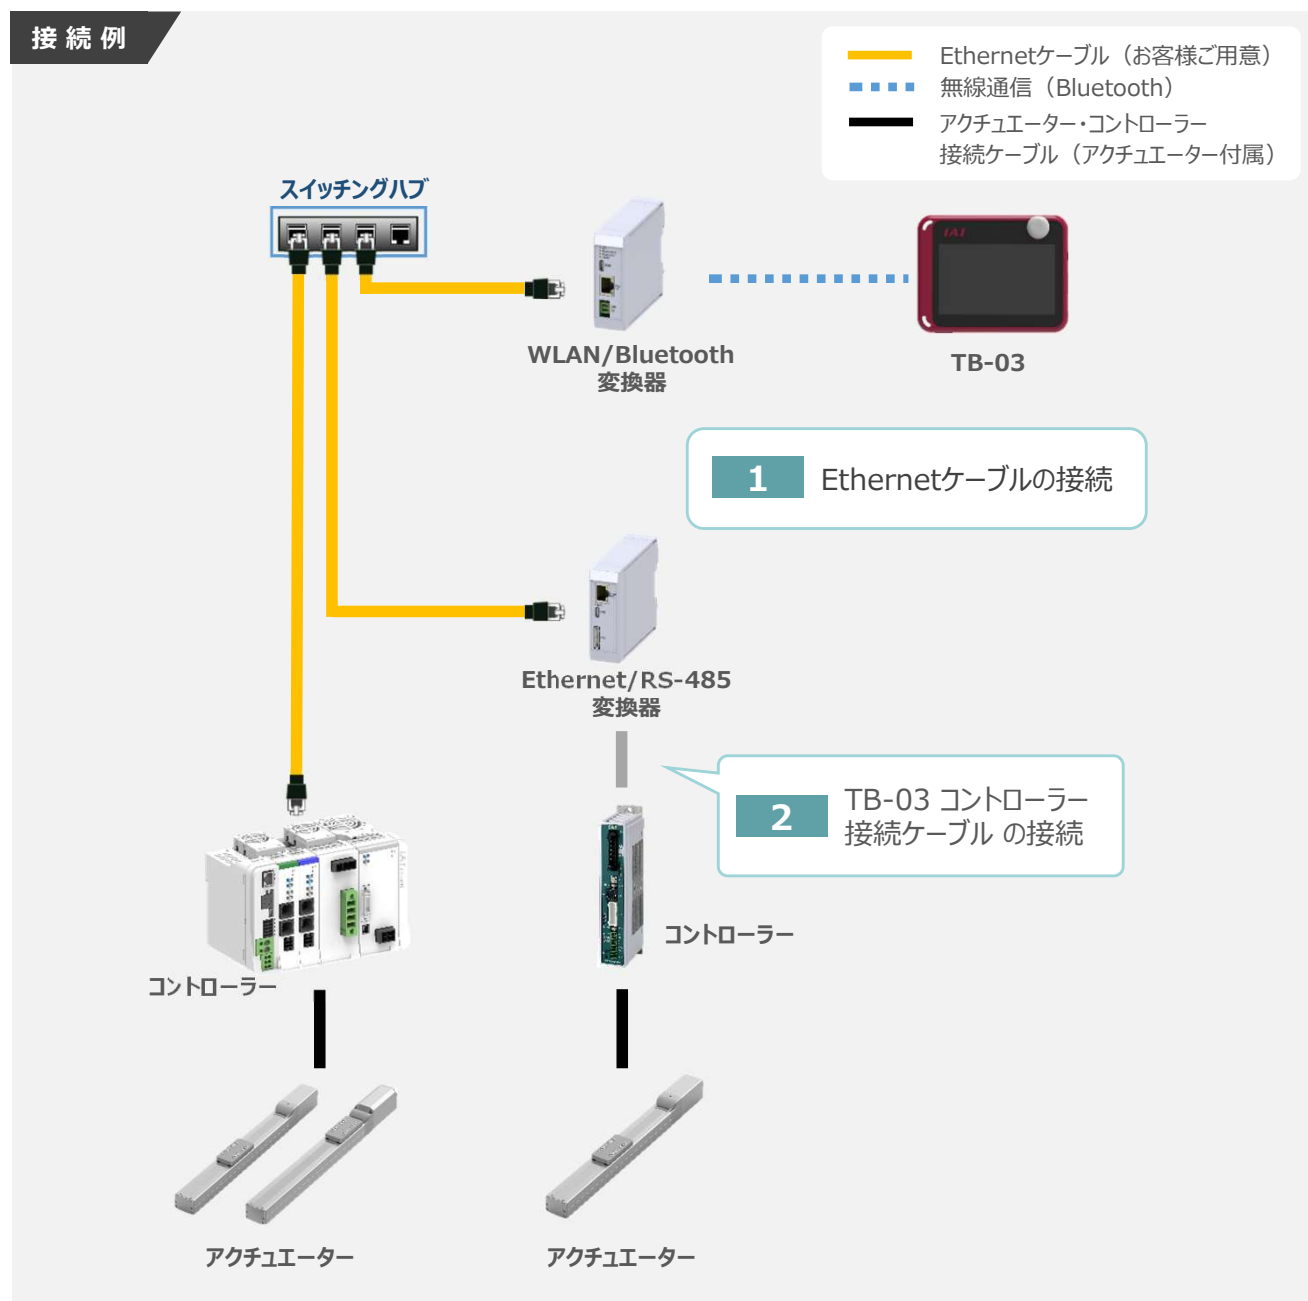

以下のケーブル接続について、説明をします。


- 1 Ethernetケーブルの接続
- 2 TB-03 コントローラー接続ケーブルの接続



コントローラーとアクチュエーターの接続については、各取扱説明書をご確認ください。


1 Ethernetケーブルの接続

下記の接続例を参考にEthernetケーブルの配線を行ってください。

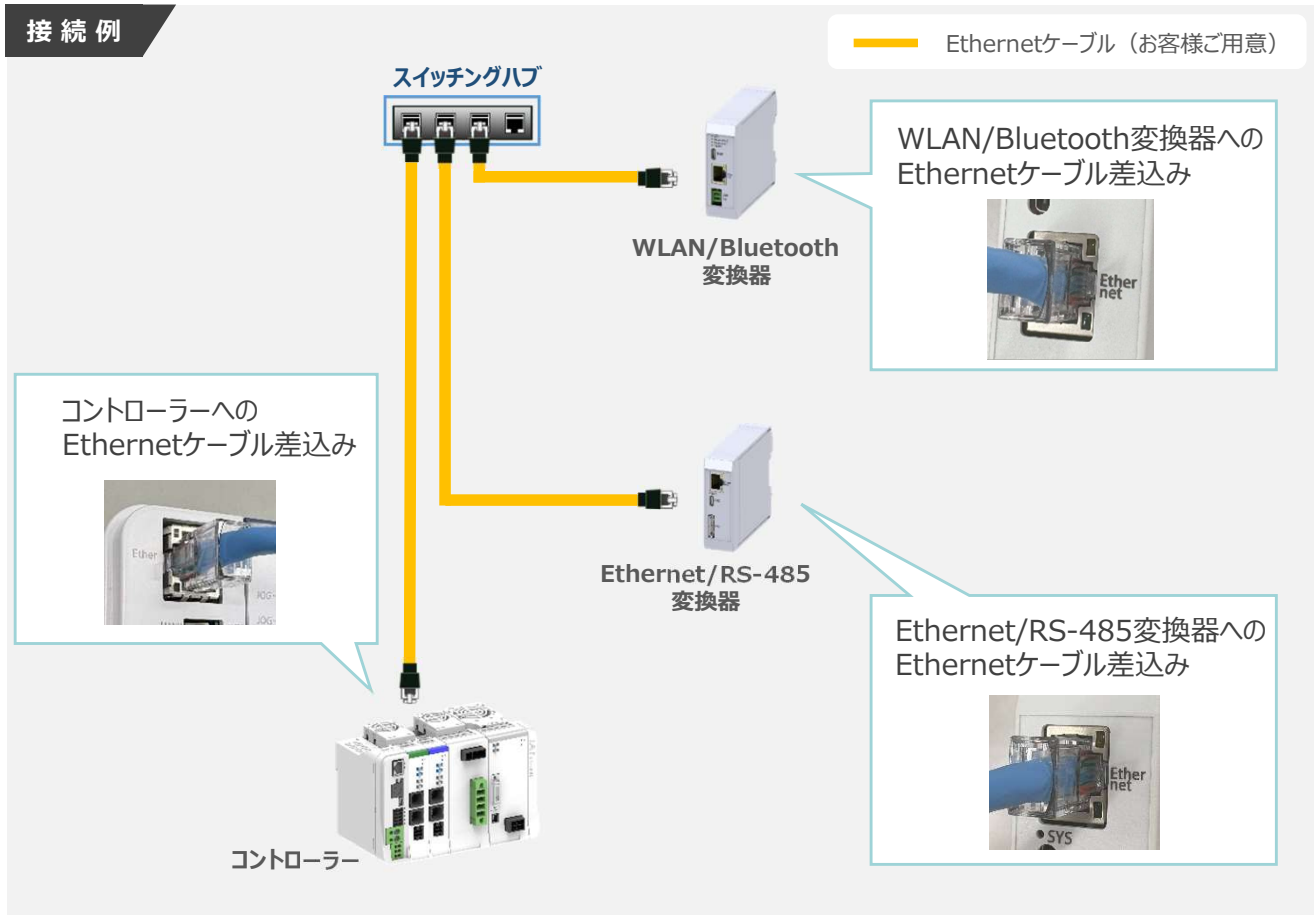

2 TB-03 コントローラー接続ケーブルの接続


Ethernet/RS-485変換器を使用する場合、以下の例を参考にTB-03 コントローラー接続ケーブルの配線を行ってください。

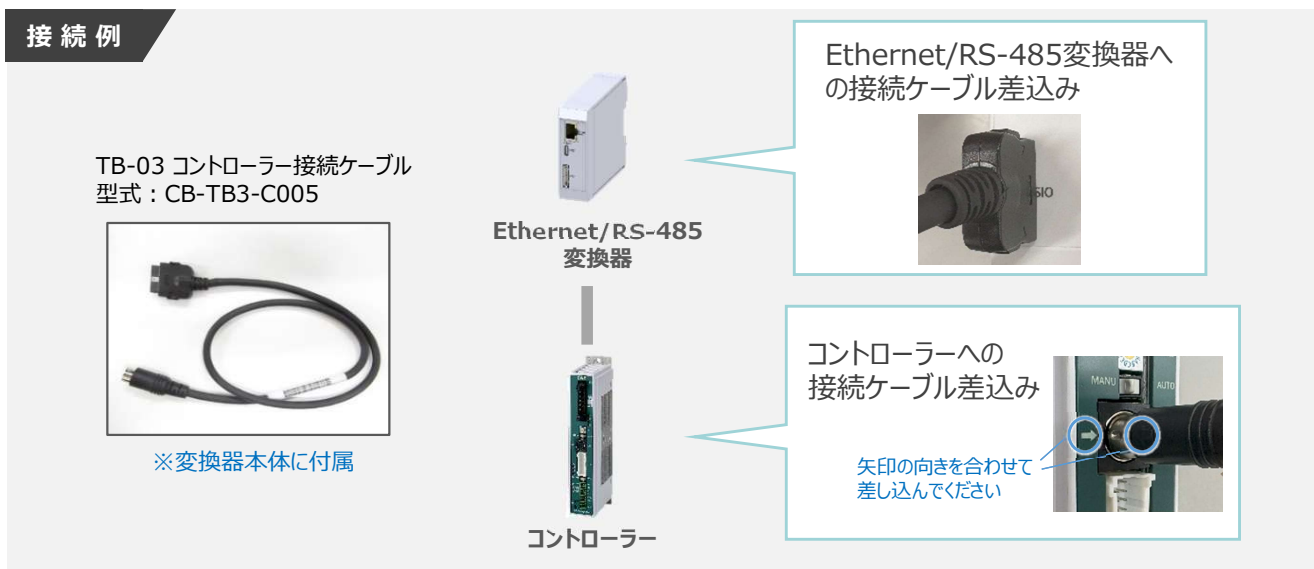

補 足

WLAN/Bluetooth変換器への電源投入

WLAN/Bluetooth変換器の24Vコネクター部に、ACアダプターから24V電源を投入します。

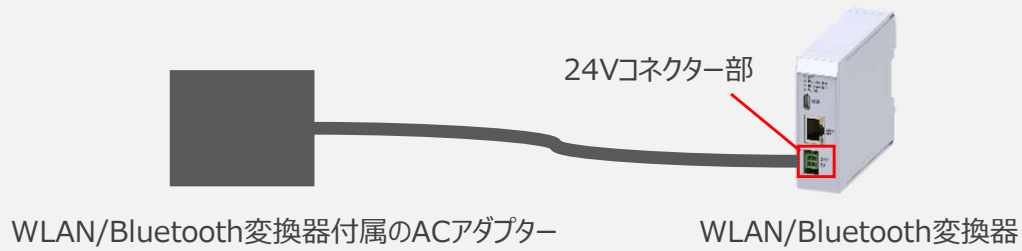

通常運用時は、WLAN/Bluetooth変換器にUSBケーブルを接続しないでください。
USBケーブルを繋ぎ、バスパワーで接続している場合、WLAN/Bluetooth変換器は動作しません。


4 通信状態の確認

各機器の通信状態を確認します。



Ethernet/RS-485変換器の通信状態確認

Ethernet/RS-485変換器前面にある LEDの表示状態（色）を見て、正常通信状態であるか確認します。

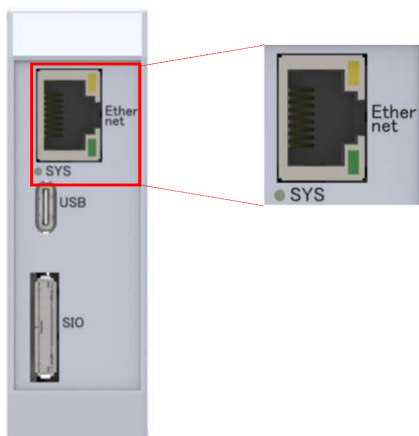

正常時のLED 状態は以下のとおりです。

EthernetコネクターLED

- ・ 橙： **橙点灯** / 消灯
- ・ 緑： **緑点灯**

システムステータスLED

- ・ SYS： **緑点灯**

※ USBバスパワーで起動している場合は、LED状態は消灯です。

EthernetコネクターLEDの表示状態

※ 赤枠が正常な状態です

色	表示状態	説明
■ 橙	●	100Mbps 接続
	×	10Mbps 接続
■ 緑	●	リンク状態検出中
	×	非リンク状態

○：点灯、×：消灯

システムステータスLEDの表示状態

※ 赤枠が正常な状態です


名称	色	表示状態	説明
SYS	■ 緑	●	TCPコネクション確立中
		★	TCPコネクション非確立中
	■ 赤	●	システム異常
		★	パラメーター異常
	—	×	電源OFF、またはUSBバスパワーで起動中

○：点灯、×：消灯、☆点滅

WLAN/Bluetooth変換器の通信状態確認

WLAN/Bluetooth変換器前面にある LEDの表示状態（色）を見て、正常通信状態であるか確認します。

正常時のLED 状態は以下のとおりです。

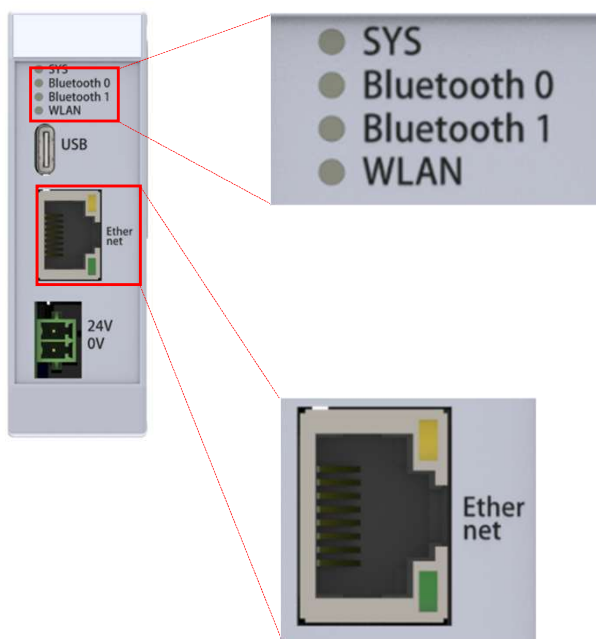

システムステータスLED

- ・ SYS : 緑点灯
- ・ Bluetooth0 : 緑点滅（高速）
- ・ Bluetooth1 : 緑点滅（高速）
- ・ WLAN : 緑点滅（高速）

（WLANを使用しない場合、消灯）

※ USBバスパワーで起動している場合は、LED状態はすべて消灯です。

※ 高速 ... 500ms周期

EthernetコネクターLED

- ・ 赤 : 橙点灯 / 消灯
- ・ 緑 : 緑点灯

システムステータスLEDの表示状態

※ 赤枠が正常な状態です

名称	色	表示状態	説明
SYS	■ 緑	●	TCPコネクション確立
	■ 緑	★	TCPコネクション非確立
	—	×	電源OFF、またはUSBバスパワーで起動中
Bluetooth0	■ 緑	★	点滅速度：高速（500ms周期） Bluetoothコネクション確立
			点滅速度：低速（2s周期） Bluetoothコネクション確立待ち
			点滅速度：単一 Bluetoothデバイス検出
	■ 赤	●	Bluetooth異常
	—	×	電源OFF、またはUSBバスパワーで起動中
Bluetooth1	■ 緑	★	点滅速度：高速（500ms周期） Bluetoothコネクション確立
			点滅速度：低速（2s周期） Bluetoothコネクション確立待ち
	■ 赤	●	Bluetooth異常
	—	×	電源OFF、またはUSBバスパワーで起動中
WLAN	■ 緑	★	点滅速度：高速（500ms周期） WLANコネクション確立
			点滅速度：低速（2s周期） WLANコネクション確立待ち
	■ 赤	●	WLAN異常
	—	×	電源OFF、またはWebアプリ起動中

○：点灯、×：消灯、☆点滅

EthernetコネクターLEDの表示状態

※ 赤枠が正常な状態です

色	表示状態	説明
■ 橙	●	100Mbps 接続
	×	10Mbps 接続
■ 緑	●	リンク状態検出中
	×	非リンク状態

○：点灯、×：消灯

STEP2

動作させる

1. TB-03の立上げ p36
2. TB-03から動作させる p38

1 TB-03の立上げ

TB-03の立上げを説明します。

- ① TB-03に電源を投入すると、“無線軸選択 画面”にて、WLAN/Bluetooth変換器（ICD-WLBT）が表示されます。

無線軸選択 画面




- ② 接続したいコントローラーの接続 を選択します。

無線軸選択 画面




- ③ WLAN/Bluetooth変換器（ICD-WLBT）を選択した場合、WLAN/Bluetooth変換器につながっているコントローラーが表示されます。接続したい機器を選択します。

無線軸選択 画面

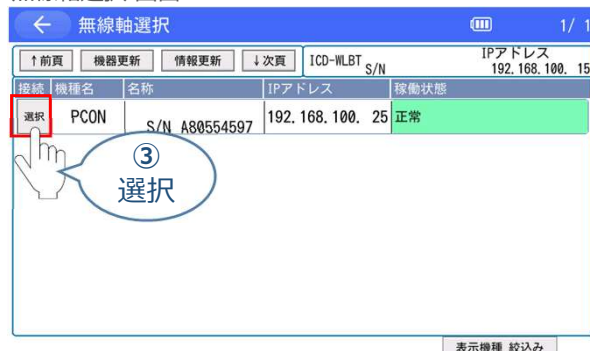


WLAN/Bluetooth変換器に接続されているコントローラーが表示されない場合、

情報更新 をクリックしてください。

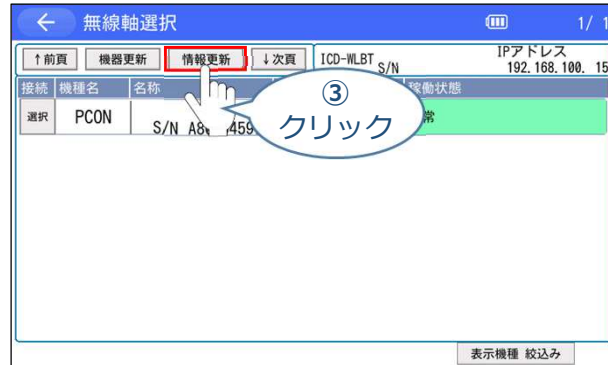


④ “確認 画面” 表示されますので、**OK** を選択します。

確認 画面

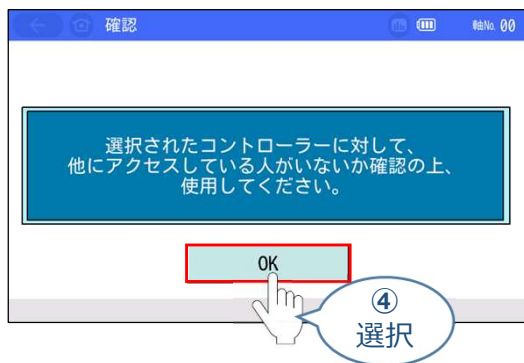

確認 画面

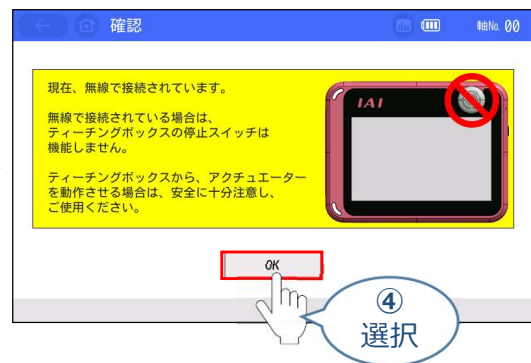

TB-03の“メニュー1 画面”が開きます。

メニュー 画面



これでTB-03の立上げは完了です。

2 TB-03から動作させる

TB-03からの動作方法は以下を参照してください。

●TB-03 取説動画「試運転操作」

iai-robot.co.jp/TB_02_03_how-to_douga_con/Commissioning_operation_pcon_edition.mp4



改版履歴

2026.5 1A 初版発行



株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町1210	TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝3-24-7 芝エグゼーシビルディング 4F	TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス14F	TEL 06-6479-0331 FAX 06-6479-0236
名古屋営業所	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
小牧営業所	〒485-0029 愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F	TEL 0568-73-5209 FAX 0568-73-5219
四日市営業所	〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町1-12 朝日生命四日市ビル 6F	TEL 059-356-2246 FAX 059-356-2248
新豊田営業所		
営業1課	〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F	TEL 0565-36-5115 FAX 0565-36-5116
三河営業所		
営業2課	〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
営業3課	〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
営業4課	〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
盛岡営業所		
秋田出張所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町6-7クリエ21ビル7F	TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森2-4	TEL 0184-37-3011 FAX 0184-37-3012
新潟営業所	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6イースタンビル 7F	TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
宇都宮営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザビル2F	TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
熊谷営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16ルーセントビル3F	TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
茨城営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1-312あかりビル 5F	TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556
多摩営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
甲府営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル 2F	TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-1ミサトビル3 F	TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636
長野営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6シャロック石井ビル 3F	TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
静岡営業所	〒390-0852 長野県松本市島立943 ハーモネートビル401	TEL 0263-40-3710 FAX 0263-40-3715
浜松営業所	〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町1210	TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589
金沢営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中央区大工町125 シャンソンビル浜松7F	TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
滋賀営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念1-1-7 金沢けやき大通りビル2F	TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
京都営業所	〒524-0033 滋賀県守山市浮気町300-21第2小島ビル2F	TEL 077-514-2777 FAX 077-514-2778
兵庫営業所	〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町559番地	TEL 075-693-8211 FAX 075-693-8233
岡山営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8-34 第5池内ビル8F	TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339
広島営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767
徳島営業所	〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL 082-544-1750 FAX 082-544-1751
松山営業所	〒770-0905 徳島県徳島市東大工町1-9-1 徳島ファーストビル5F-B	TEL 088-624-8061 FAX 088-624-8062
福岡営業所	〒790-0905 愛媛県松山市樽味4-9-22フォーレスト 21 1F	TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
大分営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21エプビルWING 7F	TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
熊本営業所	〒870-0823 大分県大分市東大道1-11-1タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746
	〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町1-1 拓洋ビル4F	TEL 096-214-2800 FAX 096-214-2801

お問合わせ先
アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間) 月～金24時間 (月7：00AM～金 翌朝7：00AM) 土、日、祝日8：00AM～5：00PM (年末年始を除く)	
フリー ダイヤル	0800-888-0088
FAX:	0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス www.iai-robot.co.jp