
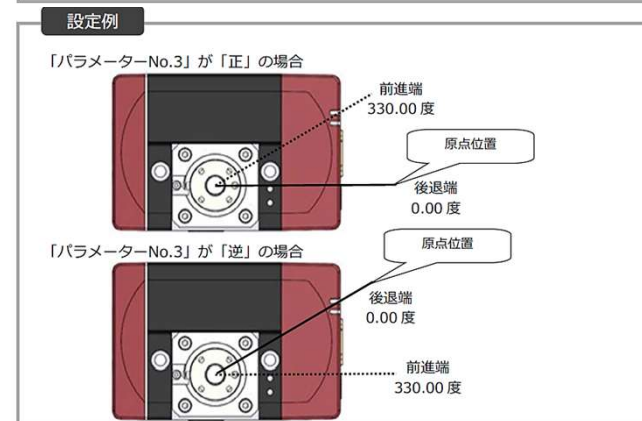


パラメーター編集_原点復方向変更

原点復帰動作の方向を選択できます。

No.	名称	単位	入力範囲	工場出荷時の初期値
3	原点復帰方向変更	—	逆、正	エレシリンダーによる

- 現状と逆方向にしたい場合には、現状の設定値と反対の設定に変更してください。
（“正”→“逆”または“逆”→“正”へ変更してください）
- 標準仕様の場合、モーター側を原点としています。

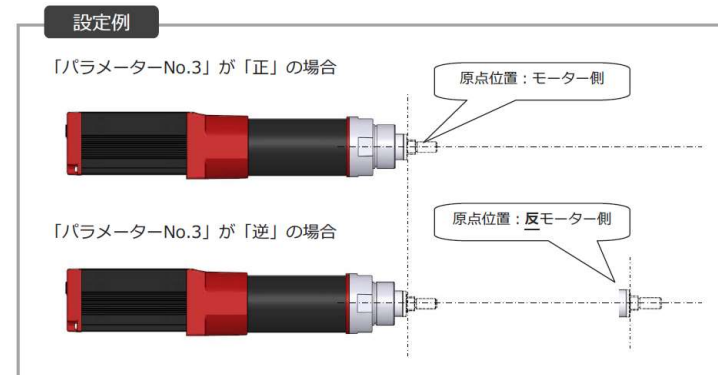

- 原点復帰方向を変更すると、動作方向が逆になります。
- 変更した後、必ず原点復帰（アブソリセット）を行ってください。
- 動作方向が逆になった場合でも、動作部が干渉しないことを確認してください。
動作部が衝突して、エレシリンダーやワーク・周辺機器が破損する恐れがあります。
- 購入後に原点復帰方向を変更した場合、エレシリンダー型式と一致しくありません。
コントローラーや本体を交換した際には、必ずパラメーターを変更してください。