Quality and Innovation

TB-03E/03P
TB-02E/02P

電源ユニット付き
ティーチングボックス

代理店

www.iai-robot.co.jp

電源ユニット付きティーチングボック

電源ユニット付きティーチングボックスとは？

タッチパネルティーチングボックスTB-03/02に駆動用の電源ユニットを装着します。

➡ **AC100/200V電源だけでアクチュエーターを動かすことができます。**

こんなことありませんか?

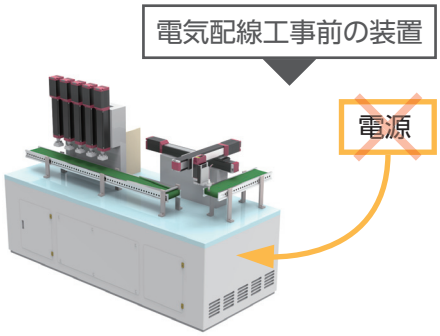

- アクチュエーターの取付けを行いたいが、ブレーキがかかって動かない。
- 調整を行いたいが、電源が供給されていないため、ティーチングができない。
- 立上げを急ぎたいが、機械と電気それぞれ別の場所で作業を行っている。

装置への電源供給が無いと、アクチュエーターの試運転やデータ設定はできません。

電源ユニット付きティーチングボックスを使用すると…

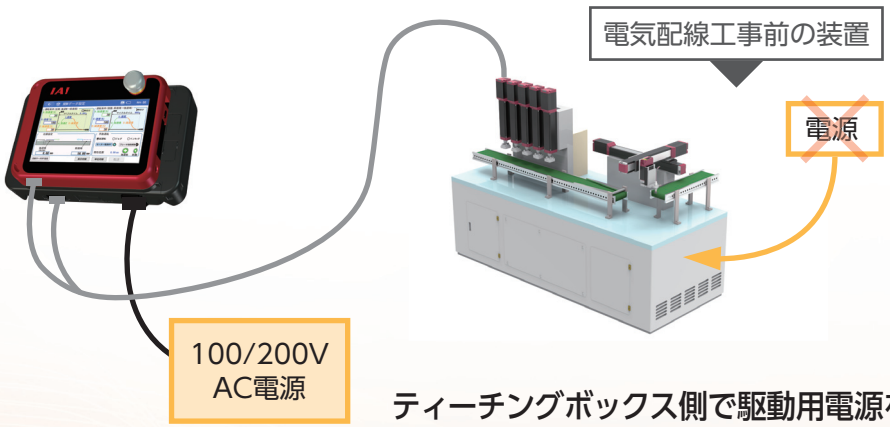

ティーチングボックス側で駆動用電源を供給するため、電気配線工事前でも「ブレーキ解除」「試運転」「データ設定」ができます！

スで立上げ効率UP

対応機種

エレシリンダーおよびロボシリンダーのRCPシリーズに対応しています。

※24Vパルスモーター搭載機種に限る

※RCPシリーズ 全機種に対応
ただし、ロードセルによる力制御やモニターはできません。

名　称	電源ユニット付きティーチングボックス		アクチュエーター駆動電源ユニット
型　式	TB-03E/02E	TB-03P/02P NEW	ADTB
外　観			
対応 アクチュエーター	エレシリンダーのみ	エレシリンダー および RCPシリーズ	ADTB-EC：エレシリンダーのみ ADTB-PEC：エレシリンダー および RCPシリーズ
説　明	エレシリンダーはコントローラー内蔵のため、付属のEC電源接続ケーブルを接続するだけで動作可能です。	エレシリンダーに加え、RCPシリーズにも対応しています。 通常、RCPシリーズは別途コントローラーが必要ですが、電源ユニット(ADTB)がコントローラーの役割を担うため、コントローラー無しで対応できます。 ※詳細はP14をご参照ください。	お手持ちのTB-03/02に装着できます。 ※TB-02Dには装着できません。

接続イメージ

※TB-02E/02Pでも対応可能です。

※TB-02Pでも対応可能です。

TB-03E/03P

24V 駆動エレシリンダー®/ ロボシリンダー® RCP シリーズ用
電源ユニット付きティーチングボックス

型式

TB - 03□ - □ - □ - □

TB	シリーズ
03□	タイプ
□	コントローラー接続ケーブル
□	ティーチングボックス用ACアダプター
□	電源ユニット用ケーブル

タイプ	
03E	エレシリンダー専用 アクチュエーター駆動電源ユニット付き
03P	エレシリンダー /ロボシリンダー兼用 アクチュエーター駆動電源ユニット付き

コントローラー接続ケーブル	
SCN	TB-03E用※1
C	TB-03P用※2

ティーチングボックス用ACアダプター	
無記入	日本･北米･タイ･メキシコ向け
C	中国向け
E	欧州向け
K	韓国向け
N	ACアダプター無し

電源ユニット用ケーブル	
0	ケーブル無し
1	AC100V用電源ケーブル(2m) 先端プラグ付き
2	AC200V用電源ケーブル(2m) 先端丸端子付き

※1 コントローラー接続ケーブルの役割も兼ねた
EC電源+TB-03複合接続ケーブル(CB-ADTB-PWTB050)が付属されます。

※2 コントローラー接続ケーブル(CB-TB3-C050)およびモーター･エンコーダー一体型ケーブル(CB-ADPC-MPA050)が付属されます。
CB-ADPC-MPA050以外のケーブルを使用する場合は、ティーチングボックスと電源ユニットを別々に手配してください。
機種によっては変換ケーブル／ユニットも別途必要となります。詳細はP13をご参照ください。
エレシリンダーを接続する場合は、単品でEC電源接続ケーブル(CB-ADTB-PW□□□-RB)を手配してください。

価格

タッチパネル用 AC アダプター		日本 / 北米 / タイ / メキシコ 中国、欧州、韓国向け			無し		
電源ユニット用 ケーブル		無し	AC100V 用	AC200V 用	無し	AC100V 用	AC200V 用
標準価格	TB-03E-SCN	–	–	–	–	–	–
	TB-03P-C	–	–	–	–	–	–

各部名称

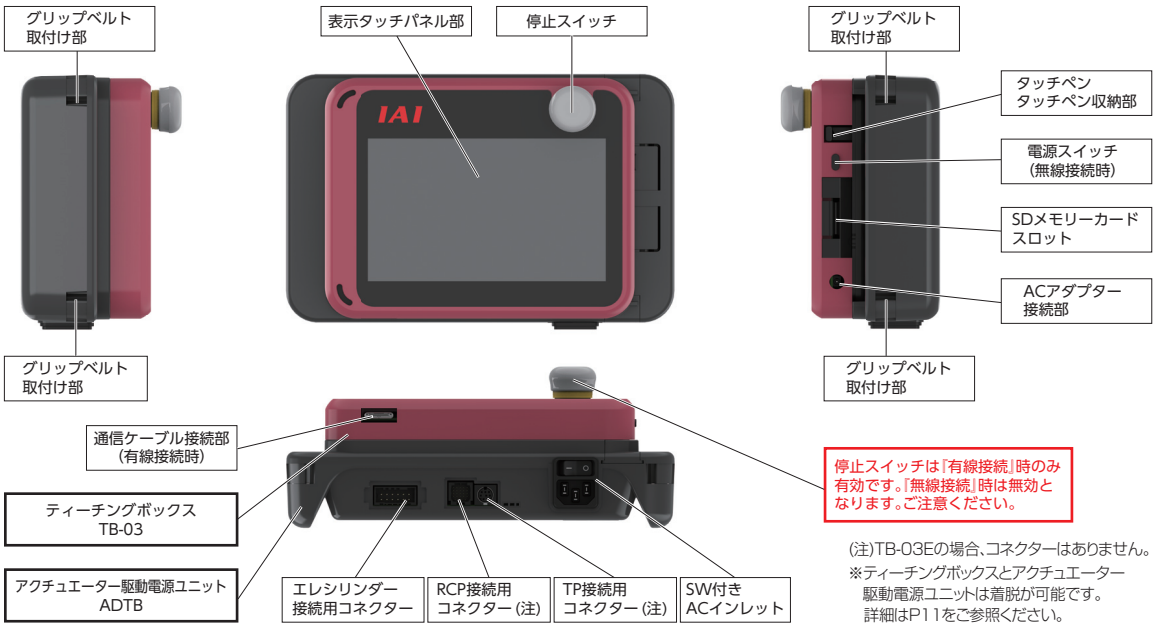

(注)TB-03Eの場合、コネクターはありません。
※ティーチングボックスとアクチュエーター駆動電源ユニットは着脱が可能です。
詳細はP11をご参照ください。

付属品
オプション
メンテナンス部品

P12をご参照ください。

接続

●エレシリンダー接続時

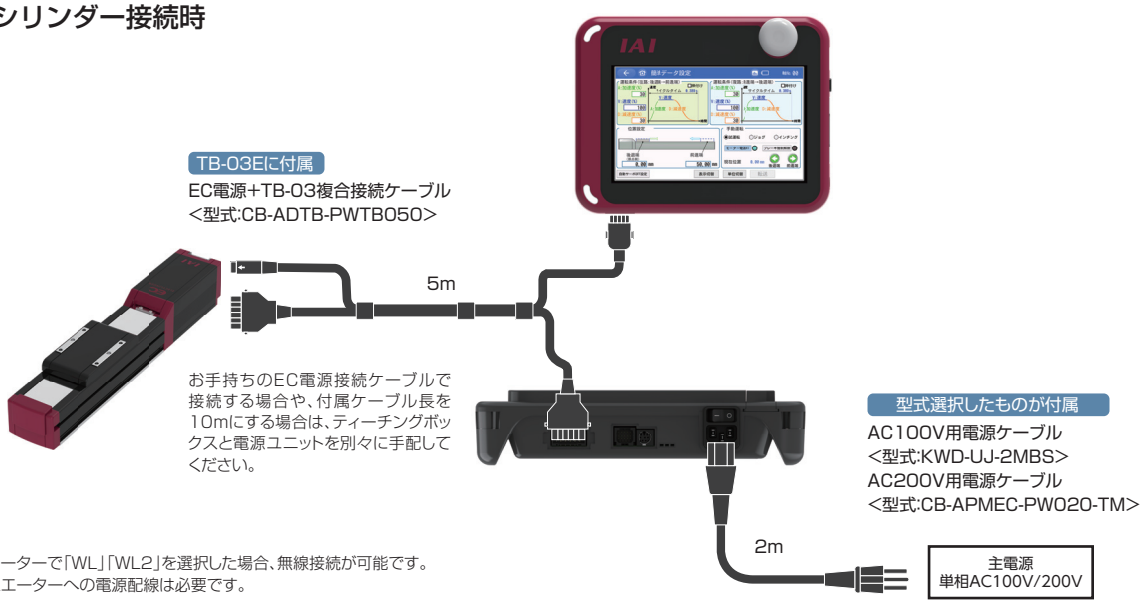

アクチュエーターで「WL」「WL2」を選択した場合、無線接続が可能です。
※アクチュエーターへの電源配線は必要です。

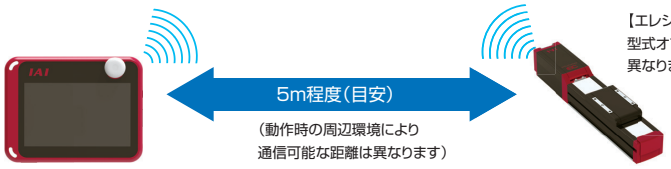

【エレシリンダー型式と無線機能について】
型式オプション欄記載内容により無線機能が異なります。

『-WL』=無線機能で編集OK
『-WL2』=無線機能で
編集+動作OK

(注) 無線接続は認証関係で使用国が限定されます。詳細はP6をご参照ください。

●RCPシリーズ接続時

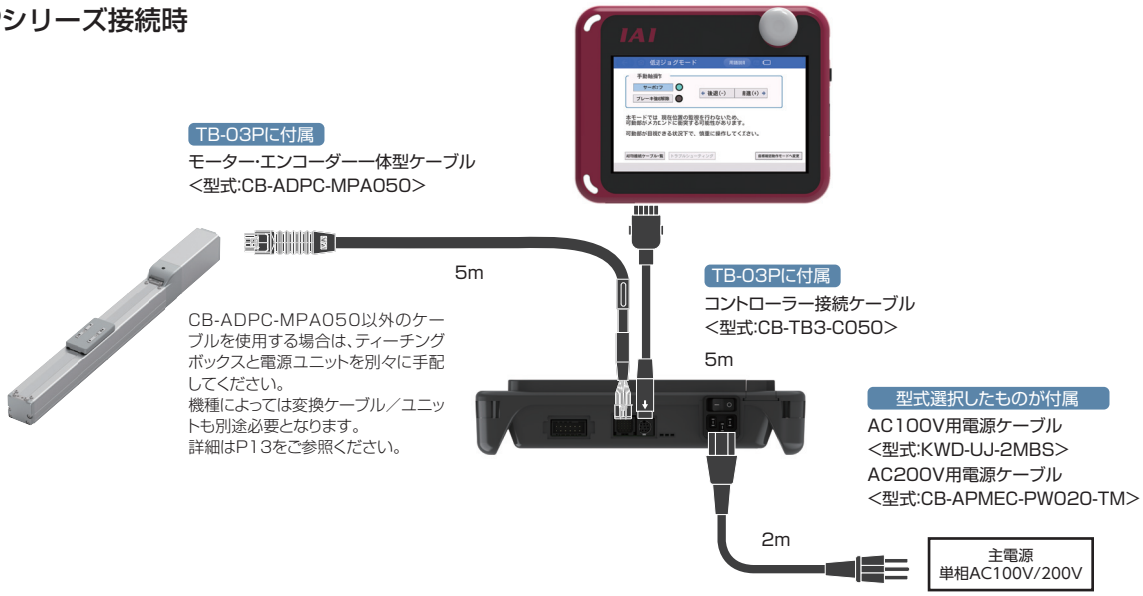

⚠ エレシリンダー接続用コネクター(①)とRCP接続用コネクター(②)について

故障の原因となる可能性がありますので、
①②の同時接続および活線挿抜は行わないでください。

電源ユニット部仕様

定格入力電圧			単相 AC100 ～ 230V ± 10%
入力電流（周囲温度 25℃における定格入出力条件にて規定）			1.4Atyp.（AC100V） 0.6Atyp.（AC230V）
周波数範囲			50/60Hz ± 5%
電源容量（周囲温度 25℃における定格入出力条件にて規定）			141VA（AC100V） 145VA（AC230V）
出力電圧			DC24V ± 10%
負荷電流	エレシリンダー	SL3、GDS3、GDB3、T3	定格 0.7A　最大 1.1A（省電力設定有効のみ）
		GRC6	定格 0.95A　最大 1.25A（省電力設定有効のみ）
		GRB8	最大 1A(省電力設定有効のみ)
		GRC7、GRST3、RTB4	定格 1.5A　最大 2A（省電力設定有効のみ）
		RP4、GS4、GD4、TC4、TW4、GRB10/13、RTC9	最大 2A(省電力設定有効のみ)
		(D)S3(□A)、(D)S3(□CR)、(D)RR3	最大 2.2A(省電力設定有効のみ)
		S8、B8S、RR8、RR10、RTC18	最大 6A（省電力設定無効のみ）
		上記以外	省電力設定有効時　最大 2.2A 省電力設定無効時　定格 3.5A　最大 4.2A
	ロボシリンダー ※制御側消費電流含む	28P、35P、42P、42SP、56P	高出力設定無効：最大 2.2A 高出力設定有効：定格 3.5A　最大 4.2A
		56SP、60P、86P	最大 6.0A
出力容量	エレシリンダー		省電力設定有効時　定格 52.8W 省電力設定無効時　定格 84W　最大 98.4W
発熱量	ロボシリンダー	28P、35P、42P、42SP、56P	RCP2、RCP3：5W RCP4、RCP5、RCP6：8W
		56SP、60P、86P	19.2W
使用周囲温度			0 ～ 40℃（結露、凍結なきこと）
使用周囲湿度			5%RH ～ 85%RH（結露、凍結なきこと）
保存周囲温度			-20 ～ 70℃
雰囲気			腐食性ガスなきこと、特に塵埃がひどくなきこと
標高			海抜 1000m 以下
耐振動			振動数 10 ～ 57Hz　/　振幅：0.075mm 振動数 57 ～ 150Hz　/　加速度 9.8m/s^2 XYZ 各方向　掃引時間：10 分　掃引回数：10 回
梱包落下			落下高さ 800mm・1 角 3 稜 6 面
過電圧カテゴリー			Ⅱ
汚染度			2
感電保護クラス			Ⅱ
保護等級			IP30
質量			ADTB-EC：約 740g / ADTB-PEC：約 825g
冷却方式			TB-03E：自然空冷 / TB-03P：内部ファンによる強制空冷

TB-03本体仕様

電源入力電圧範囲	DC24V ± 10%【コントローラーより供給】
	DC5.9V(5.7 ～ 6.3V)【AC アダプターより供給】
発熱量	3.6W 以下
電源電流	150mA（コントローラーより供給）
使用周囲温度	0 ～ 40℃（結露、凍結なきこと）
使用周囲湿度	5%RH ～ 85%RH（結露、凍結なきこと）
保存周囲温度	-20 ～ 40℃
耐振動	10 ～ 57Hz 振幅 0.075 ㎜
保護等級	IPX0
質量	670 g（本体）＋約 285 g（専用ケーブル）
液晶	7 インチ TFT カラー WVGA（800 × 480）
外部メモリー	SD/SDHC メモリーカードインターフェイス搭載（1G ～ 32G）
充電方法	専用 AC アダプター / コントローラーとの有線接続
言語対応	日本語 / 英語 / 中国語

無線機能（エレシリンダー接続時）

無線接続	Bluetooth4.2　Class2
無線機能	データ設定 / モニター機能 / 軸動作
動作指令 / 停止指令	ポジション移動 / ジョグ / インチング
最大接続軸数	16 軸
動作	バッテリー（AB-7）動作
無線動作時間	最大 4 時間（バッテリー駆動）
バッテリー寿命	サイクル耐久性 300 回

ACアダプター共通仕様

電源入力電圧範囲	単相 AC100 ～ 240V ± 10%
電源電流	0.4Amax
出力電流	2.8Amax
出力電圧	DC5.9V（5.7 ～ 6.3V）
充電時間	約 3 時間
ケーブル長	1500 ± 100mm

外形寸法

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp
2次元CAD 3次元CAD

●本体

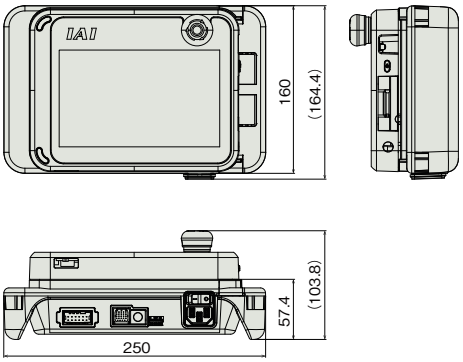

●ACアダプター

日本・北米・タイ・メキシコ向け:UN318-5928

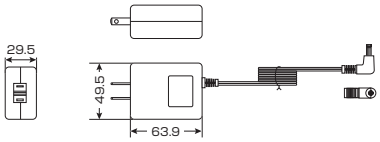

欧州向け:UNE318-5928
韓国向け:UNR318-5928

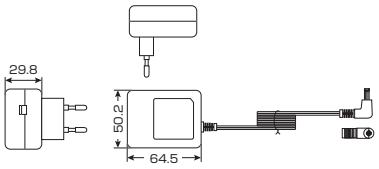

中国向け:UNZ318-5928

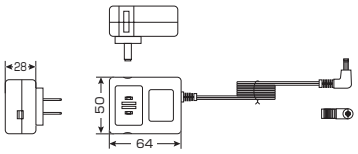

無線接続での軸動作に関する注意事項

TB-03(V2.30以降)は、オプション型式:WL2 のエレシリンダーを無線接続状態で動作させることが可能です。
その場合は、以下に従い安全を十分確認した上で使用してください。

●無線で接続されている場合は、**TB-03の停止スイッチは機能しません。**緊急停止が必要になった場合に停止させるための装置/回路を用意してください。

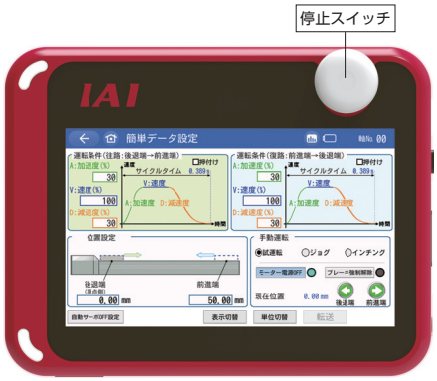

●無線でのエレシリンダー動作は、エレシリンダー動作テスト(前進端・後退端移動、ジョグ、インチング)ができますが、**自動運転を行うための機能ではありません。**使用環境のリスクに基づき機械のシステムを構築ください。

●**組込機械に求められる規格の要求に基づきリスクアセスメントを実施ください。**通信が不通になることを含め、制御信号が受信されない時に、自動的に停止しなければならない様な危険の伴う操作は許容できません。

●無線での軸動作による停止動作は、EN ISO 13849-1:2015における安全機能としては使用できません。
またEN ISO 13849-1:2015における安全カテゴリー Bおよび1 ～ 4にも対応しません。

無線に関する取扱上の注意

●本製品はISMバンドと呼ばれる2.4GHz帯の電波(無線周波数2,400 ～ 2483.5MHｚ、無線出力+5dBm)を使用しています。

●本周波数帯は、電子レンジや無線LAN等のさまざまな機器で使用されているため、電波障害が発生し、通信ができない場合があります。

●本製品の使用は、下記国内(地域内)でのみ、許可されています。その他の国(地域)においては、該当国(地域)の法令に基づき認証を取得する必要があります。

日本、アメリカ、カナダ、EU加盟国、中国、韓国、タイ、メキシコ

TB-02E/02P

24V 駆動エレシリンダー®/ ロボシリンダー® RCP シリーズ用
電源ユニット付きティーチングボックス

型式

TB - 02□ - C - □ - □

TB	シリーズ
02□	タイプ
C	コントローラー接続ケーブル
□	停止スイッチ色
□	電源ユニット用ケーブル

02E	エレシリンダー専用 アクチュエーター駆動電源ユニット付き※1
02P	エレシリンダー /ロボシリンダー兼用 アクチュエーター駆動電源ユニット付き※2

C	エレシリンダー ポジションコントローラー用

無記入	灰色
SWR	赤色

0	ケーブル無し
1	AC100V用電源ケーブル(2m) 先端プラグ付き
2	AC200V用電源ケーブル(2m) 先端丸端子付き

TB-02E/02PともにエレシリンダーーポジションコントローラーーP用接続ケーブル(CB-TB1-C002)が付属されます。
※1 EC電源接続ケーブル(CB-ADTB-PW050-RB)が付属されます。
※2 モーター･エンコーダー一体型ケーブル(CB-ADPC-MPA050)が付属されます。
CB-ADPC-MPA050以外のケーブルを使用する場合は、ティーチングボックスと電源ユニットを別々に手配してください。
機種によっては変換ケーブル／ユニットも別途必要となります。詳細はP13をご参照ください。
エレシリンダーを接続する場合は、単品でCB-ADTB-PW□□□-RBを手配してください。

価格

名称	TB-02E			TB-02P		
電源ユニット用ケーブル	無し	AC100V 用	AC200V 用	無し	AC100V 用	AC200V 用
標準価格	–	–	–	–	–	–

各部名称

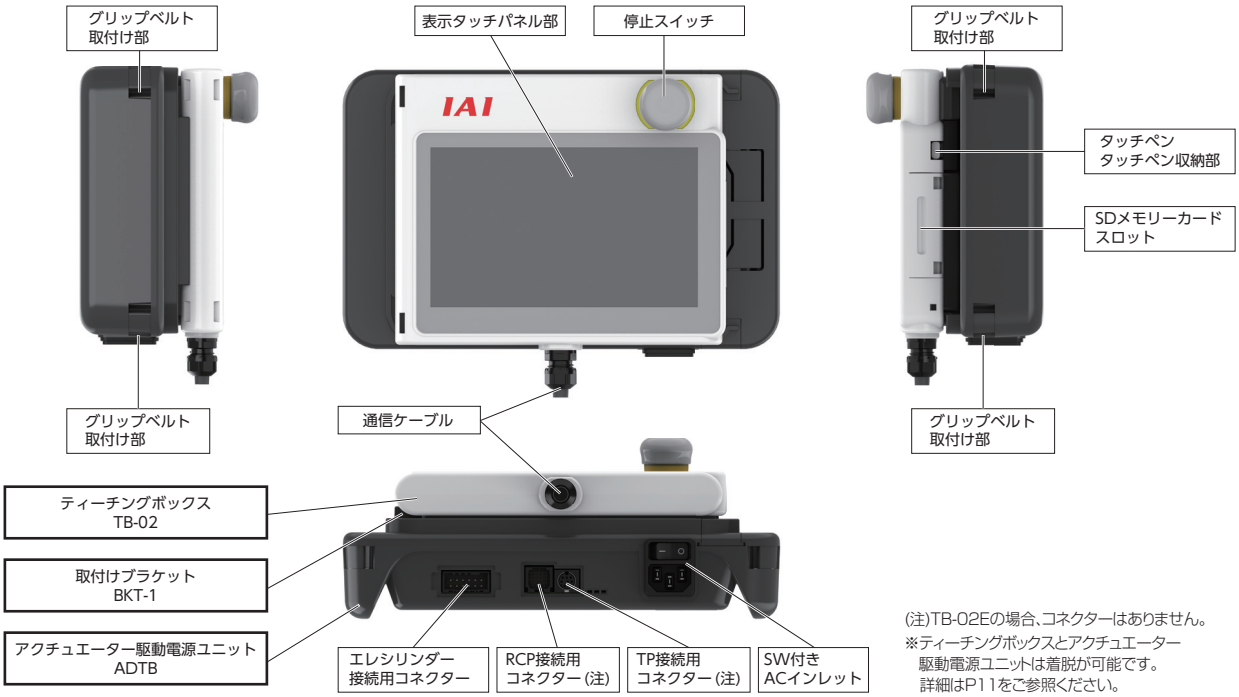

(注)TB-02Eの場合、コネクターはありません。
※ティーチングボックスとアクチュエーター駆動電源ユニットは着脱が可能です。
詳細はP11をご参照ください。

付属品
オプション
メンテナンス部品

P12をご参照ください。

接続

●エレシリンダー接続時

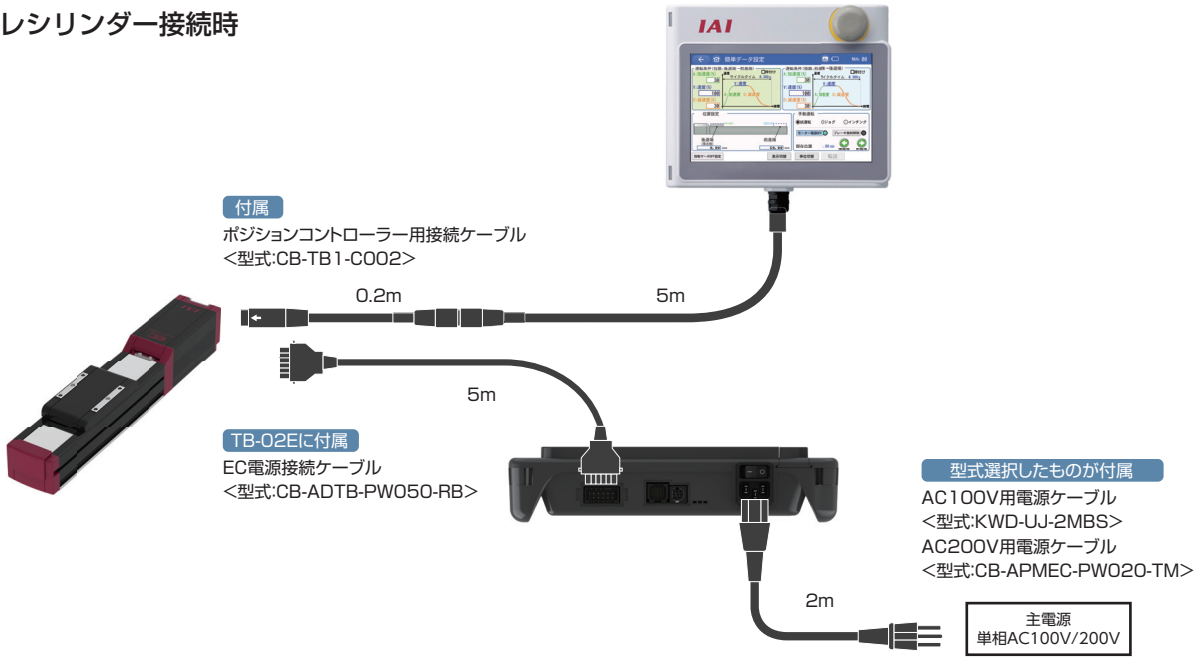

●RCPシリーズ接続時

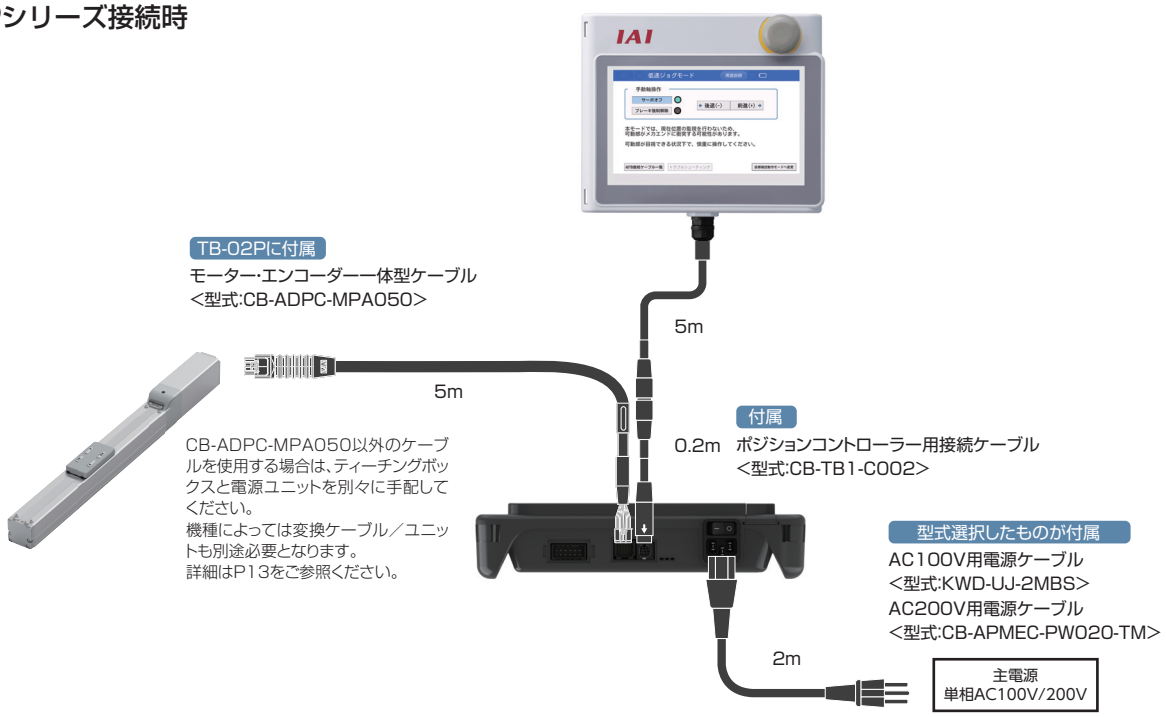

⚠ エレシリンダー接続用コネクター（①）とRCP接続用コネクター（②）について

故障の原因となる可能性がありますので、
①②の同時接続および活線挿抜は行わないでください。

電源ユニット部仕様

P5をご参照ください。TB-03E/03Pと共通です。

TB-02本体仕様

電源入力 電圧範囲	DC24V ± 10%【コントローラーより供給】
発熱量	3.6W 以下（150mA 以下）
電源電流	150mA（コントローラーより供給）
使用周囲温度	0～40℃
使用周囲湿度	5%RH～85%RH（結露、凍結なきこと）
保存周囲温度	-20 ～ 70℃
耐振動	10 ～ 57Hz 振幅 0.075 ㎜
保護等級	IP20
質量	470g(TB-02本体)+330g(ケーブル5m)+60g(ブラケット)
ケーブル長	5m(標準ケーブルが本体固定で付いています)
液晶	7 インチ TFT カラー WVGA（800 × 480）
外部メモリー	SD/SDHC メモリーカードインターフェイス搭載（1G ～ 32G）
言語対応	日本語 / 英語 / 中国語

外形寸法

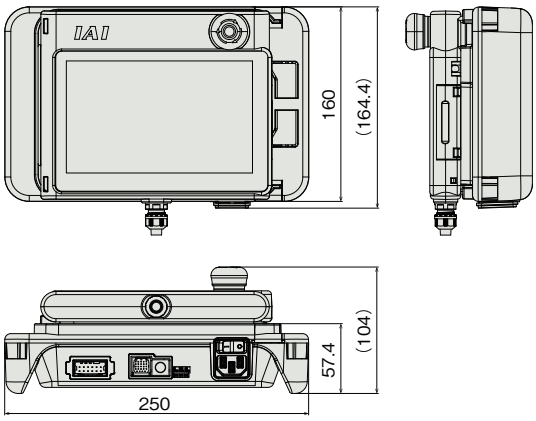

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp
2次元 CAD
3次元 CAD

ADTB

ティーチングボックス用アクチュエーター駆動電源ユニット

型式

ADTB - □ - □ - □ - □ - □ - □

シリーズ　対応アクチュエーター　付属ケーブル種類　ケーブル長さ　電源ユニット用ケーブル　TB-02用取付けブラケット

EC	エレシリンダー専用
PEC	エレシリンダー /ロボシリンダー兼用 ※1

N	ケーブル無し
EC	EC電源接続ケーブル ※2
ECT	EC電源+TB-03 複合接続ケーブル ※3

0	ケーブル無し
5	5m(標準)
10	10m ※4

0	ケーブル無し
1	AC100V用電源ケーブル(2m) 先端プラグ付き
2	AC200V用電源ケーブル(2m) 先端丸端子付き

無記入	付属無し
BKT	ブラケット付属

(注)TB-02に取付ける際には、専用のブラケットが必要です。

※1 RCPシリーズに使用する場合、付属ケーブルは「N」または「EC」を選択し、対応するモーター･エンコーダーケーブルを別途手配してください。(詳細はP13をご参照ください)
※2 EC電源ケーブル(CB-ADTB-PW□□□-RB)が付属されます。
※3 EC電源+TB-03複合接続ケーブル(CB-ADTB-PWTB□□□)が付属されます。ADTB-ECをTB-03に取付ける場合のみ選択してください。
※4 TB-02に接続する場合は選択できません。

価格

● 本体+ケーブルセット

名称		ADTB														
付属ケーブル		無し（型式：N）			EC 電源ケーブル（型式：EC）						EC 電源 +TB-03 複合接続ケーブル（型式：ECT）					
付属ケーブル長さ		—			5m			10m			5m			10m		
電源ユニット用ケーブル		無し	100V	200V	無し	100V	200V	無し	100V	200V	無し	100V	200V	無し	100V	200V
標準価格	ADTB-EC	–	–		–	–		–	–		–	–		–	–	
	ADTB-PEC	–	–		–	–		–	–		—					

● 付属ケーブル単品

名称	EC 電源接続ケーブル		EC 電源 +TB-03 複合接続ケーブル	
型式	CB-ADTB-PW □□□ -RB		CB-ADTB-PWTB □□□	
付属ケーブル長さ	5m	10m	5m	10m
標準価格	–	–	–	–

● 電源ユニット用ケーブル単品

名称	AC100V 用電源ケーブル (2m) 先端プラグ付き	AC200V 用電源ケーブル (2m) 先端丸端子付き
型式	KWD-UJ-2MBS	CB-APMEC-PW020-TM
標準価格	–	–

● オプション

名称	TB-02 用取付けブラケット	グリップベルト 別売オプション
型式	BKT-1	GRP-2
標準価格	–	–

各部名称

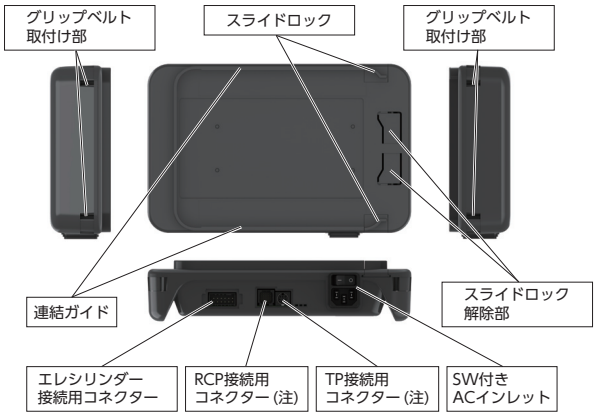

(注)ADTB-ECの場合、コネクターはありません。

外形寸法

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp
2次元CAD　3次元CAD

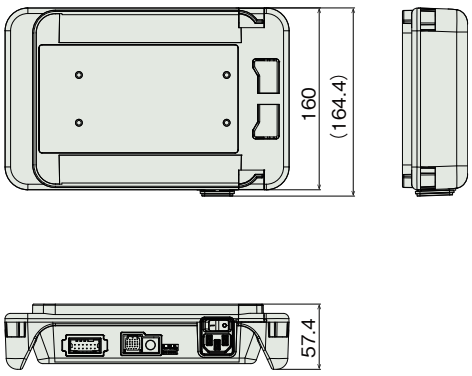

ユニットの連結

アクチュエーター駆動電源ユニット(ADTB)とタッチパネルティーチングボックス(TB-03/02)は、以下の手順で連結してください。

イメージ図	説　明
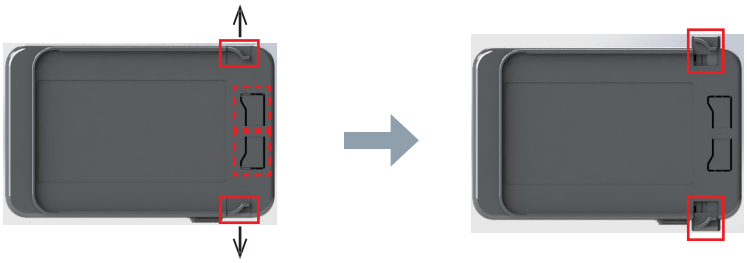	①破線部を押し、スライドロックを解除する。 ②スライドさせて解放状態にする。
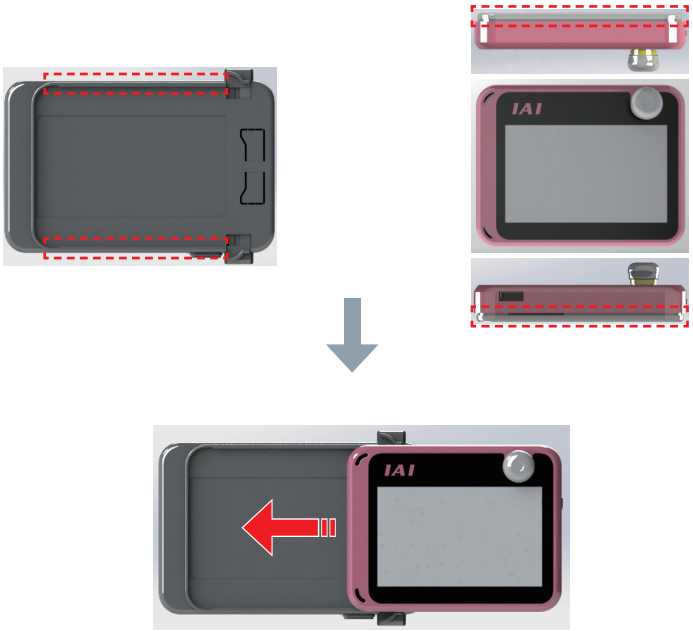	③タッチパネルティーチングボックスの溝部をアクチュエーター駆動電源ユニットの右側から連結ガイドに挿入する。 TB-02 の場合、本体背面に取付けブラケット（BKT-1）を取付けてから挿入してください。
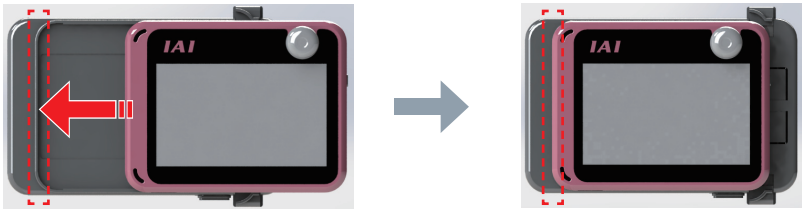	④タッチパネルティーチングボックスをアクチュエーター駆動電源ユニットの連結ガイドに沿って破線部まで挿入する。
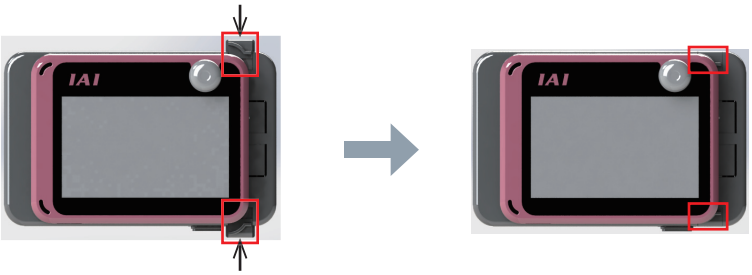	⑤スライドロックをロック状態になるまでスライドさせ、タッチパネルティーチングボックスをロックする。

※ イメージ図は TB-03 ですが、TB-02 も同様の手順となります。

付属品

TB-03P/02Pの場合、以下付属品を添付します。お客様にて取付けをお願いします。

面ファスナー　マジックバンド

コントローラー接続ケーブル(標準:5m)を裏面に固定するためのパーツです。

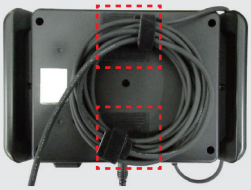

保護コネクター /キャップ

ケーブル未接続時、静電気対策として保護コネクターとキャップを装着してください。

オプション

ストラップ:STR-1

操作時に手首にかけることで落下防止に繋がります。

標準価格 ー

スパイラルコード:SIC-1

タッチペンの紛失防止に繋がります。

標準価格 ー

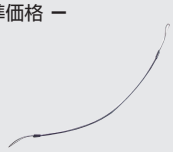

グリップベルト:GRP-2

本体を片手で持った状態にて、安定した操作を行うことができます。

標準価格 ー

※ストラップとスパイラルコードはタッチパネルティーチングボックス本体に取付けます。

メンテナンス部品

通常、電源ユニット付きティーチングボックスに付属していますが、手配が必要な場合は単品にてご購入ください。

バッテリーユニット:AB-7

TB-03の交換用バッテリーです。

標準価格 ー

取付けブラケット:BKT-1

アクチュエーター駆動電源ユニットとTB-02を連結するためのブラケットです。

標準価格 ー

ケーブル

種　類		型　式	ケーブル長	外　観
EC接続ケーブル	EC電源 接続ケーブル	CB-ADTB-PW□□□-RB	5/10m	標準価格 5m ー／10m ー 
	EC電源+TB-03 複合接続ケーブル	CB-ADTB-PWTB□□□		標準価格 5m ー／10m ー 
モーター・ エンコーダー 一体型ケーブル	中継ケーブル	CB-ADPC-MPA□□□	1～20m (1mごと)	標準価格　1m～3m ー／4m～5m ー／6m～10m ー 11m～15m ー／16m～20m ー 
	変換ケーブル	CB-CAN-AJ002	0.2m	標準価格 ー
	高推力 変換ケーブル	CB-ADTBF-AJ002		標準価格 ー
AC電源ケーブル	AC100V用	KWD-UJ-2MBS	2m	標準価格 ー
	AC200V用	CB-APMEC-PW020-TM		標準価格 ー 

モーター・エンコーダー一体型ケーブル　対応一覧表

RCPシリーズに接続する場合、以下ケーブル/変換ユニットをご用意ください。
モーター焼損などのトラブルを防止するため、ケーブル型式と接続方法を確認した上で接続してください。
高推力タイプの場合は、必ず高推力変換ケーブル(CB-ADTBF-AJ002)をご使用ください。
変換ケーブルがなくてもコネクター形状が同一のため、接続できますが、変換ケーブルが接続されていないと正しく制御することができません。

アクチュエーター		接続ケーブル　(-RB:ロボットケーブル)
シリーズ	タイプ	
RCP6 RCP6CR RCP6W RCP5 RCP5CR RCP5W	高推力タイプ SA8/WSA16 RA8/RA10/RRA8/WRA16	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB) CB-CAN-AJ002　CB-ADTBF-AJ002
	高推力タイプ以外	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB)
RCP4 RCP4CR RCP4W	SA3/RA3/ST4525E グリッパータイプ(全機種) GRSML/GRSLL/GRSWL GRLM/GRLL/GRLW	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB)
	高推力タイプ RA6(56SP)	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB) CB-CAN-AJ002　CB-ADTBF-AJ002
	上記以外の機種 SA5/SA6/SA7 RA5/RA6(56P) ST615E/ST68E	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB) CB-CAN-AJ002
RCP3	全機種	CB-RCAPC-MPA □□□ (-RB)
RCP2	RTBS(L) RTCS(L)	RCM-CV-APCS 変換ユニット CB-RPSEP-MPA □□□　CB-ADPC-MPA □□□ (-RB)
RCP2 RCP2CR RCP2W	GRSS/GRLS/GRST GRHM/GRHB SRA4R/SRGS4R SRGD4R	CB-RCAPC-MPA □□□ (-RB)
	高推力タイプ HS8/RA8/RA10	RCM-CV-APCS 変換ユニット CB-CFA-MPA □□□　CB-ADPC -MPA □□□ (-RB)　CB-ADTBF-AJ002
	上記以外の機種 BA□/SA5/SA6/SA7/SS7/SS8 RA2/RA3/RA4/RA6/RGS□C/RGD□C GR3LS/GR3LM 標準環境仕様のロータリータイプ RTB(L)/RTBB(L)/RTC(L)/RTCB(L) 標準環境仕様のグリッパー GRS/GRM	RCM-CV-APCS 変換ユニット CB-PSEP-MPA □□□　CB-ADPC-MPA □□□ (-RB)
RCP2CR RCP2W	GRS/GRM GR3SS/GR3SM ロータリータイプ(全機種) RTB(L)/RTBB(L)/RTBS(L) RTC(L)/RTCB(L)/RTCS(L)	CB-ADPC-MPA □□□ (-RB)

※ 電源ユニット付きティーチングボックスからアクチュエーターまでのケーブル長は、変換ユニットの有無に関わらず最大 20m です。

動作モード

TB-03P/02P(ADTB-PEC)は、立上げ状況に合わせて3つの動作モードから選択できます。
※電源投入時は「低速ジョグモード」で起動します。

名　称	画　面	説　明
低速ジョグモード (通常モード)	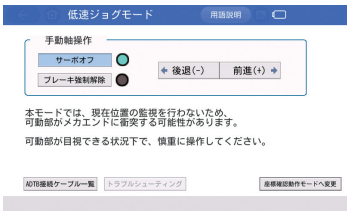	パラメーターを使用せずに低速(300[rpm])で動作します。 ジョグ動作のみに対応しており、原点復帰やポジションデータ移動は対応していません。 また、パラメーター編集はできません。
座標確認動作モード	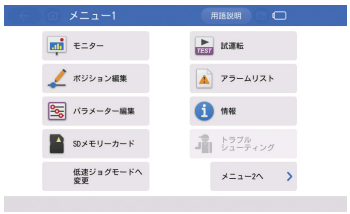	パラメーターを使用して動作します。 ADTB 用のパラメーターファイルが必要になります。 事前に調整したポジションデータファイルは、コントローラー(PCON-CB/CFB/CBP/CYB、RCON-PC/PCF)に転送可能です。 (パラメーターの互換性はありません) ※ご希望の方は、アクチュエーターの型式と本体側面の型式銘板シールに記載されているシリアル番号をご確認の上、担当営業にご依頼ください。
EC 電源供給モード	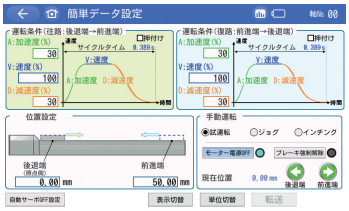	エレシリンダーに電源を供給します。 TB-03E/02E と同様に、データ設定や試運転が可能です。

＊動作モードイメージ

※イメージ図はTB-03Pですが、TB-02Pも同様です。

低速ジョグモード

パラメーターを使用せず、低速でジョグ移動します。

座標確認動作モード

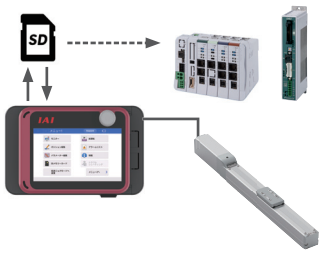

ADTB用のパラメーターを読込んで動作します。ポジション編集やポジションデータ移動が可能です。

EC電源供給モード

エレシリンダーに電源を供給し、簡単データ設定を行うことができます。

カタログ番号 CJ0275-3A（2023年11月）

www.iai-robot.co.jp

アイエイアイお客様センター“エイト”

安心とは**24時間対応**のことです

携帯・PHS OK（通話料無料）

0800-888-0088

FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月～金 24時間（月 7:00AM～金 翌朝7:00AM）
土、日、祝日 8:00AM～5:00PM （年末年始を除く）

（＊上記フリーダイヤルがつながらない場合は、こちらをご利用ください（通話料無料）
TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486）

アイエイアイお客様センター
エイト FAQ
お困りの方は
こちら!

株式会社アイエイアイ

本社	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL 054-364-5105	FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝3-24-7 芝エクセージビルディング4F	TEL 03-5419-1601	FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005	大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス14F	TEL 06-6479-0331	FAX 06-6479-0236
名古屋支店				
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル8F	TEL 052-269-2931	FAX 052-269-2933
小牧営業所	〒485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル6F	TEL 0568-73-5209	FAX 0568-73-5219
四日市営業所	〒510-0086	三重県四日市市諏訪栄町1-12 朝日生命四日市ビル6F	TEL 059-356-2246	FAX 059-356-2248
三河営業所	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
豊田支店				
営業1課	〒471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F	TEL 0565-36-5115	FAX 0565-36-5116
営業2課	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
営業3課	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町6-7 クリエ21ビル7F	TEL 019-623-9700	FAX 019-623-9701
秋田出張所	〒018-0402	秋田県にかほ市平沢字行ヒ森2-4	TEL 0184-37-3011	FAX 0184-37-3012
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6 イースタンビル7F	TEL 022-723-2031	FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳3-5-17 センザイビル2F	TEL 0258-31-8320	FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル3F	TEL 028-614-3651	FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1-312 あかりビル5F	TEL 048-530-6555	FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル2F	TEL 029-830-8312	FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル2F	TEL 042-522-9881	FAX 042-522-9882
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル3F	TEL 055-230-2626	FAX 055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル3F	TEL 046-226-7131	FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立943 ハーモネートビル401	TEL 0263-40-3710	FAX 0263-40-3715
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL 054-364-6293	FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松7F	TEL 053-459-1780	FAX 053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1-1-7 金沢けやき大通りビル2F	TEL 076-234-3116	FAX 076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町300-21 第2小島ビル2F	TEL 077-514-2777	FAX 077-514-2778
京都営業所	〒612-8418	京都府京都市伏見区竹田向代町559	TEL 075-693-8211	FAX 075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町8-34 第5池内ビル8F	TEL 078-913-6333	FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611	FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル5F	TEL 082-544-1750	FAX 082-544-1751
徳島営業所	〒770-0905	徳島県徳島市東大工町1-9-1 徳島ファーストビル 5F-B	TEL 088-624-8061	FAX 088-624-8062
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味4-9-22 フォーレスト21 1F	TEL 089-986-8562	FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21 エフビルWING7F	TEL 092-415-4466	FAX 092-415-4467
大分営業所	〒870-0823	大分県大分市東大道1-11-1 タンネンバウムⅢ 2F	TEL 097-543-7745	FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0910	熊本県熊本市東区健軍本町1-1 拓洋ビル4F	TEL 096-214-2800	FAX 096-214-2801

IAI America, Inc.
Head Office：2690 W. 237th Street, Torrance, CA 90505, USA
Chicago Office：110 East State Parkway, Schaumburg, IL 60173, USA

IAI Industrieroboter GmbH
Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany

IAI (Shanghai) Co., Ltd.
SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303,808,
Hongqiao Rd. shanghai 200030, China

IAI Robot (Thailand) Co., Ltd.
825 Phairojkijja Tower 7th Floor, Debaratana Rd.,
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

ホームページ www.iai-robot.co.jp

当カタログに記載されている内容は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

ロボシリンダ／ロボシリンダー／ROBOCYLINDER／エレシリンダ／エレシリンダー／ELECYLINDER／デジタルスピコン／リモスピ／ラジアルシリンダ／ラジアルシリンダー／RADIAL CYLINDER／パルスプレス／パワーコン／パワーコンスカラは株式会社アイエイアイの登録商標です。