


RCM-GW から RCON-GW への置換えの注意点

置換えにあたりましては下記の注意点をご確認いただきたくお願いいたします。

- RCM-GW の受注中止にあたり RCON-GW への置換えとなります。

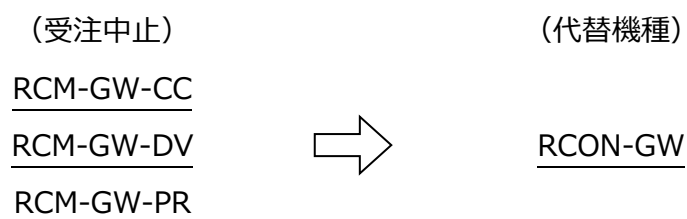



- コントローラー寸法が異なります。
 - ・外形寸法
 - ・取付け方法
- 機器構成が異なります。
- パラメータファイル、バックアップファイルが異なります。

💡 注意点（詳細）について、次のページより説明いたします。

1. 外形寸法・取付け寸法

RCM-GW と RCON-GW の本体の外形寸法は異なります。


取付けについては、ねじ留めから DIN レール取付に変わります。

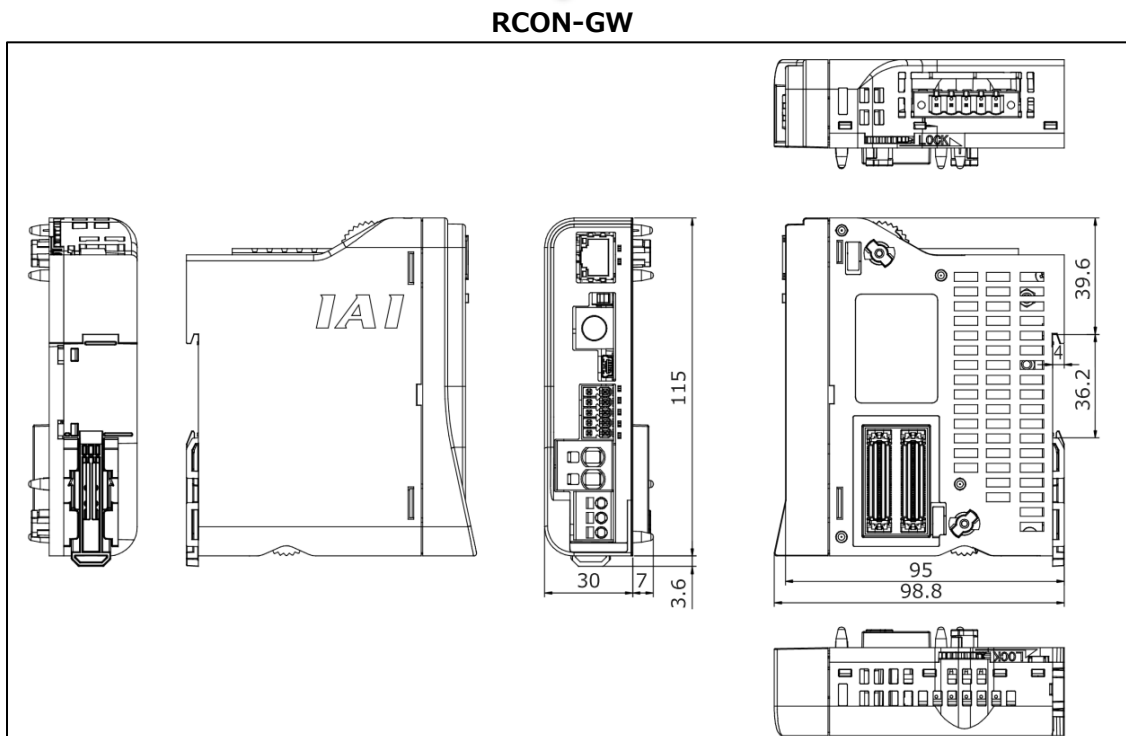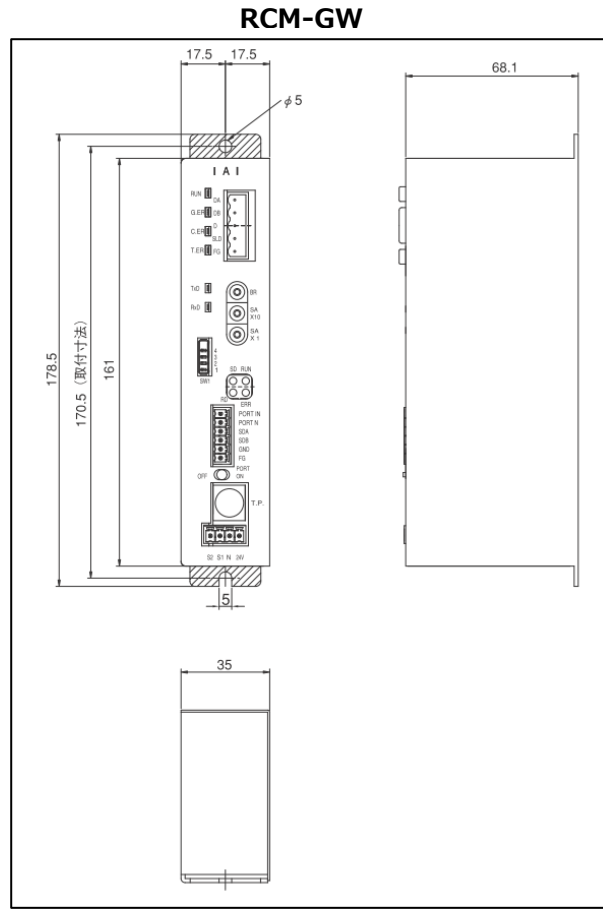


2. 機器構成

RCM-GW と RCON-GW の機器構成比較です。

RCM-GW

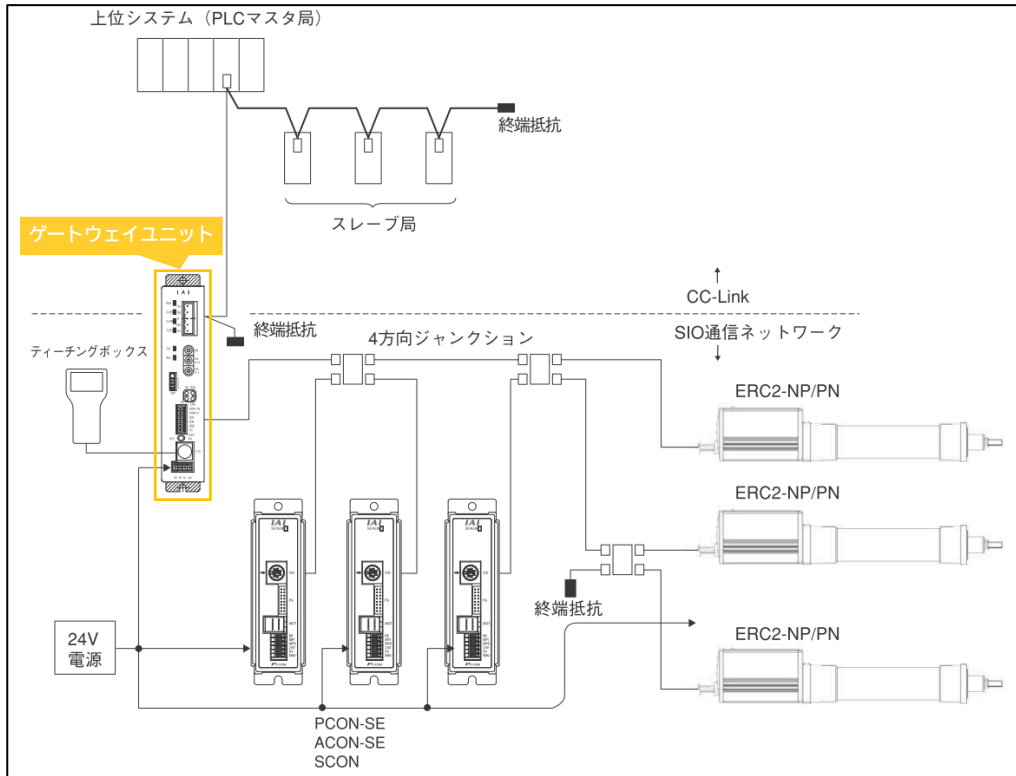

RCON-GW

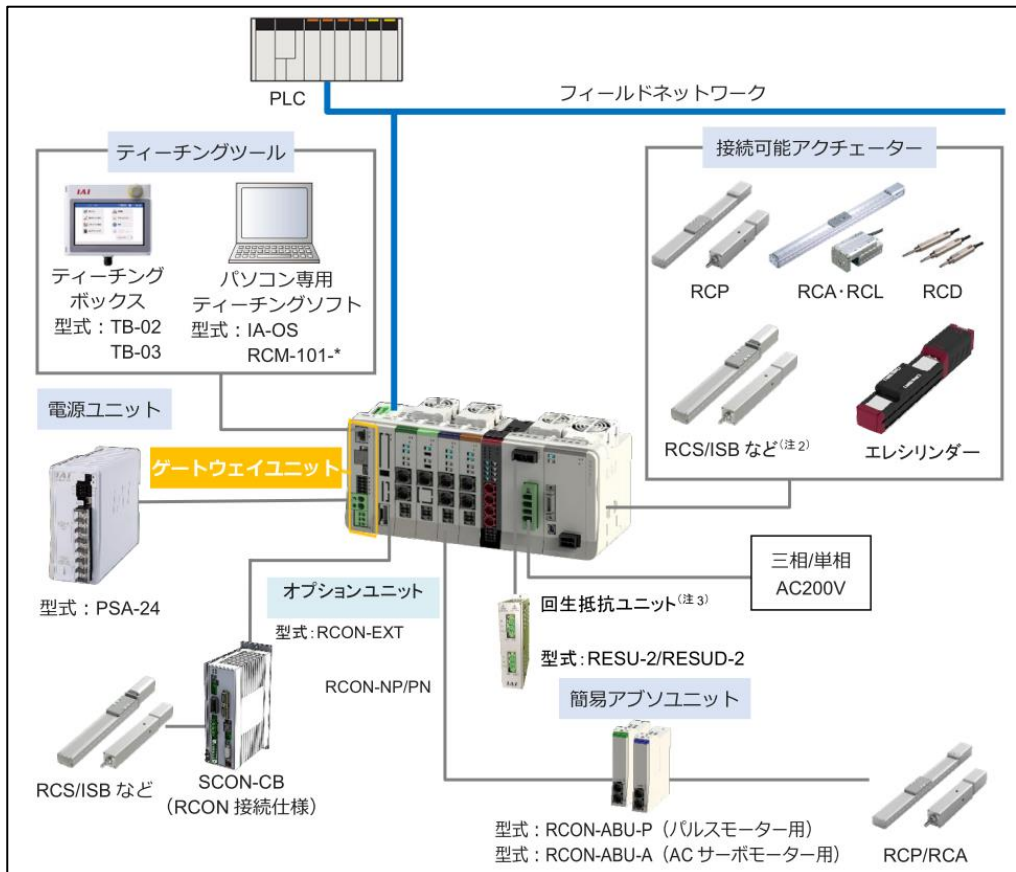

3. 各種内部データ

パラメーター

パラメーターの互換性はありません。

コントローラー購入のときに、接続するアクチュエーターのパラメーターを設定するように依頼をお願いします。

4. データ入カツール (ティーチングボックス・パソコン対応ソフト)

(1) RCON-GWに接続可能なティーチングボックス



(2) パソコン対応ソフトをお持ちの方

バージョンアップは弊社ホームページにて、お使いのパソコン対応ソフトのシリアルナンバーをご登録いただければ、無償で行うことができます。

お使いのパソコン対応ソフトが RCON-GW につながらない場合は、最新版にバージョンアップしてください。

・ IA-OS(推奨ソフト)

パソコン専用ティーチングソフト (Windows 専用)

■ 特長 ポジションの入力、試験運転、モニター機能などを備えた立上げ支援ソフトです。調整に必要な機能の充実により、立上げ時間短縮に貢献します。

■ 型式 **IA-OS** (ソフトのみ、専用接続ケーブルをすでにお持ちの方向け)

■ 標準価格 **¥8,000**

(対応バージョンはHPをご確認ください。)

■ 構成



(お持ちの専用接続ケーブル)



対応Windows : 7/10



・ RCM-101

5. その他各機能の詳細

その他の機能の詳細は、お取扱説明書「MJ0384-6A」をご参照願います。

6. お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

アイエイアイお客様センター“エイト”

安心とは**24時間対応**のことです



0800-888-0088

FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月～金 24時間(月 7:00AM～金 翌朝7:00AM)
土、日、祝日 8:00AM～5:00PM (年末年始を除く)

(*上記フリーダイヤルがつかない場合は、こちらをご利用ください (通話料無料))
TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486



以上、よろしくお願い申し上げます。