


ロボシリンダ[®]って簡単!!!

部品交換もラクラク

こちらのネジ1本を緩めるだけで
モータユニットを交換できます。

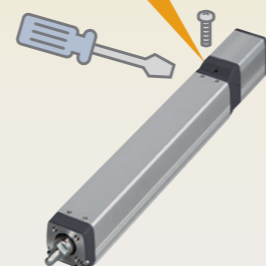

ロボシリンダのモータ交換は
ネジ1本緩めるだけです。
わずか30秒でできます。

カタログ仕様の範囲で使用の場合、ボールネジ、ガイドの寿命は5,000kmです。カタログ仕様の範囲でかつ軽負荷の場合は、10,000km以上交換不要です。

対応機種 RCP4,RCP3, ERC3, ERC2



① ネジを回します



② 引き抜きます



③ 新しいユニットに交換



④ ネジを締めて完成

**30秒
完了**

原点位置出し調整不要

ロボシリンダの主な仕様

最大可搬質量(スライダタイプ)	水平 80kg
ストローク	最短10mm、最長1,200mm
繰り返し位置決め精度	±0.02mm(標準タイプ)
速度	最低0.15mm/s、最高1,800mm/s
加速度	最小0.01G、最大3.2G

- ★プログラムが極めて簡単です。
- ★部品交換も極めて簡単です。
- ★保守部品は少なく済みます。

電動アクチュエータシェア No.1

<http://www.iai-robot.co.jp/>

株式会社 **アイエイアイ** 24時間対応で安心