


お菓子の搬送装置

用途 お菓子の搬送装置で、お菓子の載ったトレーをコンベアに押し出す装置。

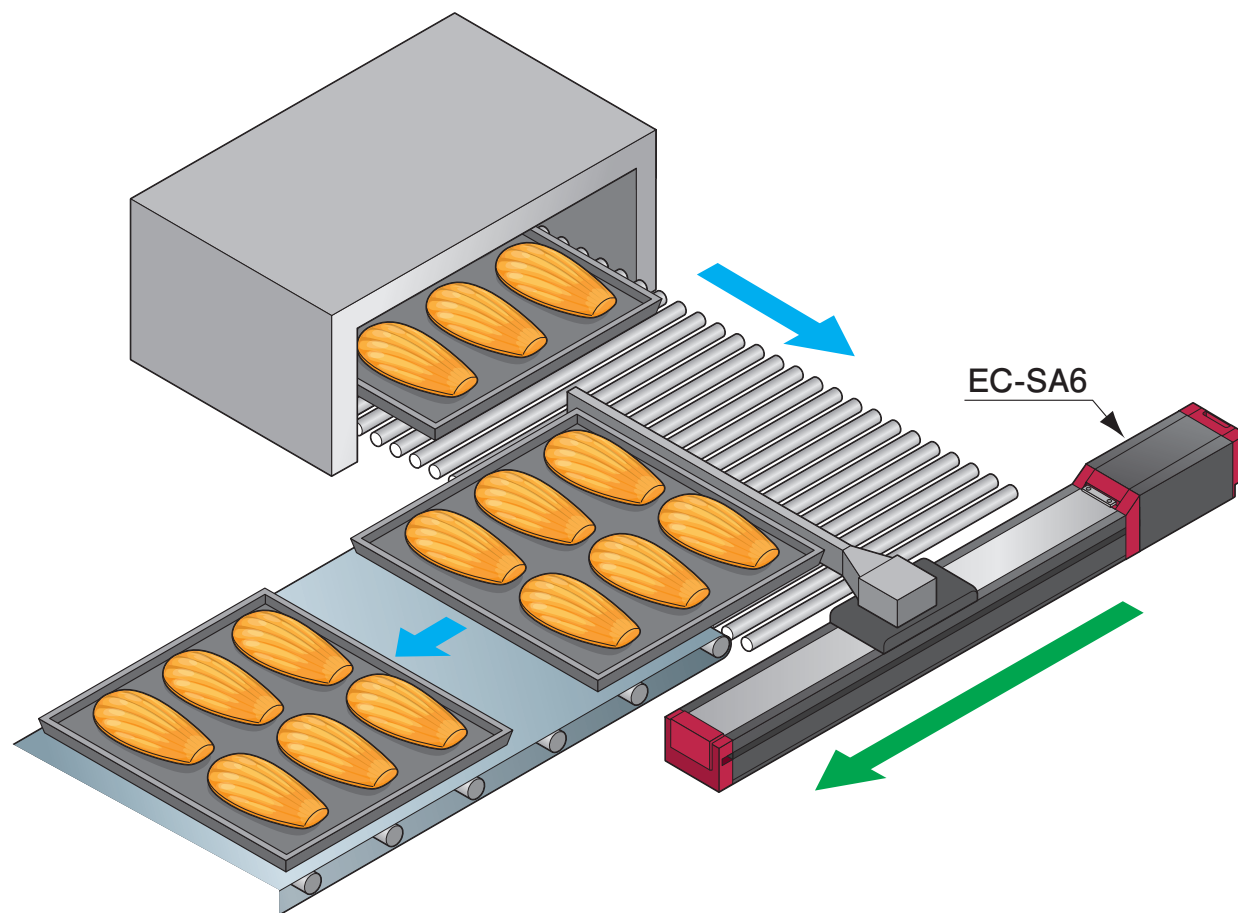

解説

従来、エアシリンダーを使用していましたが、押し出しの速度調整が難しく、お菓子がトレーから飛び出してしまうという事がありました。エアの制御（配線・プログラム）をそのまま使え、かつ下記2つの効果がありました。

- ①お菓子の飛び出しが無くなりました。
- ②行きと帰りの速度を変えることにより、サイクルタイムが短縮しました。