


アイエイアイ製品リスト

装置名称：折りたたみコンテナ 組立て・折りたたみデモ機
ユニット名称：組立てユニット、搬送ユニット

※デモ機の目的上、類似動作を異なる機構で紹介している箇所があります

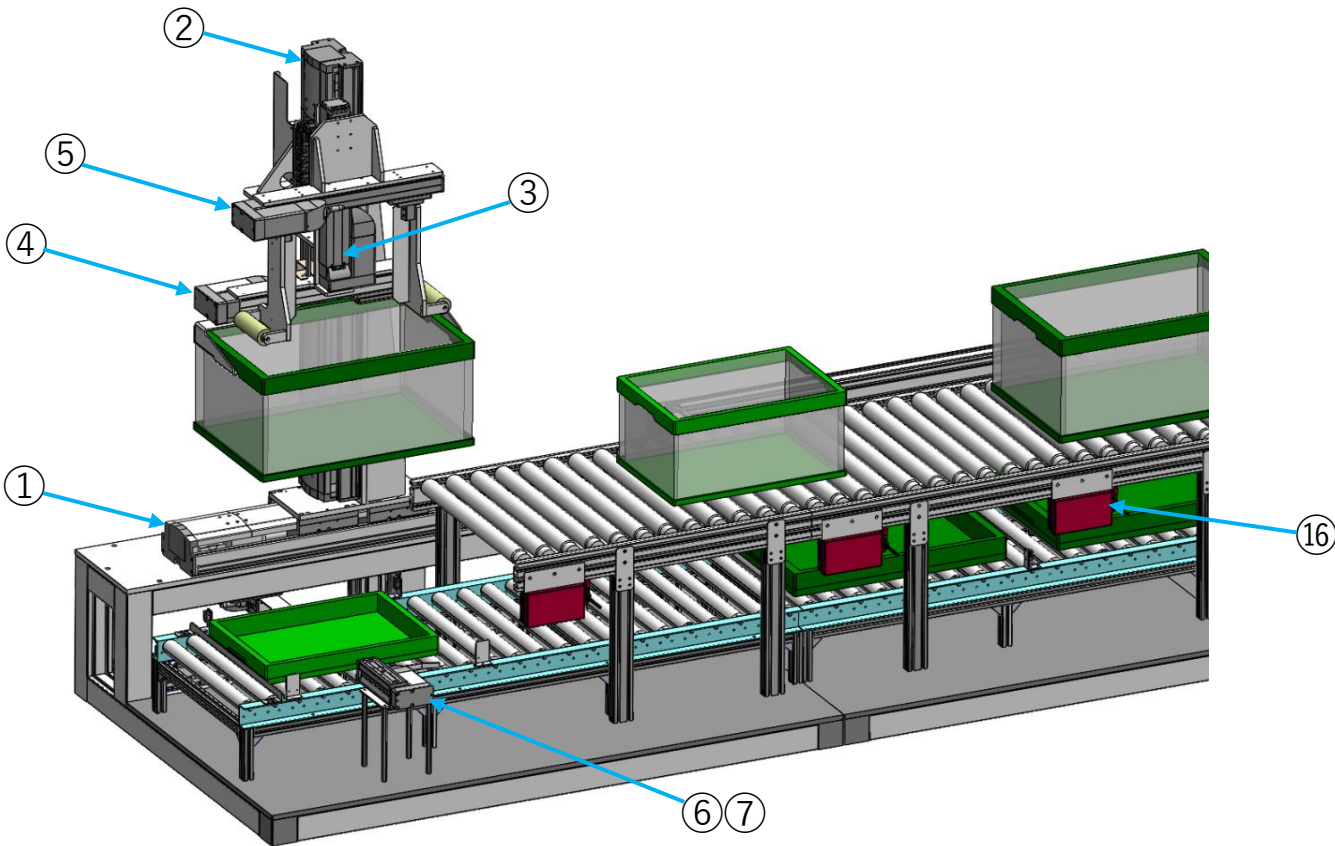


No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
①	スライダー	ISB-WXM-WA-750-25-1050-T4-M-A1-AQ-W	1050	ダブルスライダー仕様	1	[組立てユニット全体] の水平移動	可搬質量、許容モーメント、張り出し負荷長
②	スライダー	ISB-WXM-WA-750-10-900-T4-M-A3-AQ-B	900	ブレーキ付き	1	[組立てユニット全体] の上下移動	可搬質量、許容モーメント
③	スライダー	RCP6-SA7R-WA-56P-8-350-P5-R06-B-MR-SS	350	ブレーキ付き	1	[コンテナ短辺壁組立てグリッパー] の上下移動	可搬質量、許容モーメント、外付けガイド不要でコンパクト
④	グリッパー	RCP6-GRST7R-WA-56P-8-260-P5-R06-CJ0-MR-SS	260 (片側130)		1	コンテナ上部把持	開閉機構、外付けガイド不要でコンパクト
⑤	グリッパー	RCP6-GRST7R-WA-56P-8-260-P5-R07-MJF-ML	260 (片側130)		1	[コンテナ短辺壁] 組立て	開閉機構、外付けガイド不要でコンパクト
⑥	テーブル	RCP6-TA6R-WA-42P-12-100-P5-M-CJ0-MR	100		1	ワークセンタリング (下段コンベア)	外付けガイド不要でコンパクト
⑦	テーブル	RCP6-TA6R-WA-42P-12-100-P5-M-CJ0-ML	100		1		
⑯	コンベア モーター	CCM-VRB7M-S5-ACR-WL2		連動ローラー 最大10本	4	コンベア駆動	エレシリンダー、ロボシリンダーと一括制御、24V電源使用で安全

アイエイアイ製品リスト

装置名称：折りたたみコンテナ 組立て・折りたたみデモ機
ユニット名称：折りたたみユニット

※デモ機の目的上、類似動作を異なる機構で紹介している箇所があります

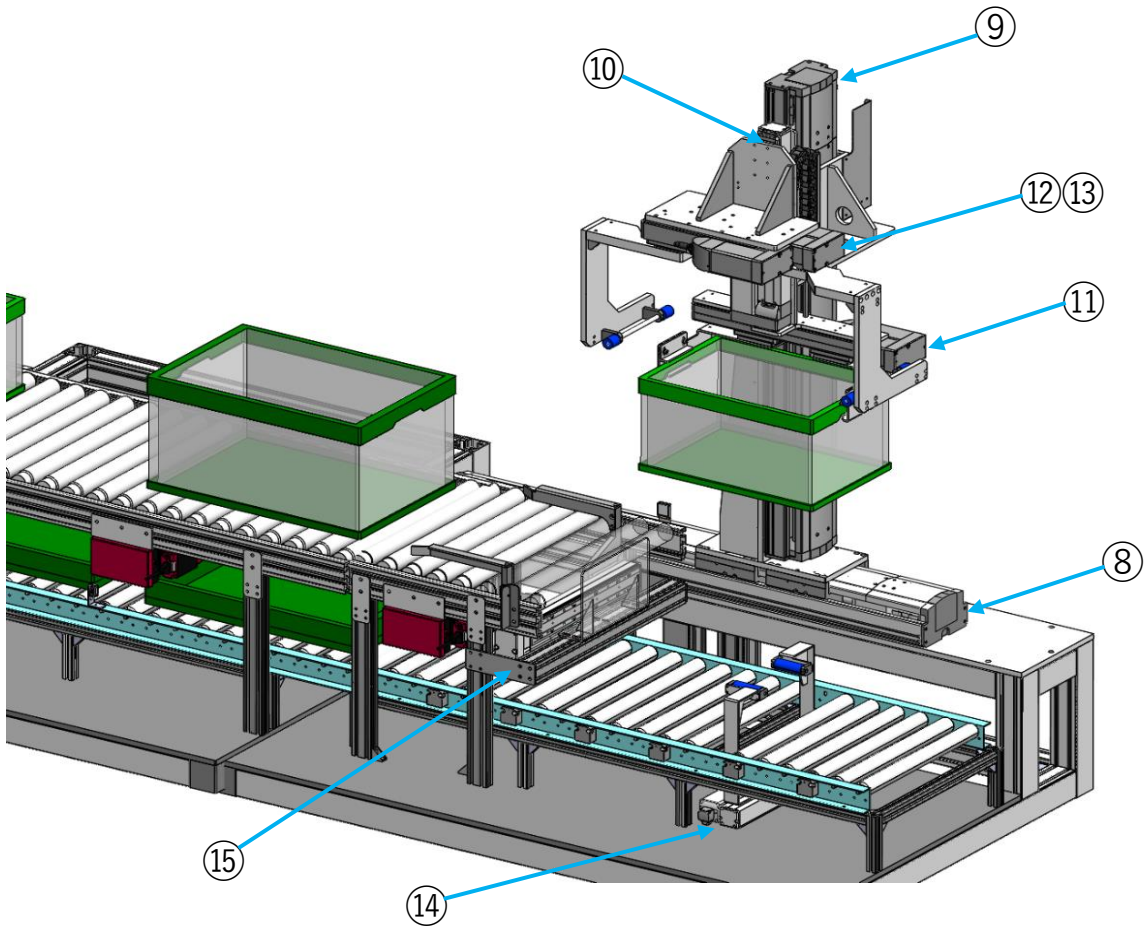

No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
⑧	スライダー	ISB-WXM-WA-750-25-1050-T4-M-A3-AQ-W	1050	ダブルスライダー仕様	1	[組立てユニット全体] の水平移動	可搬質量、許容モーメント、張り出し負荷長
⑨	スライダー	ISB-WXM-WA-750-10-900-T4-M-A1-AQ-B	900	ブレーキ付き	1	[組立てユニット全体] の上下移動	可搬質量、許容モーメント
⑩	スライダー	RCP6-SA7R-WA-56P-8-350-P5-R06-B-ML-SS	350	ブレーキ付き	1	[コンテナ短辺壁折りたたみアクチュエーター] の上下移動	可搬質量、許容モーメント、外付けガイド不要でコンパクト
⑪	グリッパー	RCP6-GRST7R-WA-56P-8-260-P5-R06-CJO-ML-SS	260 (片側130)		1	コンテナ上部把持	開閉機構、外付けガイド不要でコンパクト
⑫	スライダー	RCP6-SA7R-WA-56P-8-200-P5-R07-ML	200		1	[コンテナ短辺壁] 折りたたみ	外付けガイド不要でコンパクト
⑬	スライダー	RCP6-SA7R-WA-56P-8-200-P5-R07-MR	200		1		
⑭	スライダー	RCP6-SA6C-WA-42P-6-150-P5-M-CJT	150		2	[コンテナ長辺壁] 折りたたみ	外付けガイド不要でコンパクト
⑮	グリッパー	RCP6-GRST7R-WA-56P-8-210-P5-M-ML	210 (片側105)		1	ワークセンタリング（上段コンベア）	開閉機構、外付けガイド不要でコンパクト