

EC-DS6 AHR

簡易防護
モーター折返し
本体幅
60mm
24V
パルス
モーター

■型式項目

EC	DS6	AHR	ストローク	ケーブル長	オプション
シリーズ	タイプ	仕様	ストローク	ケーブル長	下記オプション 価格表参照
	S 20mm H 12mm M 6mm L 3mm	AHR 高剛性折返し	50 800	0 1 10	
			50mm 800mm (50mm毎)	端子台タイプ コネクタ付き	



(注) 上写真はモーター左折返し仕様 (ML) です。

■ストローク別価格表 (標準価格)

ストローク (mm)	標準価格	ストローク (mm)	標準価格
50	-	450	-
100	-	500	-
150	-	550	-
200	-	600	-
250	-	650	-
300	-	700	-
350	-	750	-
400	-	800	-

■オプション価格表 (標準価格)

名称	オプション記号	参照頁	標準価格
ブレーキ	B	2-589	-
フット金具	FT	取扱説明書	-
モーター左折返し仕様 (注1)	ML	2-592	-
モーター右折返し仕様 (注1)	MR	2-592	-
原点逆仕様	NM	2-593	-
PNP仕様	PN	2-593	-
スライダースペーサー	SS	取扱説明書	-
電源2系統仕様	TMD2	2-597	-
バッテリーレス アプソリュートエンコーダー仕様	WA	2-597	-
無線通信仕様	WL	2-597	-
無線軸動作対応仕様	WL2	2-597	-

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずどちらかの記号をご記入ください。

■ケーブル長価格表 (標準価格)

ケーブル記号	ケーブル長	標準価格
0	ケーブルなし (コネクタ付属)	-
1~3	1~3m	-
4~5	4~5m	-
6~10	6~10m	-

(注) ロボットケーブルです。


POINT
選定上の注意

- 「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
- 押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-431ページをご確認ください。
- 使用周囲温度によって、デューティの制限が必要です。詳細は1-450ページをご参照ください。
- 取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-361ページをご確認ください。
- 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向 300mm以下です。張出し負荷長は1-130ページの図をご確認ください。
- 取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。

■メインスペック

項目	内容	項目				
		20	12	6	3	
リード	ボールねじリード (mm)	20	12	6	3	
	可搬質量	最大可搬質量 (kg) (省電力無効)	15	26	32	40
		最大可搬質量 (kg) (省電力有効)	8	14	20	25
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)	1120	900	450	225
		最低速度 (mm/s)	25	15	8	4
定格加減速度 (G)		0.3	0.3	0.3	0.3	
垂直	最高加減速度 (G)	1	1	1	1	
	可搬質量	最大可搬質量 (kg) (省電力無効)	1	2.5	6	16
		最大可搬質量 (kg) (省電力有効)	0.75	2	5	10
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)	1120	800	400	225
		最低速度 (mm/s)	25	15	8	4
定格加減速度 (G)		0.3	0.3	0.3	0.3	
押付け	最高加減速度 (G)	0.5	0.5	0.5	0.5	
	押付け時最大推力 (N)	67	112	224	449	
ブレーキ	押付け最高速度 (mm/s)	20	20	20	20	
	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ				
ストローク	ブレーキ保持力 (kgf)	1	2.5	6	16	
	最小ストローク (mm)	50	50	50	50	
ストローク	最大ストローク (mm)	800	800	800	800	
	ストロークピッチ (mm)	50	50	50	50	

■スライダータイプモーメント方向



■速度・加速度別可搬質量表

■省電力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード20

姿勢 速度 (mm/s)	水平				垂直			
	加速度 (G)				加速度 (G)			
	0.3	0.5	0.7	1	0.3	0.5	0.7	1
0	15	10	8	7	1	1	1	1
160	15	10	8	7	1	1	1	1
320	12	10	8	6	1	1	1	1
480	12	9	8	6	1	1	1	1
640	12	6.5	6	5	1	1	1	1
800	9	5	4	3	1	1	1	1
960	7	4	3	1.5	0.75	0.5		
1120	5	2.5	1.5		0.5			

リード12

姿勢 速度 (mm/s)	水平				垂直			
	加速度 (G)				加速度 (G)			
	0.3	0.5	0.7	1	0.3	0.5	0.7	1
0	26	18	16	14	2.5	2.5	2.5	2.5
80	26	18	16	14	2.5	2.5	2.5	2.5
200	26	18	16	14	2.5	2.5	2.5	2.5
320	26	18	14	12	2.5	2.5		
440	26	18	12	9	2.5	2.5		
560	17.5	12	7	5	2.5	2.5		
700	10	5	3.5	2	1	0.5		
800	6	3	1		0.5			
900	3							

リード6

姿勢 速度 (mm/s)	水平				垂直			
	加速度 (G)				加速度 (G)			
	0.3	0.5	0.7	1	0.3	0.5	0.7	1
0	32	26	24	20	6	6	6	6
40	32	26	24	20	6	6	6	6
100	32	26	24	20	6	6	6	6
160	32	26	24	20	6	6	6	6
220	32	26	24	20	6	6	6	6
280	32	26	18	15	6	5.5		
340	25	14	12	9	4	3.5		
400	15	8	8	5	2	2		
450	10	5						

リード3

姿勢 速度 (mm/s)	水平					垂直				
	加速度 (G)					加速度 (G)				
	0.3	0.5	0.7	1	0.3	0.5	0.7	1	0.3	0.5
0	40	35	35	35	16	16	16	16	16	16
50	40	35	35	35	16	16	16	16	16	16
80	40	35	35	30	16	16	16	16	16	16
110	40	35	35	30	16	16	16	16	16	16
140	40	35	35	28	15	15	15	15	15	15
170	40	32	25	20	9	8	8	8	8	8
200	28	20	15	8	6	4	4	4	4	4
225	18	5			2				2	

■省電力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード20

姿勢 速度 (mm/s)	水平			垂直		
	加速度 (G)			加速度 (G)		
	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3
0	8	5	0.75	0.75	0.75	0.75
160	8	5	0.75	0.75	0.75	0.75
320	8	5	0.75	0.75	0.75	0.75
480	8	4	0.75	0.75	0.75	0.75
640	6	3	0.75	0.75	0.75	0.75
800	4	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5

リード12

姿勢 速度 (mm/s)	水平			垂直		
	加速度 (G)			加速度 (G)		
	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3
0	14	10	2	2	2	2
80	14	10	2	2	2	2
200	14	10	2	2	2	2
320	14	10	2	2	2	2
440	11	7	1.5	1.5	1.5	1.5
560	7	2.5	1	1	1	1
680	2					

リード6

姿勢 速度 (mm/s)	水平			垂直		
	加速度 (G)			加速度 (G)		
	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3
0	20	14	5	5	5	5
40	20	14	5	5	5	5
100	20	14	5	5	5	5
160	20	14	5	5	5	5
220	16	14	4	4	4	4
280	13	7	2.5	2.5	2.5	2.5
340	8	1	1	1	1	1

リード3


姿勢 速度 (mm/s)	水平			垂直		
	加速度 (G)			加速度 (G)		
	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3
0	25	22	10	10	10	10
20	25	22	10	10	10	10
50	25	22	10	10	10	10
80	25	22	10	10	10	10
110	20	14	8	8	8	8
140	15	11	5	5	5	5
170	11	5	2	2	2	2

■ストロークと最高速度

リード (mm)	省電力設定 (50mm毎)	450 (mm)	500 (mm)	550 (mm)	600 (mm)	650 (mm)	700 (mm)	750 (mm)	800 (mm)
20	無効	1120		1090	940	815	715	630	560
	有効		800			715	630	560	
12	無効	900 <800>	845 <800>	705	585	515	445	390	315
	有効		680 <560>		585 <560>	515	445	390	315
6	無効	450 <400>	415 <400>	350	295	255	220	190	140
	有効		340		295	255	220	190	140
3	無効	225	205	170	145	125	110	95	70
	有効		170		145	125	110	95	70


(注) < >内は垂直使用の場合です。

■押付け力と電流制限値の相関図

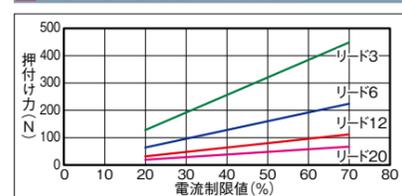

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様 (ML) です。

ST: ストローク
M.E.: メカニカルエンド
S.E.: ストロークエンド

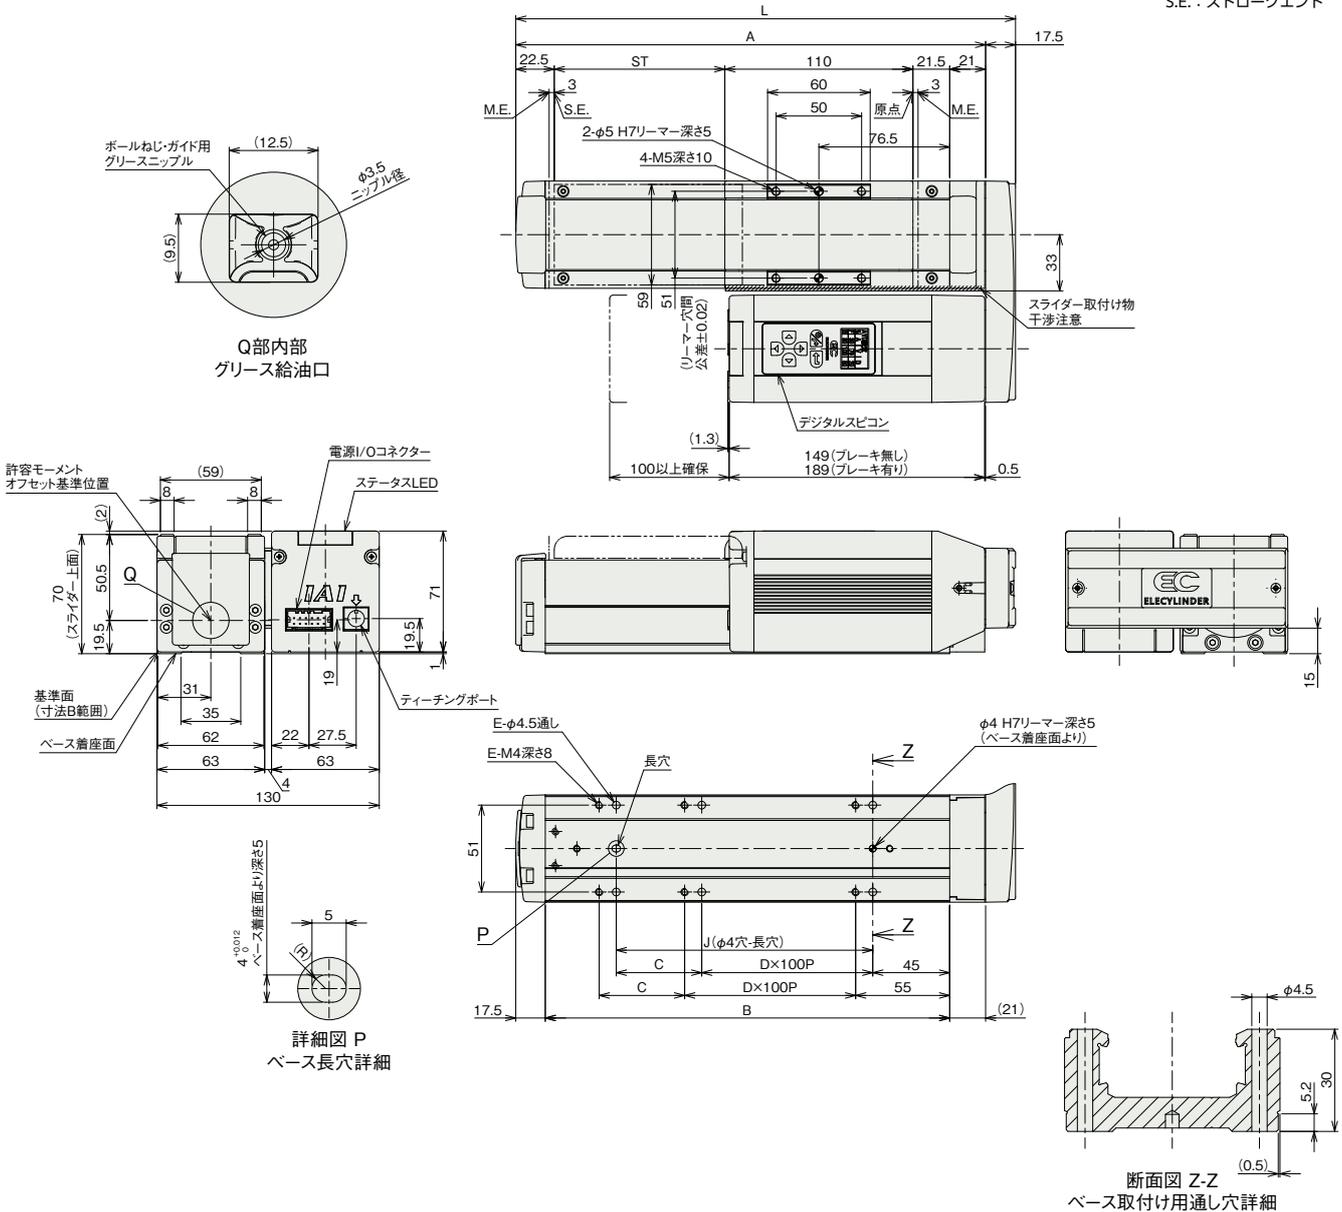

■ストローク別寸法

ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	242.5	292.5	342.5	392.5	442.5	492.5	542.5	592.5	642.5	692.5	742.5	792.5	842.5	892.5	942.5	992.5
A	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
B	186.5	236.5	286.5	336.5	386.5	436.5	486.5	536.5	586.5	636.5	686.5	736.5	786.5	836.5	886.5	936.5
C	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50
D	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
E	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
J	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850

■ストローク別質量

ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
質量 (kg)	ブレーキ無し	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
	ブレーキ有り	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9

■適応コントローラ

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、7-21ページをご確認ください。