


# ICSB3-GE□MS3L ICSPB3-GE□MS3L



RoHS  
10

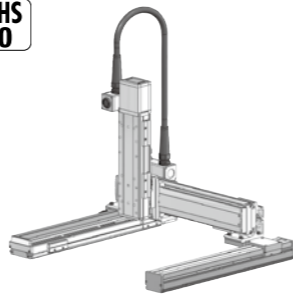

## ■型式項目

シリーズ ICSB3標準3軸仕様 ICSPB3高精度3軸仕様	タイプ 下記型式内容表 参照	エンコーダ種類 WA(バッテリーレスアプン)	X軸ストロークオプション 10:100mm 100:1000mm (50mmごと)	Y軸ストロークオプション 30:300mm 90:900mm (50mmごと)	Z軸ストロークオプション 10:100mm 40:400mm (50mmごと)	駆動コントローラ T2 SCON T4 RCON RSEL SCON2	ケーブル長 3L 3m 5L 5m L長指定	ケーブル配線 下記型式内 記号説明 参照
--------------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--	--	---	---------------------------------	-------------------------------

- 選定上の注意**
- 型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
  - ケーブル長はX軸コネクタボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。
  - 定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。
  - ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
  - 【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

## 構成軸

軸名称	型式	参照頁
X軸(駆動軸)	ISB[ISPB]-LXM-①-200-10-②-T□-⑩-③	3-437
X軸(従動軸)	ISB-SXM03-N-0-0-②	-
Y軸	ISB[ISPB]-MXM-①-200-10-④-T□-⑩-⑤	3-409
Z軸	ISB[ISPB]-MXM-①-200-5-⑥-T□-⑩-⑦	3-409

(注) 上記型式の①～⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。  
(注) 上記型式の⑩には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575ページをご参照ください。

## ストローク別最高速度

表内の単位はmm/sです。

### ■GE□MS3L

	100~300	300~400	450~700	750~800	850~900	950~1000
X軸	-	600	-	430	460	380
Y軸	-	600	-	430	345	-
Z軸	300	-	-	-	-	-

## 可搬質量

表内の単位はkgです。

### ■GE□MS3L

Z軸ストローク	Y軸ストローク												
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
100	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	33.1	29.7	23.9	21.4	19.0	16.9	-	-
150	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	32.4	29.0	26.0	23.2	20.7	18.3	16.2	-
200	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	31.8	28.4	25.4	22.6	20.1	17.7	15.6	-
250	32.3	32.3	32.3	32.1	31.8	31.4	27.7	24.7	21.9	19.4	17.0	14.9	-
300	30.1	29.8	29.5	29.1	28.8	28.4	27.1	24.1	21.3	18.8	16.4	14.3	-
350	27.5	27.2	26.9	26.5	26.2	25.9	25.6	23.5	20.7	18.2	15.8	13.7	-
400	25.2	24.9	24.7	24.3	24.1	23.7	23.5	22.9	20.1	17.6	15.2	13.1	-

(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。

## オプション

オプション記号は、各軸ストロークの後ろにご記入ください。標準装備のオプションは必ず型式へご記入ください。また複数のオプションを選択される場合は、アルファベット順につなげてご記入ください。

名称	型式	参照頁
X軸ケーブル取出し方向(注2)	5-575、5-563	
AQシール(標準装備)	AQ	5-563
ブレーキ(Z軸標準装備)(注3)	B	5-563
クリープセンサー(注4)	C/CL	5-563
原点リミットスイッチ(注4)	L/LL	5-565
原点逆仕様(Z軸 通常設定)(注5)	NM	5-565
ボール保持機構付ガイド(注6)	RT	5-566

(注2) X軸ケーブル取出し方向を通常設定以外の方向にする場合は、取出し方向の記号を入力する必要があります。各軸のケーブル取出し方向は5-575をご参照ください。  
(注3) X軸、Y軸のブレーキ有りは、モーター部分の寸法が長くなります。詳細は、構成軸ページをご参照ください。  
(注4) クリープセンサー、原点リミットスイッチを選択する場合は、組み合わせ方向により取付け位置が異なりますが、型式中の記入は、取付け位置に関わらずクリープセンサーは「C」、原点リミットスイッチは「L」となります。詳細は5-575をご参照ください。  
(注5) 図面の組み合わせ位置が原点位置となります。Z軸は通常設定で原点逆(NM)となります。Z軸が下降した位置を原点にしたい場合は、原点逆(NM)の指定を必ずしてください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。  
(注6) 高精度仕様は選択できません。

## 共通仕様

駆動方式	ボールねじ 転造C10【転造C5相当】
繰返し位置決め精度	±0.01mm【±0.005mm】
ロストモーション	0.05mm【0.02mm】以下
ガイド	ベアス一体型
ベアス	材質：アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード	200W/10mm
Y軸モーター出力/リード	200W/10mm
Z軸モーター出力/リード	200W/5mm

## 適応コントローラ

各コントローラのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラは、別途販売となります。


## 寸法図

### ■ICSB3[ICSPB3]-GE□MS3L-SC-SC(自立ケーブル仕様)

(注) 図面の位置が通常設定の原点位置となります。納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。  
www.iai-robot.co.jp

2次元 CAD  
3次元 CAD

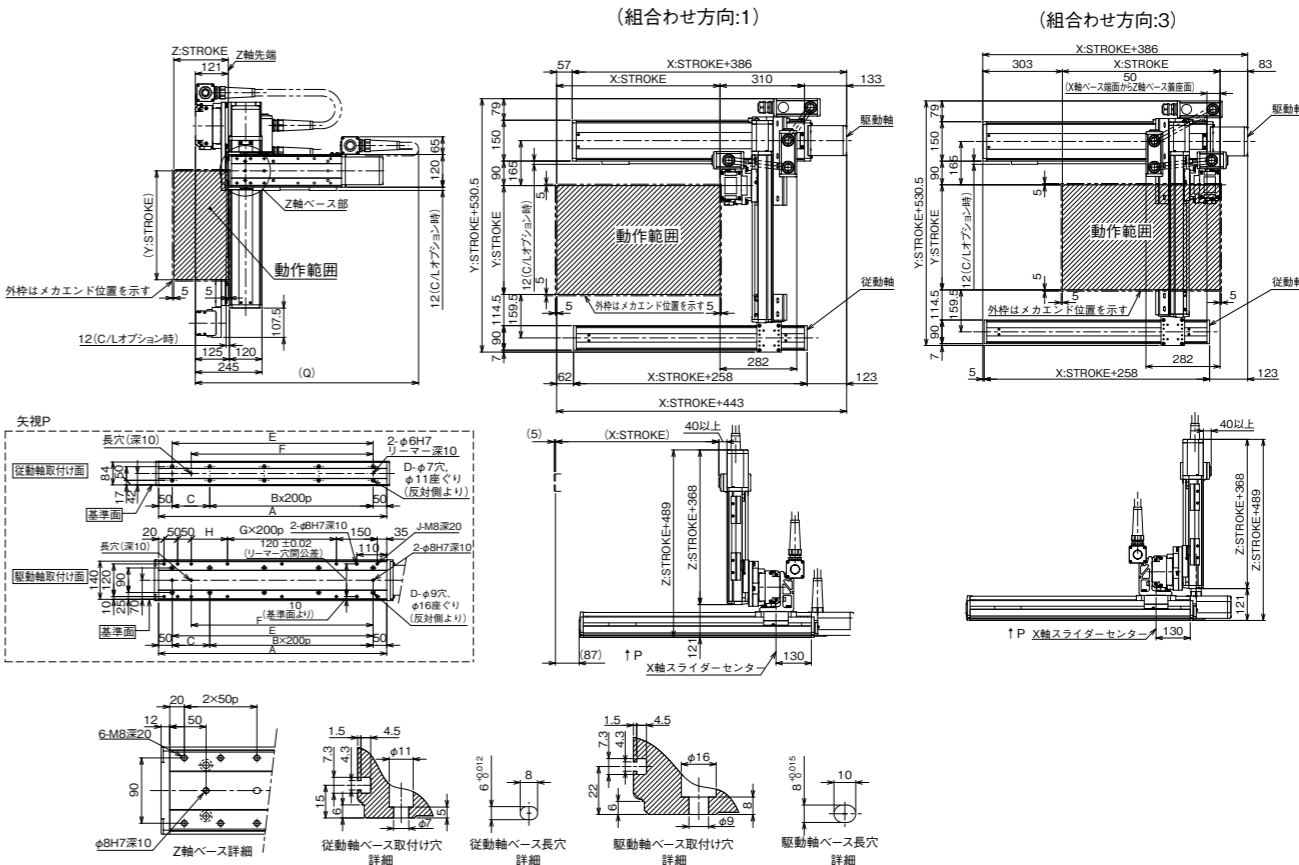

## 型式内容


XY組み合わせ方向(注1)	Z軸速度タイプ	型式
1	L	ICSB3[ICSPB3]-GE1MS3L-①-②③-④⑤⑥⑦-T□-⑩-⑧-⑨
2	L	ICSB3[ICSPB3]-GE2MS3L-①-②③-④⑤⑥⑦-T□-⑩-⑧-⑨
3	L	ICSB3[ICSPB3]-GE3MS3L-①-②③-④⑤⑥⑦-T□-⑩-⑧-⑨
4	L	ICSB3[ICSPB3]-GE4MS3L-①-②③-④⑤⑥⑦-T□-⑩-⑧-⑨

(注1) XY組み合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①～⑨の内容は下表をご参照ください。

## ■型式内記号説明

番号	内容	表記
①	エンコーダ種類	WA:バッテリーレスアプン
②	X軸ストローク	10:100mm 100:1000mm
③	X軸オプション	オプション表参照 30:300mm
④	Y軸ストローク	90:900mm
⑤	Y軸オプション	オプション表参照
⑥	Z軸ストローク	10:100mm 40:400mm
⑦	Z軸オプション	オプション表参照
⑧	ケーブル長	3L:3m 5L:5m □L:□m
⑨	Y軸-Z軸ケーブル配線	SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル

## XY組み合わせ方向

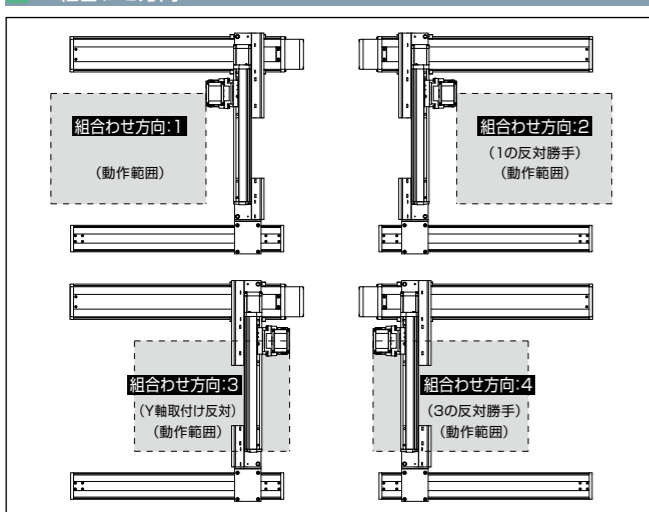

## Q寸法

Z軸	Y軸												
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
100	850	900	900	900	950	950	1000	1000	1050	1050	1100	1100	1150
150	900	950	950	950	1000	1000	1050	1050	1100	1100	1150	1150	1200
200	950	1000	1000	1000	1050	1050	1100	1100	1150	1150	1200	1200	1250
250	1000	1050	1050	1050	1100	1100	1150	1150	1200	1200	1250	1250	1300
300	1050	1100	1100	1100	1150	1150	1200	1200	1250	1250	1300	1300	1350
350	1100	1150	1150	1150	1200	1200	1250	1250	1300	1300	1350	1350	1400
400	1150	1200	1200	1200	1250	1250	1300	1300	1350	1350	1400	1400	1450

X軸ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238
B	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
C	238	288	138	188	238	288	138	188	238	288	138	188	238	288	138	188	238	288	138
D	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	14
E	238	288	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138
F	168	218	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068
G	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
H	33	83	133	183	233	283	133	183	233	283	133	183	233	283	133	183	233	283	133
J	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18