

NS-LZMSA

本体幅
150 mm
400 W

■型式項目

NS - LZMSA - [] - 400 - 20 - [] - [] - [] - AQ - B - []

シリーズ	タイプ	エンコーダー種類	モーター種類	リード	ストローク	対応コントローラー	ケーブル長	オプション
I	A	インクリメンタル A	400 400W	20 20mm	500 ? 500mm 1000 ? 1000mm (50mm毎)	T2 SCON SSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA T4 RCON RSEL	N 無し S 3m M 5m X [] 長さ指定	下記オプション 価格表参照




■メインスペック

項目	内容
リード	ボールねじリード (mm) 20
水平	可搬質量 最大可搬質量 (kg) -
	速度/加減速度 最高速度 (mm/s) -
	定格加減速度 (G) -
垂直	可搬質量 最大可搬質量 (kg) 16
	速度/加減速度 最高速度 (mm/s) 1000
	定格加減速度 (G) 0.3
推力	定格推力 (N) 340.1
ブレーキ	ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ストローク	最小ストローク (mm) 500
	最大ストローク (mm) 1000
	ストロークピッチ (mm) 50

項目	内容
駆動方式	ボールねじ φ20mm 転速C5相当
繰返し位置決め精度	±0.01mm
ロストモーション	0.02mm以下
ベース	材質: アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド	直動無限循環型
静的許容モーメント	Ma: 374N・m
	Mb: 533N・m
	Mc: 884N・m
動的許容モーメント (注4)	Ma: 123N・m
	Mb: 176N・m
	Mc: 291N・m
使用周囲温度・湿度	0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級	-
耐振動・耐衝撃	4.9m/s ²
海外対応規格	CEマーク、RoHS指令
モーター種類	ACサーボモーター
エンコーダー種類	インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数	16384 pulse/rev
納期	ホームページ[納期照会]に記載

(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。

■スライダータイプモーメント方向



■速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 リード (mm)	最高速度 (mm/s)	水平										垂直												
		加速度(G)										加速度(G)												
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	
20	1000	垂直専用となります。										16	16	12.3	11.1	10.1	9.2	6						

■ストロークと最高速度

ストローク	最高速度
500~1000 (50mm毎)	1000
リード 20	1000

(単位はmm/s)

■エンコーダー種類/ストローク別価格表(標準価格)

ストローク (mm)	エンコーダー種類	
	インクリメンタル	アブソリュート
500	-	-
550/600	-	-
650/700	-	-
750/800	-	-
850/900	-	-
950/1000	-	-

POINT
選定上の注意

- 「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
- 「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。
- 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。
- アクチュエーターとコントローラーのエンコーダー記録の途中でブレーキボックス(付属品)の設置が必要となります。ブレーキボックスにはDC24V(max1A)の電源が必要です。

■オプション価格表(標準価格)

名称	型式	参照頁	標準価格	名称	型式	参照頁	標準価格
AQシール(標準装備) (注1)	AQ	3-655	-	吊り金具(注3)	EB	3-656	-
ブレーキ(標準装備) (注1)	B	3-655	-	拡張ケーブルペア 取付方向(注2)(注3)	ET1 ET2 ET3 ET4	3-656	-
フリーセンサー	C	3-655	-	原点リミットスイッチ	L	3-657	-
標準ケーブルペア 取付方向(注2)	CT1 CT2 CT3 CT4	3-656	-	ボール保持機構付き ガイド	RT	3-659	-

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずご記入ください。
(注2) 型式項目のオプション欄に必ずどれかの記号をご記入ください。
(注3) ストロークが700mm以下の場合、吊り金具(EB)と拡張ケーブルペア取付方向オプション(ET1/ET2/ET3/ET4)の併用はできません。

■ケーブル長価格表(標準価格)

種類	ケーブル記号	T2		T4	
		標準	LS付	標準	LS付
標準タイプ	S(3m)	-	-	-	-
	M(5m)	-	-	-	-
長さ指定	X06(6m)~X10(10m)	-	-	-	-
	X11(11m)~X15(15m)	-	-	-	-
	X16(16m)~X20(20m)	-	-	-	-
	X21(21m)~X25(25m)	-	-	-	-
	X26(26m)~X30(30m)	-	-	-	-

(注) ロボットケーブルです。


寸法図

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp




- (注) ケーブルジョイントコネクタには、モーターケーブルおよびエンコーダケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ16.8以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ST：ストローク
M.E.：メカニカルエンド

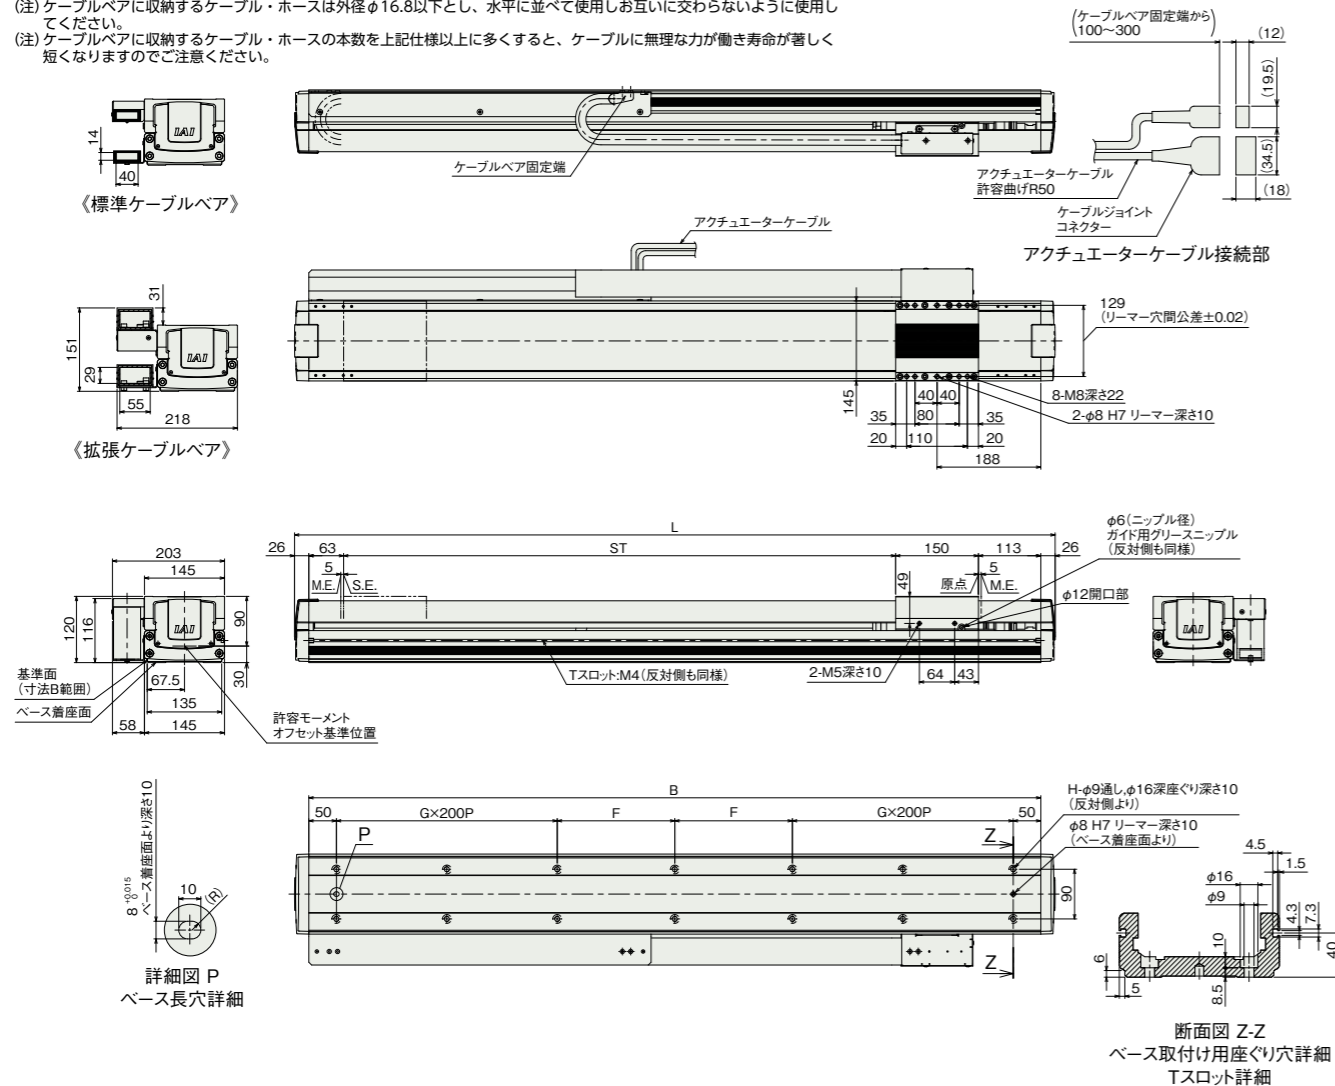

■ブレーキボックス (付属品)

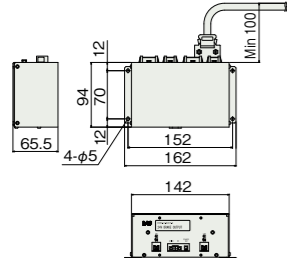

■ストローク別寸法

ストローク	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378
B	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326
G	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
F	163	188	213	238	263	288	313	338	363	388	413
H	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14

■ストローク別質量

ストローク	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
質量 (kg)	19.9	20.7	21.4	22.1	22.9	23.6	24.4	25.1	25.9	26.6	27.4

■適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご確認ください。

名称	外観	最大接続可能軸数	電源電圧	制御方法													最大位置決め点数	標準価格	参照ページ		
				ポジショナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択														
				DV	CC	CIE	PR	CN	ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM						
RCON		16 (ML3,SSN,ECMは8)	DC24V 単相AC200V 三相AC200V	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	128 (ML3,SSN,ECMはポジショナーなし)	-	8-47
RSEL		8	単相AC200V 三相AC200V	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	36000	-	8-49
SCON/CB/CGB		1	単相AC200V	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	512 (ネットワーク仕様は768)	-	8-215
SSEL-CS		2	単相AC100V/200V	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	20000	-	8-245
XSEL-P/Q		6	単相AC200V 三相AC200V	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	20000	-	8-273
XSEL-RA/SA		8	単相AC200V 三相AC200V	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	55000 (タイプにより異なります)	-	8-273

(注) DV, CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCIに接続できません。

