


一時停止機能

一時停止解除後の動作キャンセル

一時停止中（*STPのOFF中）にリセット信号（RES）をONすると残移動量をキャンセルし、動作を中断させる事ができます。

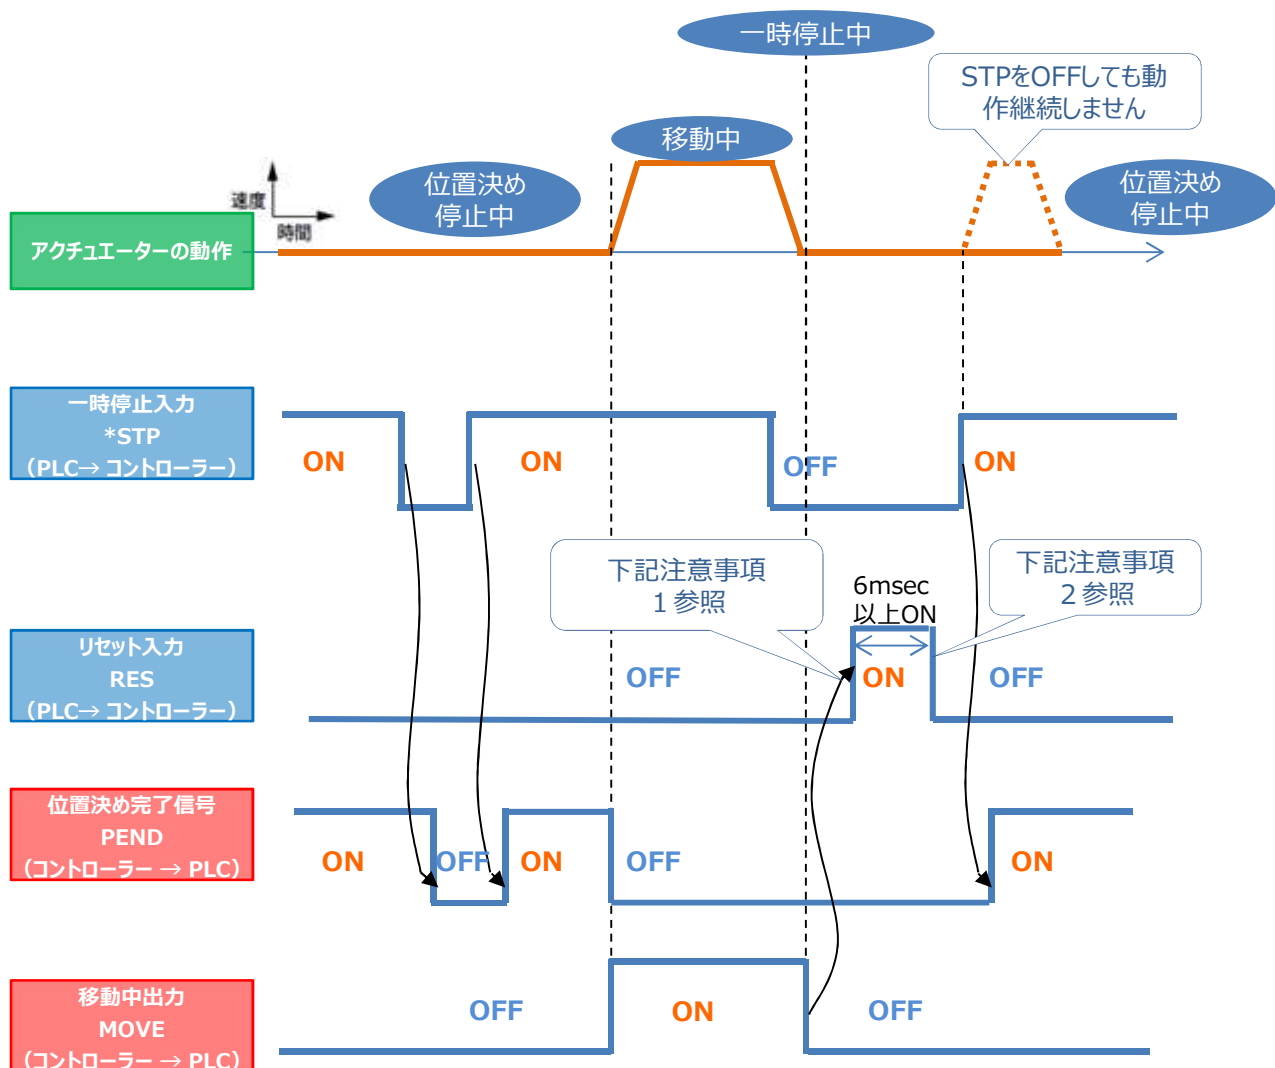

注意

- リセット（RES）を認識しない場合がありますので、一時停止（*STP）とリセット（RES）を同時に入力しないでください。必ず、移動中（MOVE）出力がOFFしてからONするように制御を行ってください。
- リセット（RES）入力に対して、残移動量がキャンセルされた事を確認する信号がありません。PLCプログラムのスキャンタイミングやPCON側の認識タイミングでONを認識できない場合がありますので、6msec以上の十分なタイマーを設けて制御してください。